


Modèle: Cab-PC-08398-BK/G2
Cab-PC-08399-WH/G2
Guide d'installation

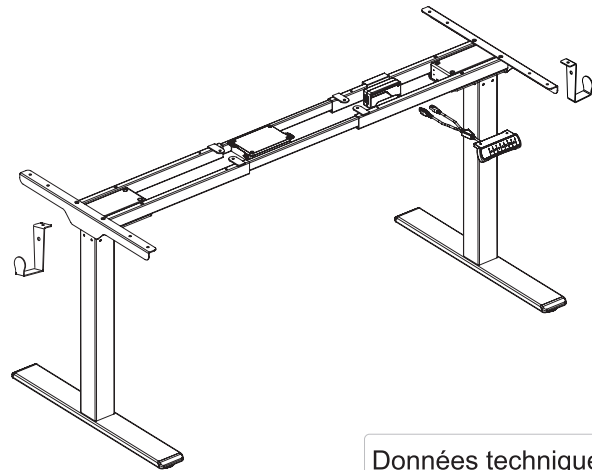

Données techniques

Quantité de colonne	2
Capacité de chargement maximum	100KG
Capacité de charge du crochet	4.5KG
Gamme de hauteur	710-1200mm
Gamme de largeur	1100-1700mm


Liste des accessoires

Attention : Les dessins ci-dessous sont à titre indicatif seulement et ils peuvent différer légèrement du produit et des raccords reçus. Veuillez contacter notre service clientèle si vous avez des questions.

No.	Image	Spec	Qté
A		M6*20	4
B		M6*20	8
C		M6*30	8
D		St4.2*12	6
E		Attache de câble	6
F		St4.2*19	16
G		Clé Allen 4x4mm	1

Liste Des Composants

No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
①	Pieds	2	②	Colonne de levage	2
No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
③	Tige de connexion	2	④	Poutre de support gauche	2
No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
⑤	Poutre de support droite	2	⑥	Support latéral	2
No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
⑦	Bras adaptateur	1	⑧	Adaptateur	1
No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
⑨	Boîtier de contrôle	1	⑩	Commutateur manuel	1
No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
⑪	Câble adaptateur	1	⑫	Fiche d'alimentation	1
⑬	Crochet	2			


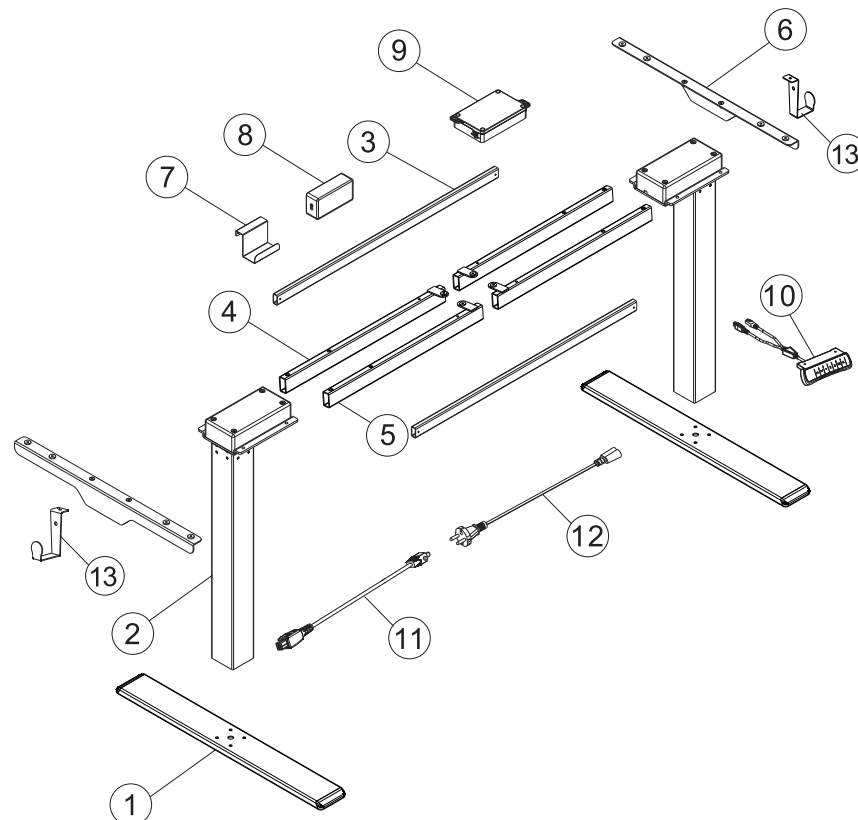


ÉTAPE 1


Installer la poutre de support et le support latéral



⚠ Si la biele ne peut pas être insérée dans la poutre de support, veuillez desserrer les vis sur la poutre.

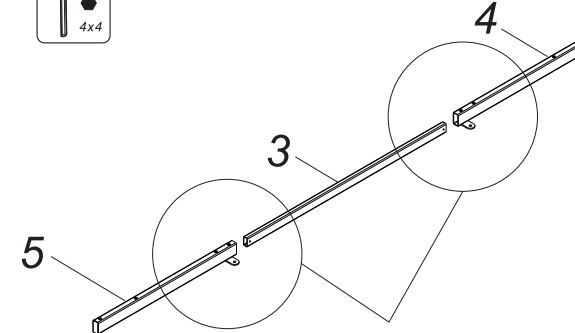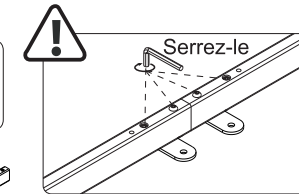


Connectez la tige de connexion (3) avec la poutre de support gauche (4) et la poutre de support droite (5), et serrez-les avec la clé Allen (G).

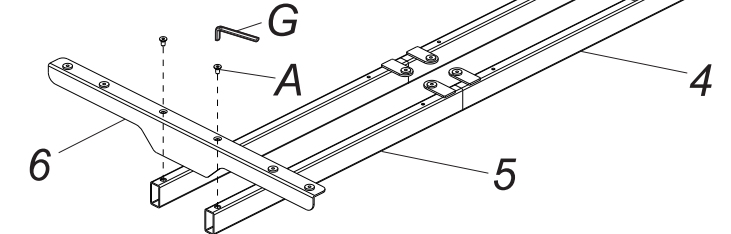

Utiliser les vis (A) pour connecter le support latéral (6) avec la poutre de support gauche (4) et la poutre de support droite (5), et les serrer avec la clé Allen (G)

ÉTAPE 2



Installer la colonne de levage

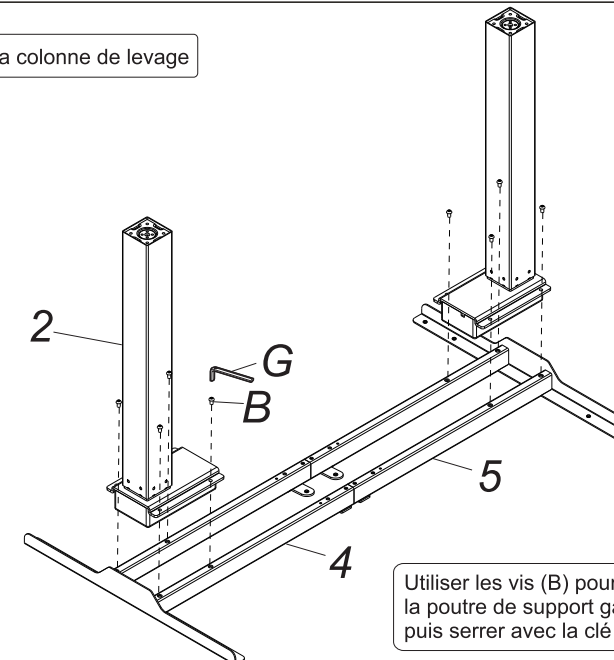

Utiliser les vis (B) pour connecter la colonne de levage (2) avec la poutre de support gauche (4) et la poutre de support droite (5), puis serrer avec la clé Allen (G)

ÉTAPE 3


Installer les pieds

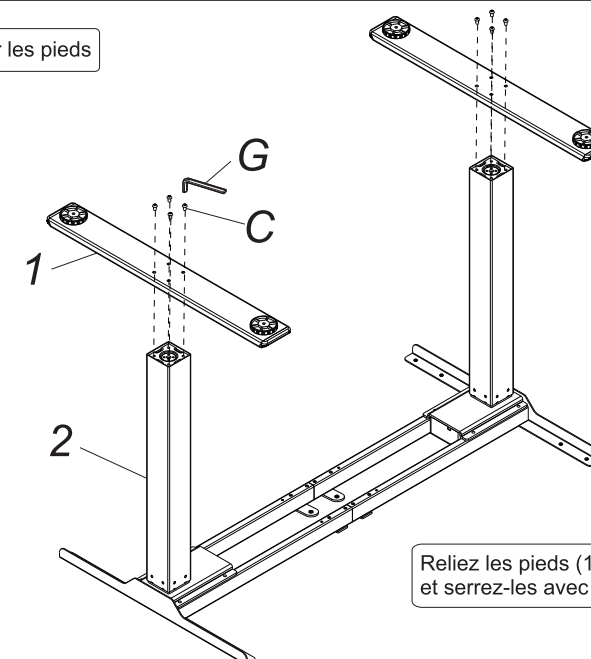

Reliez les pieds (1) et la colonne de levage (2) avec les vis (C), et serrez-les avec la clé Allen (G).

ÉTAPE 4

Installer le bras adaptateur

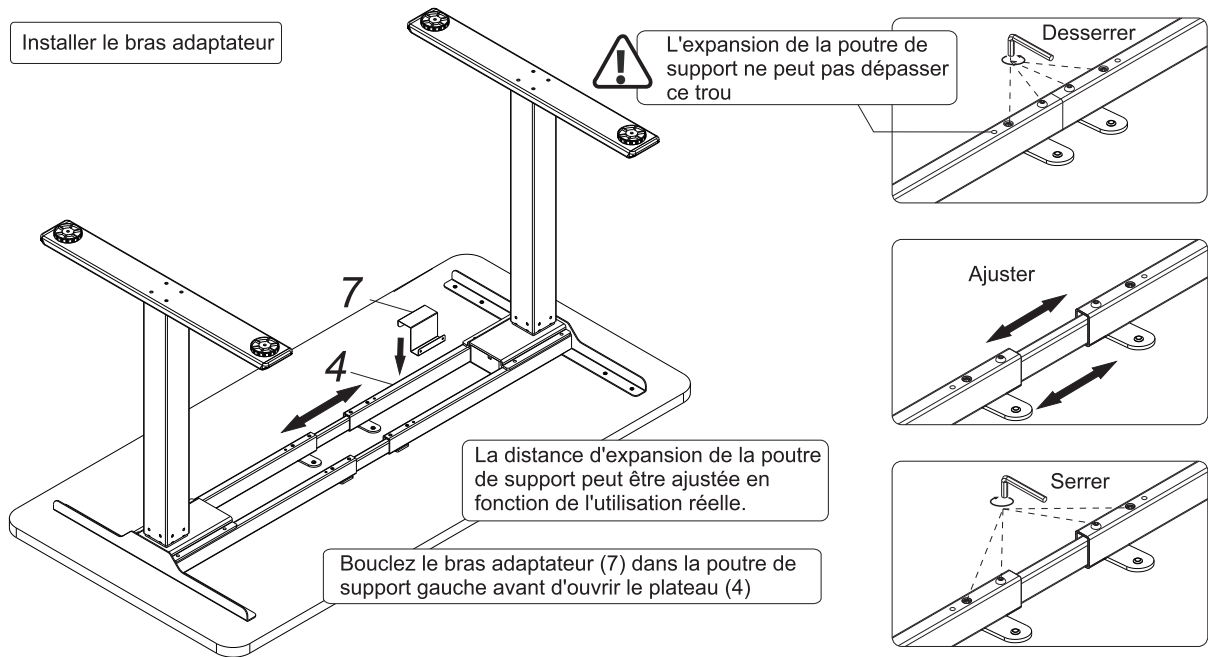


La distance d'expansion de la poutre de support peut être ajustée en fonction de l'utilisation réelle.

Bouclez le bras adaptateur (7) dans la poutre de support gauche avant d'ouvrir le plateau (4)

ÉTAPE 5

Installez le dessus de table, le combiné, le boîtier de commande de, le crochet, et l'adaptateur

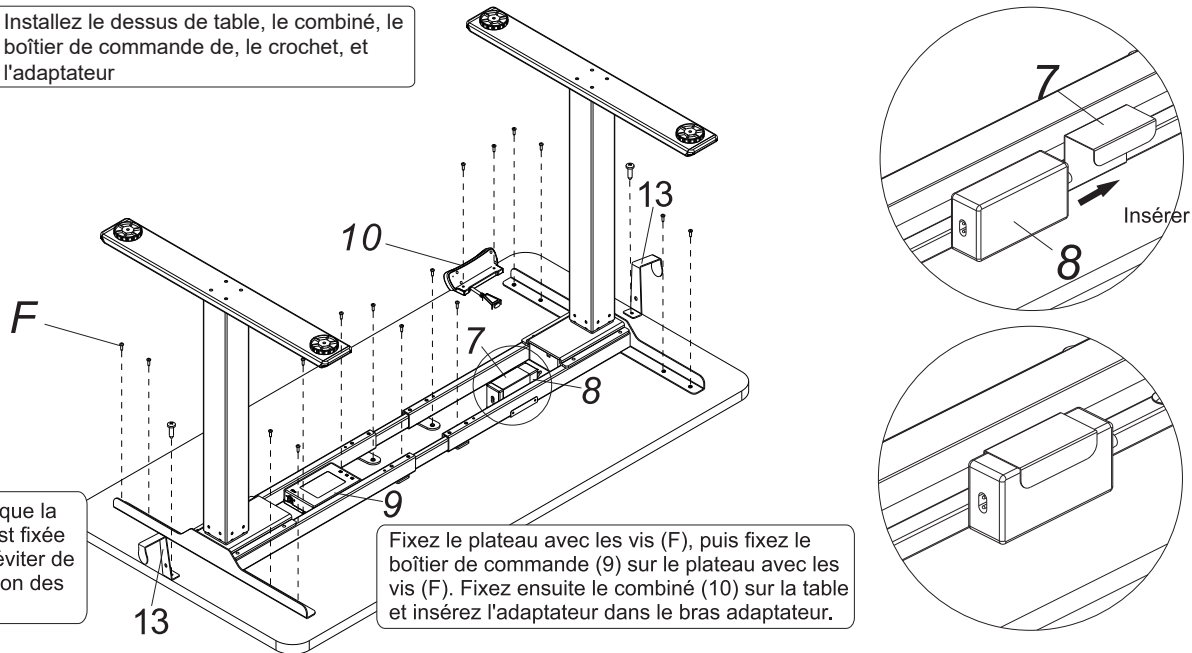


Veillez vous assurer que la boîte de commande est fixée avant utilisation pour éviter de déclencher la prévention des collisions.

Fixez le plateau avec les vis (F), puis fixez le boîtier de commande (9) sur le plateau avec les vis (F). Fixez ensuite le combiné (10) sur la table et insérez l'adaptateur dans le bras adaptateur.

ÉTAPE 6

Connecter les câbles au boîtier de commande

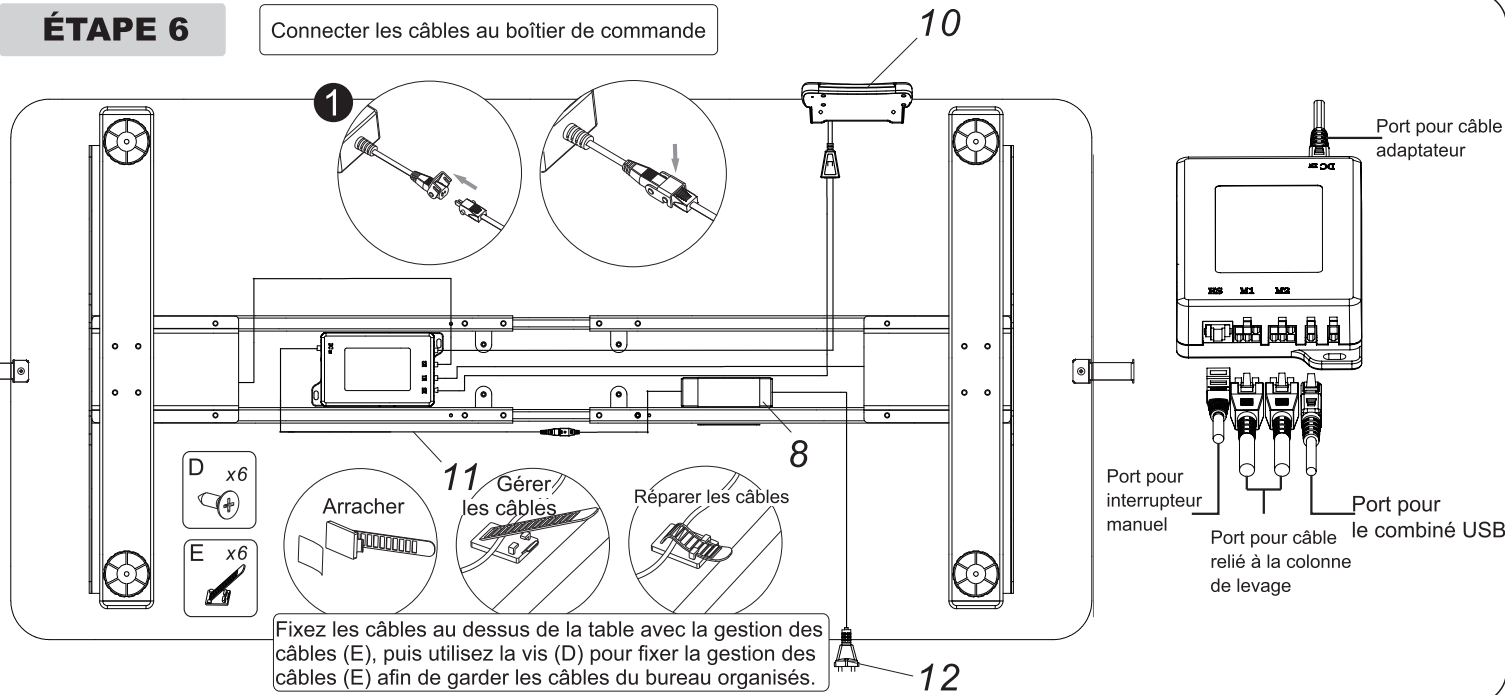

Fixez les câbles au dessus de la table avec la gestion des câbles (E), puis utilisez la vis (D) pour fixer la gestion des câbles (E) afin de garder les câbles du bureau organisés.

Comment utiliser l'interrupteur manuel

Bouton



Chargement rapide USB

Affichage LED

Introduction des boutons: Il y a sept boutons que «▲», «▼», «1», «2», «3», «M», «A»

- (1) «▲»: Ajustez le bureau vers le haut
- (2) «▼»: Ajustez le bureau vers le bas
- (3) «1»: Position 1, première position de hauteur enregistrée par l'utilisateur
- (4) «2»: Position 2, deuxième position de hauteur enregistrée par l'utilisateur
- (5) «3»: Position 3, troisième position de hauteur enregistrée par l'utilisateur
- (6) «M»: Fonction de mémoire de hauteur
- (7) «A»: Bouton d'alerte pour rappeler aux utilisateurs de changer de posture

Mode d'emploi

- Fonction réglable en hauteur
Appuyez sur le bouton «▲» ou «▼» pour régler la hauteur. L'affichage LED indique la hauteur actuelle.

Traitement des défauts communs

Les conseils suivants vous aideront à détecter et à éliminer les défauts et les erreurs courants. Si le défaut que vous avez rencontré n'est pas répertorié ci-dessous, veuillez contacter votre fournisseur. Seuls les fabricants et les professionnels sont capables d'enquêter et de corriger ces défauts et ces erreurs.

Phénomènes de défauts	Méthode
Aucune réponse en appuyant longuement après avoir été branché sur une alimentation électrique.	1. Vérifiez si tous les câbles sont bien connectés 2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Aucune réponse en appuyant longuement sur la flèche haut/bas après avoir été connecté à une alimentation électrique.	1. Vérifiez si tous les câbles sont bien connectés 2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Montée à faible vitesse	1. Vérifiez s'il est surchargé, la charge maximale est de 100kg 2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Le moteur ne déplace pas comme indiqué	1. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Descendre mais pas monter	1. Repositionner 2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Glisser vers le bas	1. Vérifiez s'il est surchargé, la charge maximale est de 100kg 2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Repositionner fréquemment	1. Vérifiez s'il est surchargé, la charge maximale est de 100kg 2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Travail supplémentaire (cycle d'utilisationMax 2min ON/ 18 min OFF)	1. Redémarrez après avoir suspendu pendant 18 minutes lors de la connexion à l'alimentation 2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Pas assez de hauteur haut et bas	1. Appuyez sur "M" et "3" en même temps pendant 3 secondes ou plus, et il restaurera les paramètres d'usine après avoir entendu deux bips continus 2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur

Traitement des déchets

Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter l'élimination incontrôlée des déchets pouvant nuire à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage environnemental et sûr.



Attention

1. Alimentation électrique: AC100V-240V,50/60Hz
2. Environnement de service: 0-40°C
3. Débranchez la prise d'alimentation avant le nettoyage, essuyez la poussière de la surface avec un chiffon légèrement humide lors du nettoyage, veillez à ne pas laisser les gouttes dans les pièces internes, ne desserrez pas le connecteur.
4. Le boîtier électrique contient des composants électroniques, des métaux, des plastiques, des fils, etc., veuillez donc les éliminer conformément aux réglementations environnementales de chaque pays, et non aux ordures ménagères générales.
5. Vérifiez soigneusement avant utilisation pour assurer un assemblage correct et complet.
6. Veuillez vous familiariser avec toutes les fonctions et paramètres de programme du produit avant la première utilisation.
7. Il est interdit aux enfants de jouer sur le produit en raison de leurs actions imprévues pendant le jeu, de ce fait, toute conséquence dangereuse causée par de telles actions inappropriées ne sera pas attribuée au fabricant.
8. Un léger bruit causé par la courroie polytrapézoïdale ou le système de freinage en raison de la structure n'aura aucun effet sur l'utilisation de l'appareil.
9. Il est interdit d'utiliser des matériaux corrosifs ou abrasifs pour nettoyer l'appareil. Il faut s'assurer que le nettoyage utilisé ne pollue pas l'environnement.
10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles bien comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
11. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
13. Veuillez vous assurer qu'il n'y a aucune source de danger dans votre environnement d'utilisation, par exemple, ne jetez pas les outils autour. Veuillez toujours traiter les matériaux d'emballage avec soin afin d'éviter tout danger possible, comme les sacs en plastique qui peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants.
14. Si nécessaire, conservez l'emballage d'origine de l'équipement en cas d'utilisation future dans le transport.