

LIVING basics

Une marque de **Shopper+** ✦ *Fièremment canadienne*

Déambulateur pliable

LB-BME-967KD



ATTENTION


1. Assurez-vous de lire et de comprendre entièrement le manuel d'utilisation avant d'assembler le produit.
2. Avant utilisation, assurez-vous que le produit est correctement ajusté et que chaque pièce est correctement assemblée.
3. Assurez-vous que les billes de réglage ressortent correctement lors de l'ajustement des tubes des pieds.
4. Veuillez suivre scrupuleusement le manuel d'utilisation lors de l'utilisation du produit. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée.
5. N'utilisez pas de nettoyant fortement corrosif sur la surface du produit.
6. N'utilisez pas le produit sur un sol irrégulier ou si le produit n'est pas correctement ajusté.
7. Si le patin de pied est usé ou inefficace, remplacez-le à temps.

Fabriqué en Chine




Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

À PROPOS DU PRODUIT

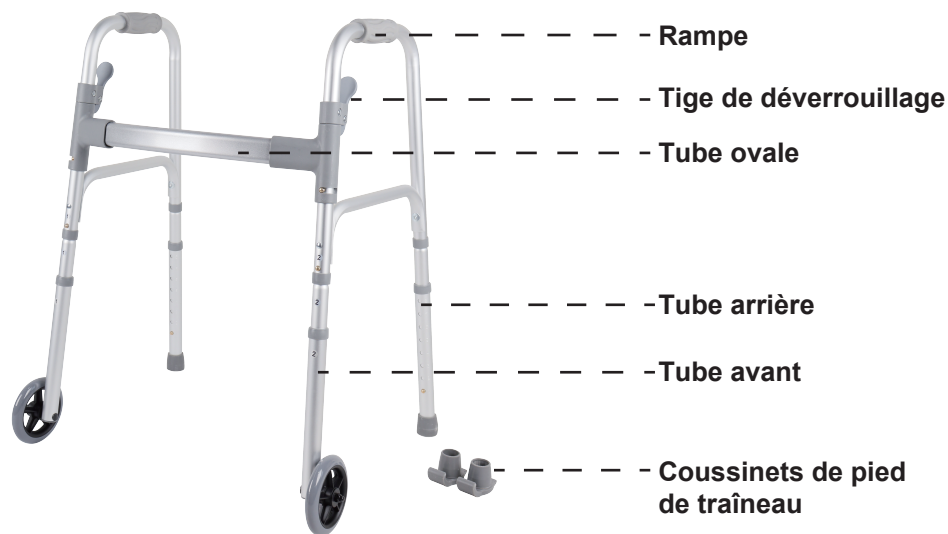

LISTE DE COLISAGE

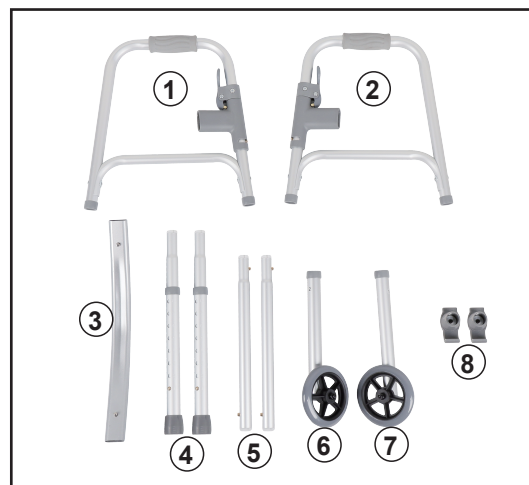

- ① Tube de main courante gauche ×1
- ② Tube de main courante droite ×1
- ③ Tube ovale ×1
- ④ Tubes arrière ×2
- ⑤ Tube de raccordement ×2
- ⑥ Tube avant gauche ×1
- ⑦ Tube avant droit ×1
- ⑧ Coussinets de pied de traîneau ×2

ASSEMBLÉ




ÉTAPE 1 : Sortez tous les accessoires du déambulateur.



ÉTAPE 2 : Connectez le tube de la main courante gauche au tube ovale. Assurez-vous que le bouton de verrouillage ressorte complètement du trou.




ÉTAPE 3 : Connectez le tube de la main courante droite au tube ovale. Assurez-vous que le bouton de verrouillage ressorte complètement du trou.

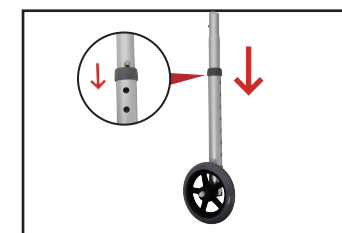

ÉTAPE 4 : Installez les tubes des roues avant gauche et droit sur les tubes de connexion en suivant l'ordre numérique, jusqu'à ce que les boutons de verrouillage se clipsent dans les trous.



ÉTAPE 5 : Connectez le tube marqué « 1 » avec le tube étiqueté « 1 ». Assurez-vous que le bouton de verrouillage se clipse en place.

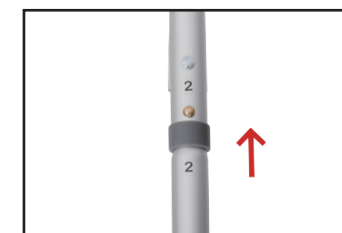

ÉTAPE 6 : Connectez le tube marqué « 2 » avec le tube étiqueté « 2 ». Assurez-vous que le bouton de verrouillage se clipse en place.

Comment utiliser



ÉTAPE 7 : Connectez le tube étiqueté « 3 ». Assurez-vous que le bouton de verrouillage se clipse en place.




ÉTAPE 8 : Connectez le tube étiqueté « 4 ». Assurez-vous que le bouton de verrouillage se clipse en place.



ÉTAPE 9 : Ajustez la hauteur en fonction de la taille de l'utilisateur.



Remplacer les embouts de pieds : Retirez les embouts ronds d'origine, alignez les embouts patins avec les tubes des pieds et insérez-les.

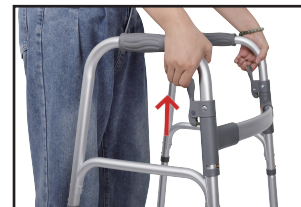

Pliage: Soulevez les poignées de verrouillage des deux côtés, puis pliez simultanément vers l'intérieur.



Dépliage: Saisissez les poignées et tirez vers l'extérieur jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage s'enclenche.



Attention: Avant chaque utilisation, assurez-vous que les goupilles de verrouillage sont complètement insérées et sécurisées.

Attention

1. Assurez-vous de lire et de bien comprendre l'intégralité du guide de l'utilisateur avant d'assembler le produit.
2. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le produit est correctement ajusté et que chaque pièce est correctement assemblée.
3. Lors du réglage des tubes des pieds, assurez-vous que les boutons de verrouillage ressortent complètement.
4. Veuillez suivre strictement les instructions du guide de l'utilisateur lors de l'utilisation du produit.
5. Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée.
6. Ne pas utiliser de nettoyants corrosifs puissants sur la surface du produit.
7. Poids maximal de l'utilisateur : 136 kg / 300 lb.