


BUREAU RÉGLABLE POUR ENFANTS

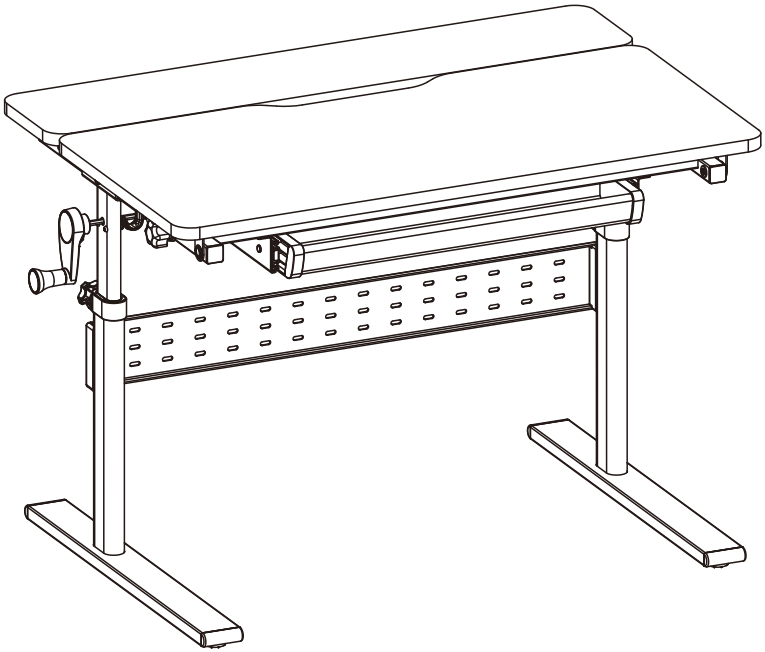


Numéro de modèle. Cab-PC-07950-G3




Précautions

V1



1. Lisez entièrement le manuel d'instructions avant de commencer l'installation et l'assemblage. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures graves.
2. L'assemblage doit être effectué par un adulte. Le produit contient de petites pièces présentant un risque d'étouffement pour les enfants.
3. Ne serrez jamais complètement les vis avant que toutes les pièces aient été assemblées et placées correctement.
4. Ne laissez jamais des substances corrosives, de l'humidité ou des produits chimiques entrer en contact avec le produit, car cela pourrait endommager la surface. En cas de contact, nettoyez immédiatement la surface avec un chiffon humide.
5. Ce produit est destiné uniquement à un usage en intérieur. Une utilisation en extérieur ou dans un environnement non contrôlé peut entraîner une défaillance du produit.

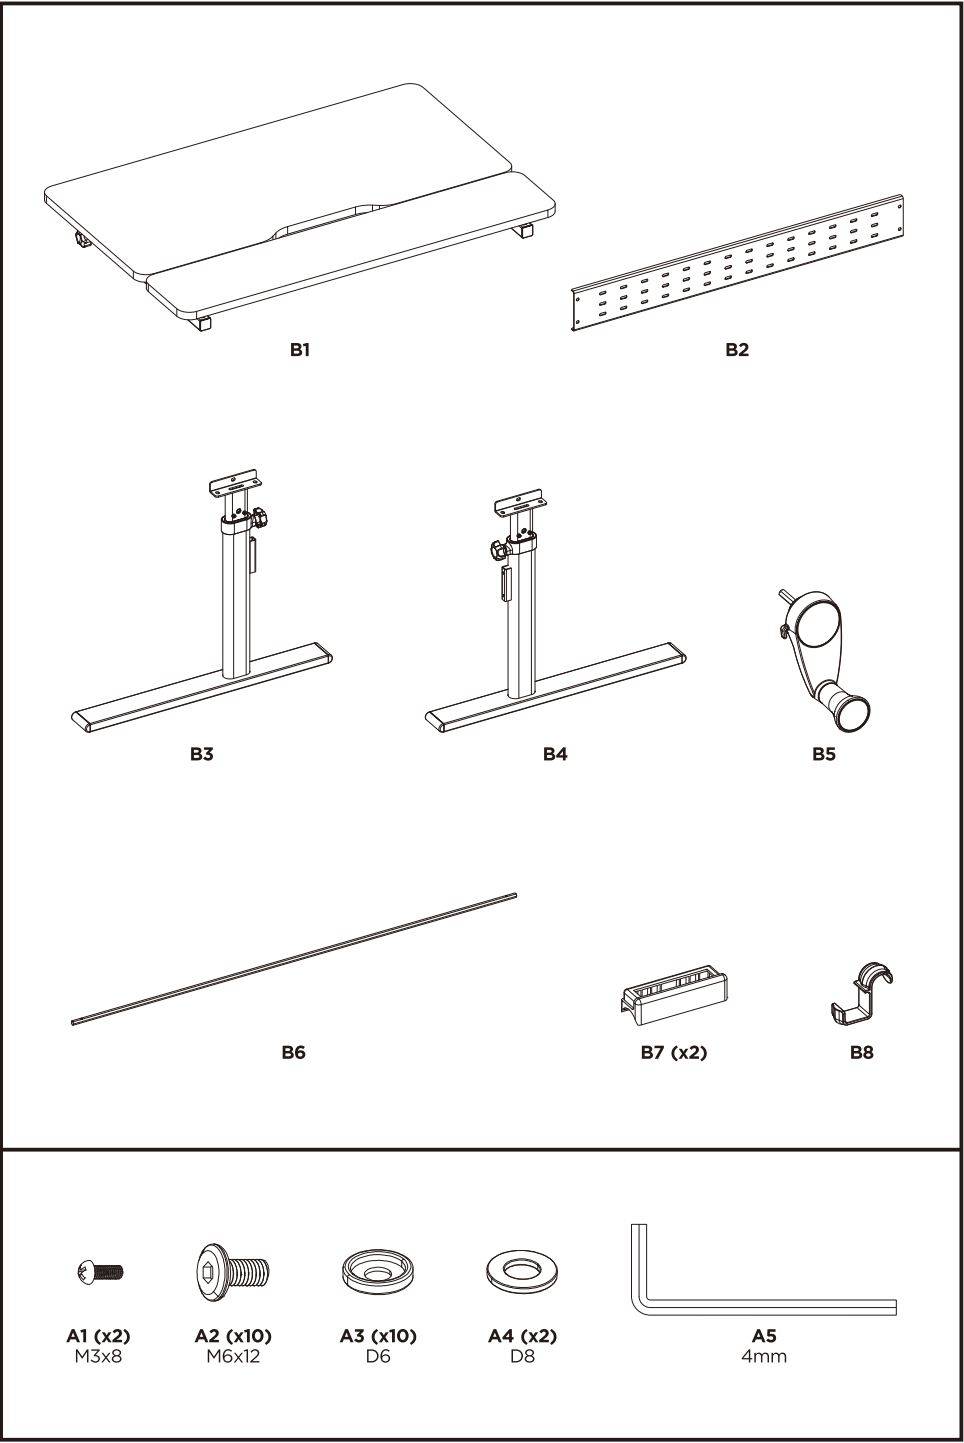



1

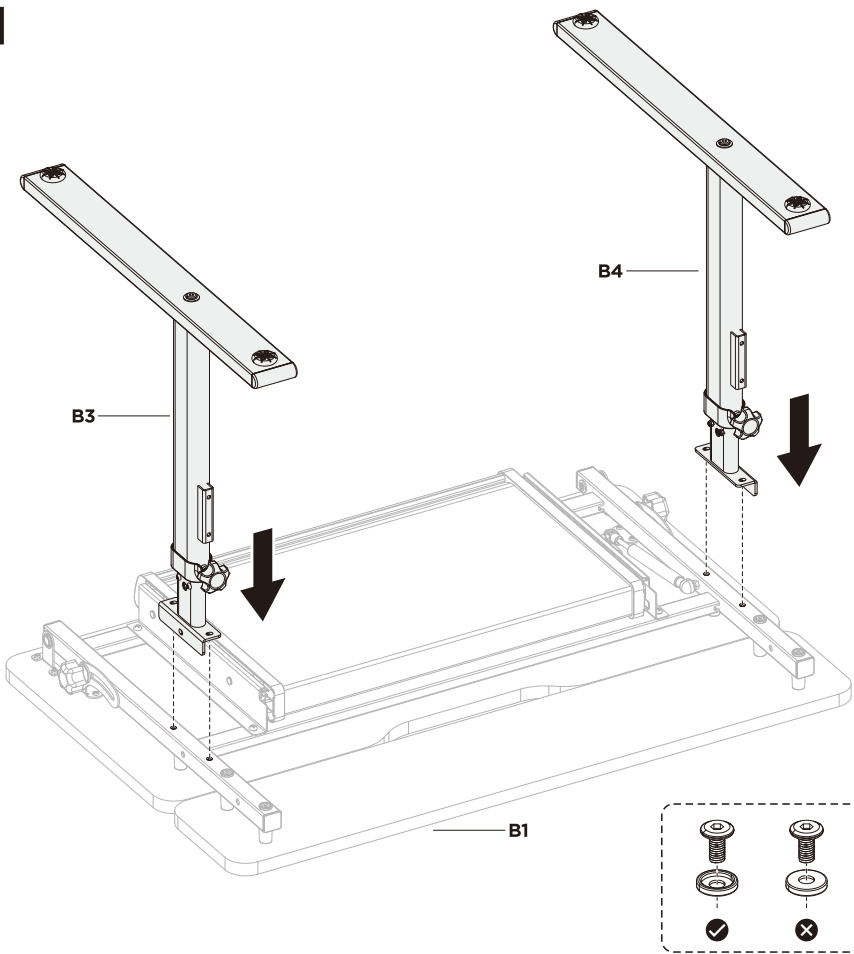

2



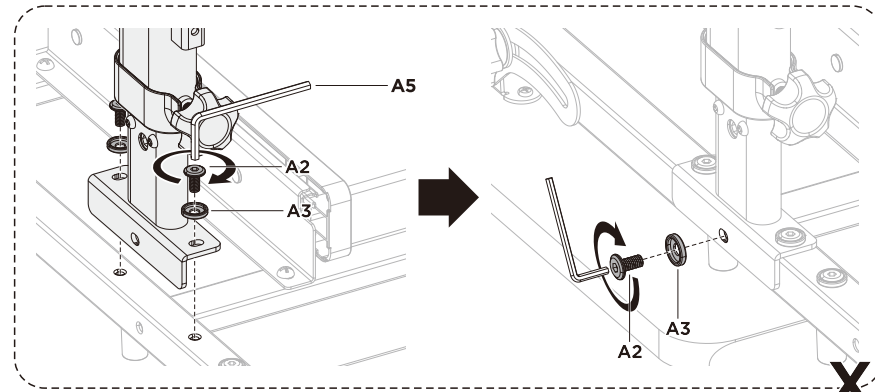
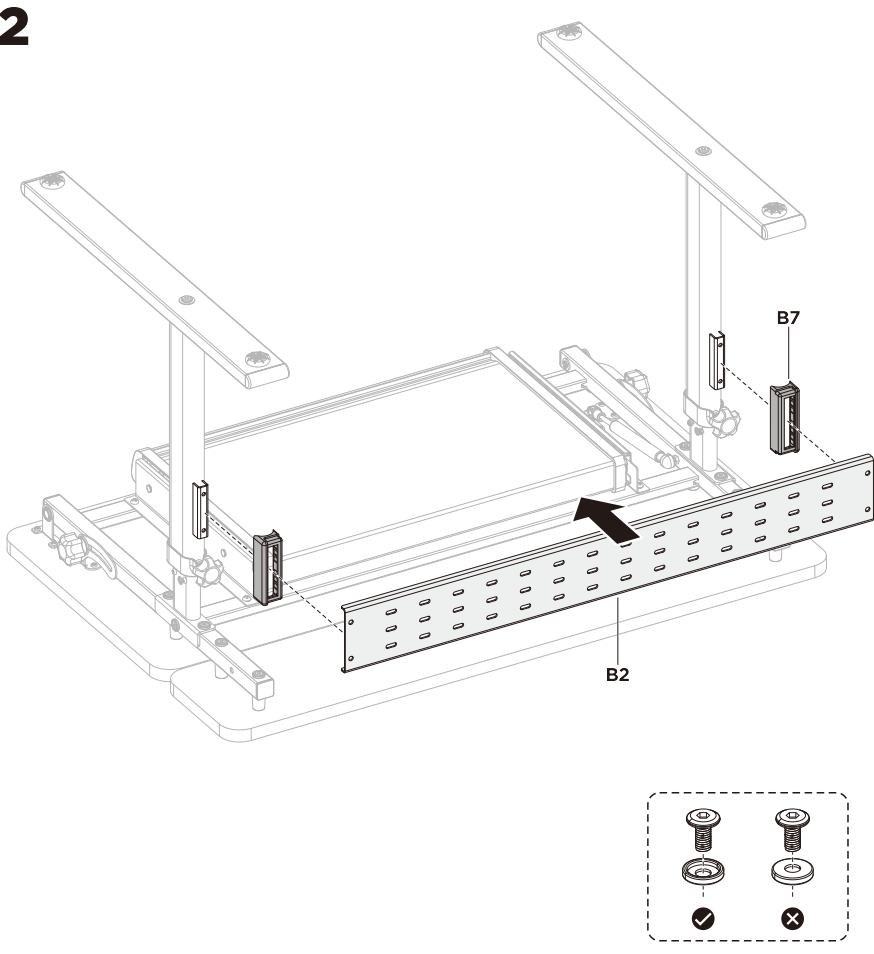


X2

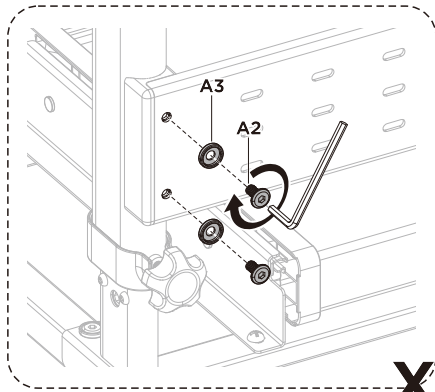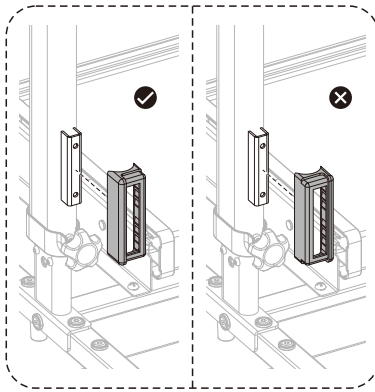


X2

3

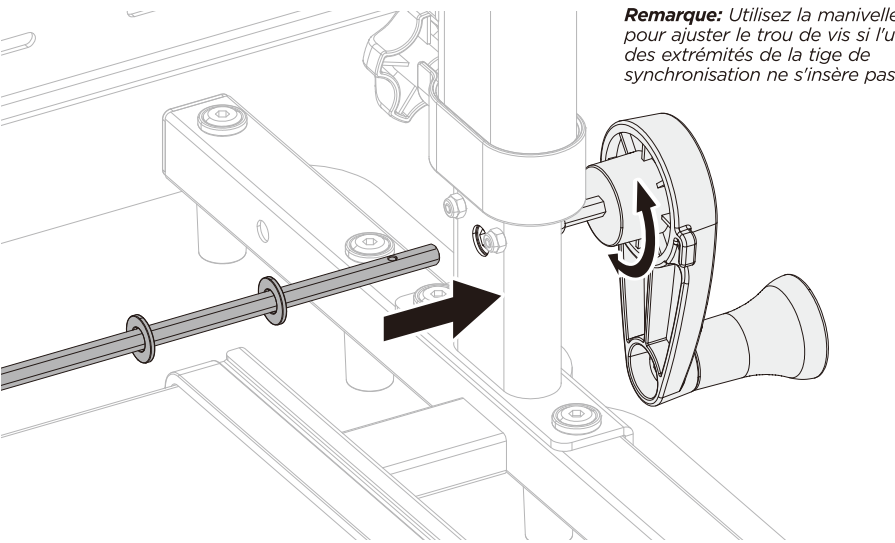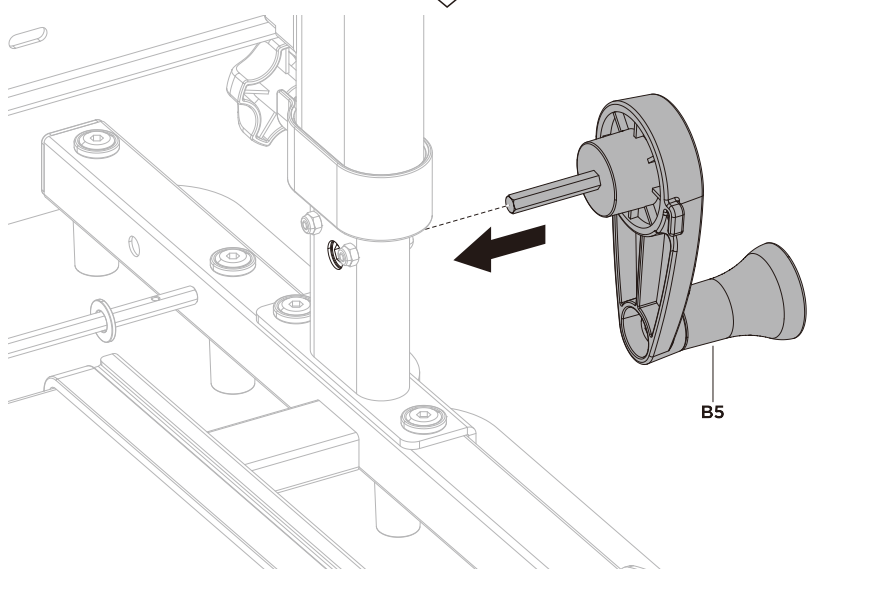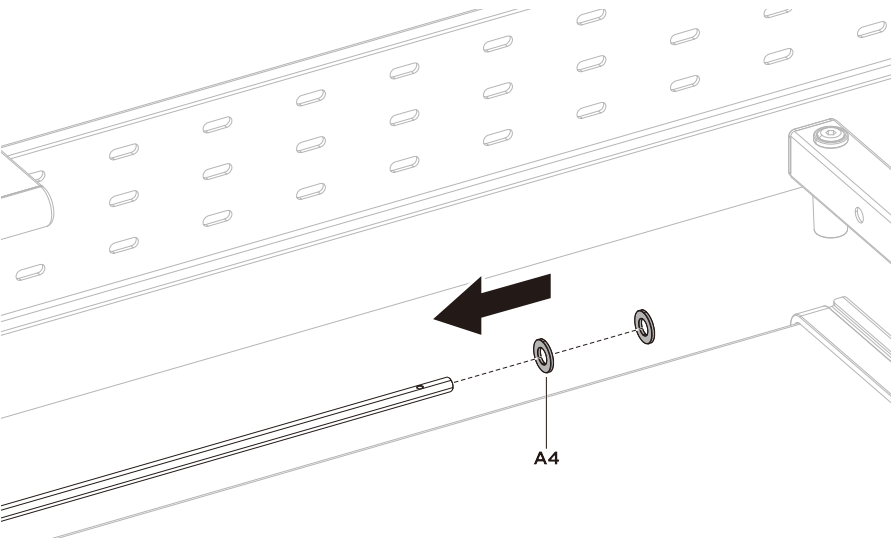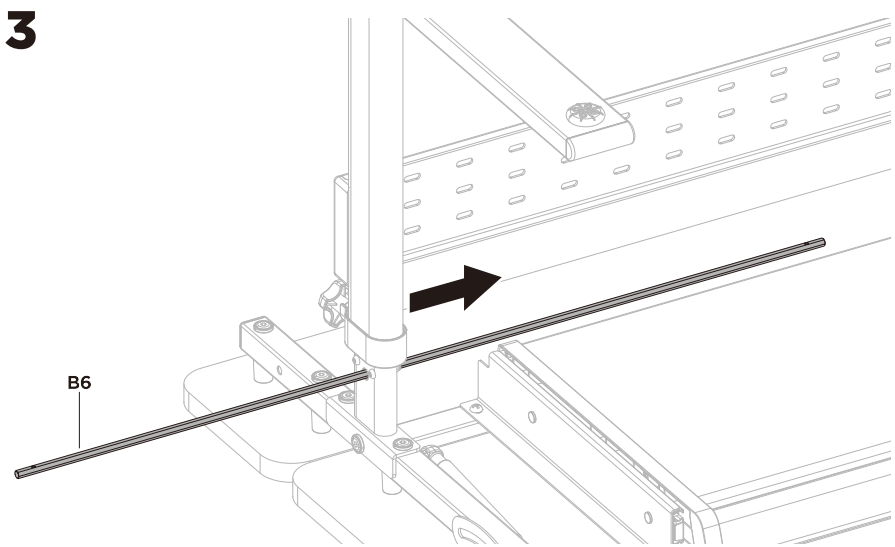




Remarque: Utilisez la manivelle pour ajuster le trou de vis si l'une des extrémités de la tige de synchronisation ne s'insère pas.

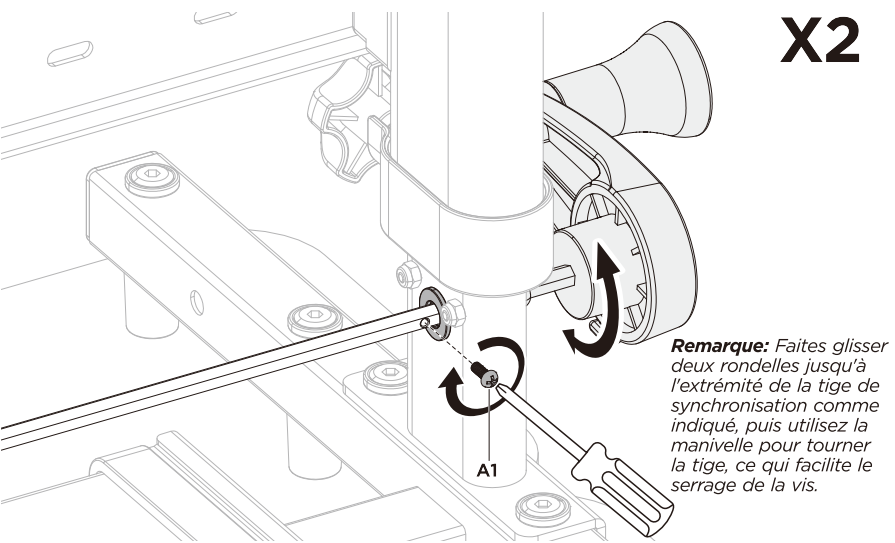



X2

Remarque: Faites glisser deux rondelles jusqu'à l'extrémité de la tige de synchronisation comme indiqué, puis utilisez la manivelle pour tourner la tige, ce qui facilite le serrage de la vis.

4

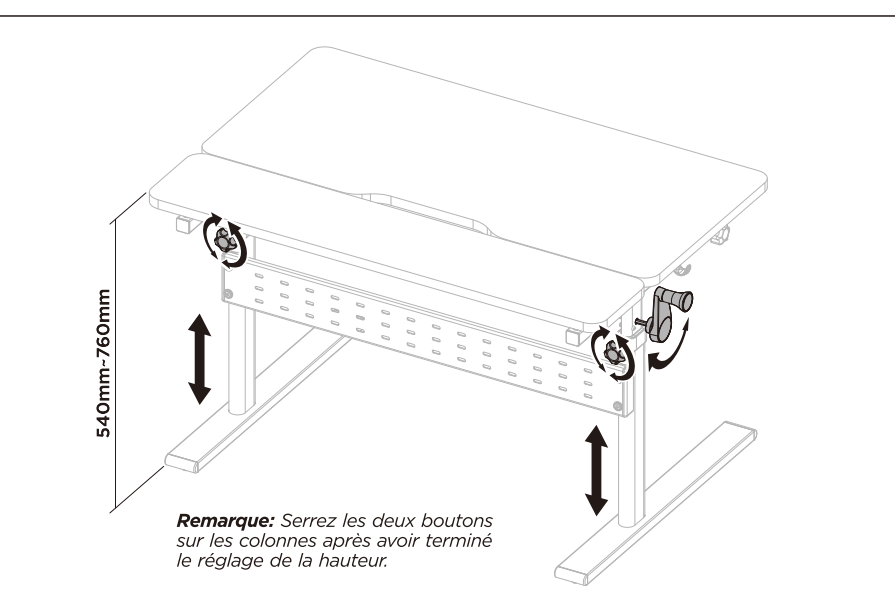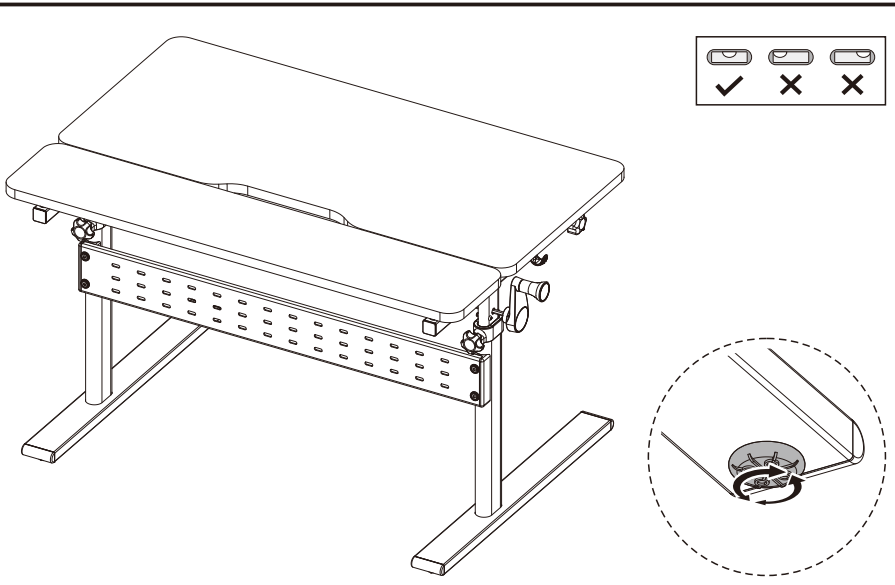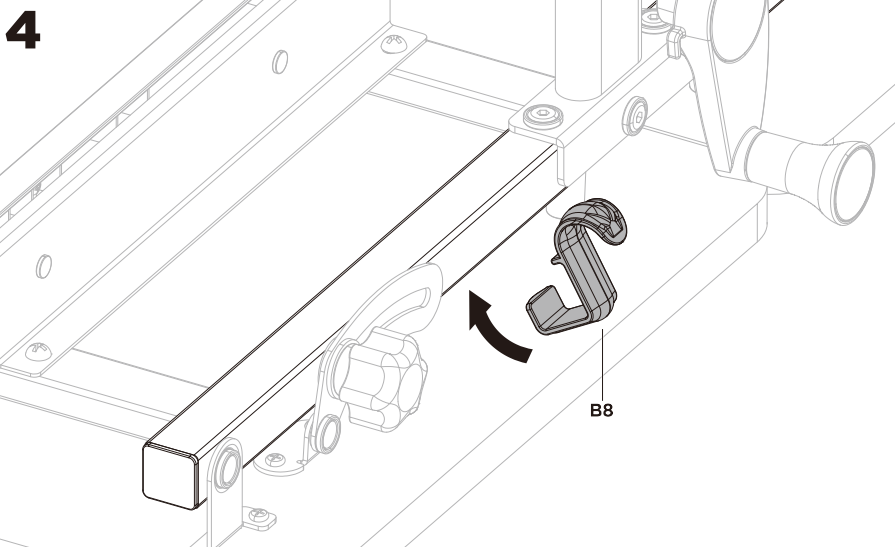

Remarque: Serrez les deux boutons sur les colonnes après avoir terminé le réglage de la hauteur.

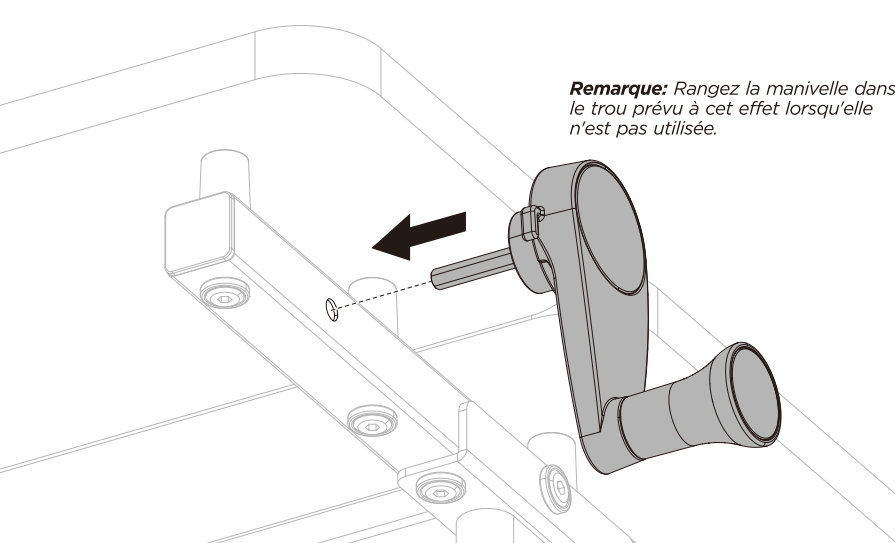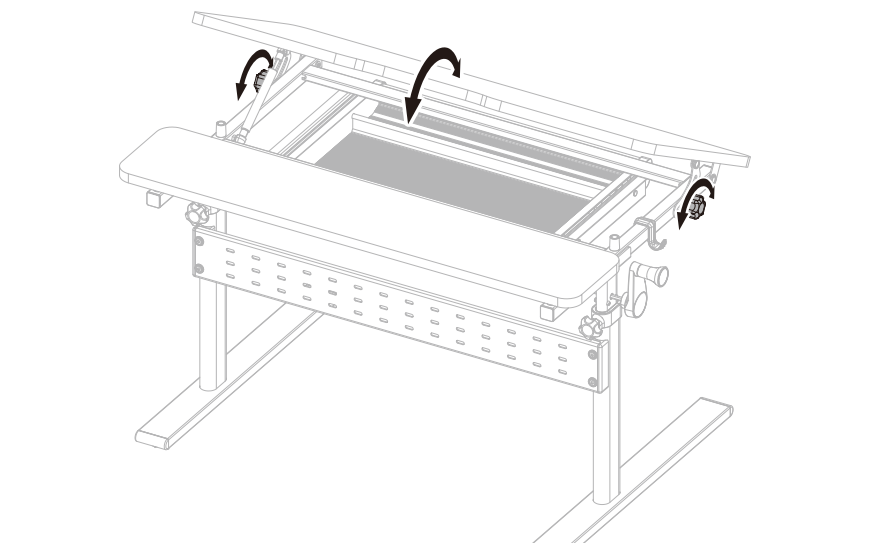

Remarque: Rangez la manivelle dans le trou prévu à cet effet lorsqu'elle n'est pas utilisée.