




Modèle: Cab-M02-23R-BK-PRO
Cab-M02-23R-WH-PRO

Guide d'installation

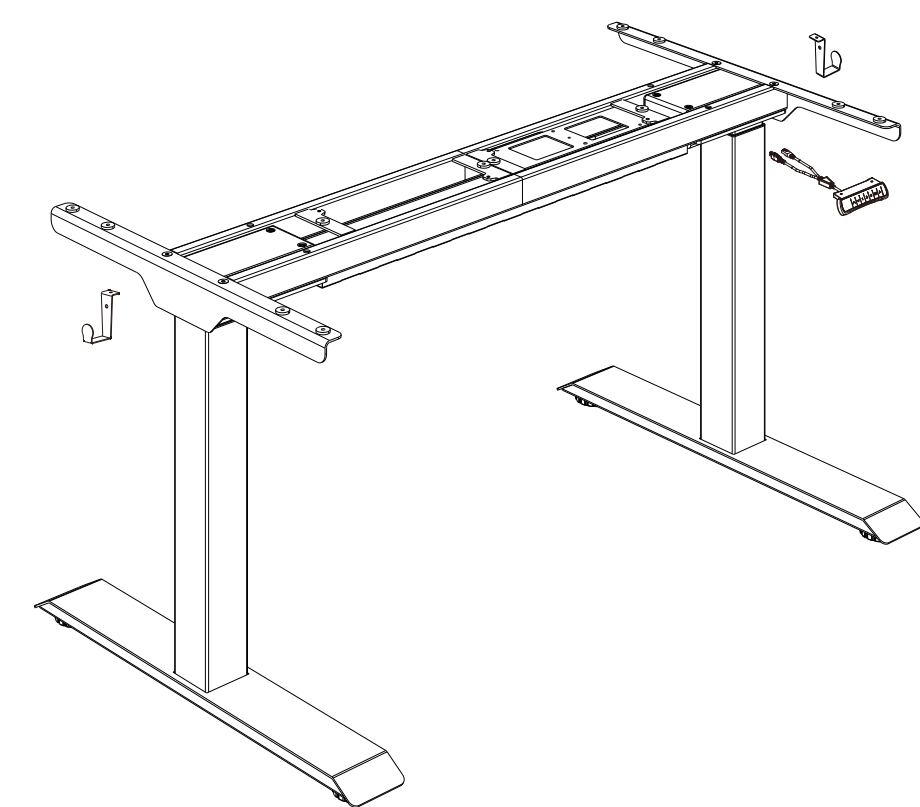

Les images ci-dessous sont uniquement à titre de référence, veuillez vous reporter au produit réel.
Veuillez lire attentivement ce manuel du produit avant utilisation et le conserver correctement.


Données techniques

Colonne de scène	3
Capacité de charge maximale	160KG
Capacité de charge du crochet	4.5KG
Vitesse maximale	40mm/s
Hauteur minimale	580mm
Hauteur maximale	1230mm
Taille du plateau applicable	Longueur: 1200mm-2000mm
	Largeur: 600mm-800mm
	Épaisseur: ≥16mm

Liste de produit

Liste des accessoires

Remarque : Les dessins ci-dessous sont fournis à titre de référence uniquement et peuvent légèrement différer du produit réel dans certains cas. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision. Si des outils manquent ou s'il y a des problèmes avec l'installation, veuillez contacter le service clientèle.

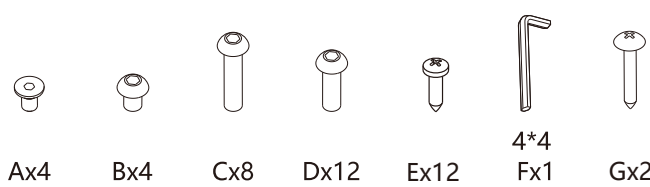


Préparation avant l'installation



Liste des pièces



No.	Pièce	No.	Part
①	Support latéral x2	⑤	Piédestal x2
②	Poutre de soutien x1	⑥	Adaptateur x1
③	Baffle x1	⑦	Commutateur manuel x1
④	Colonne de levage x2	⑧	Câble d'alimentation AC x1
		⑨	Crochet x2

Instructions d'installation

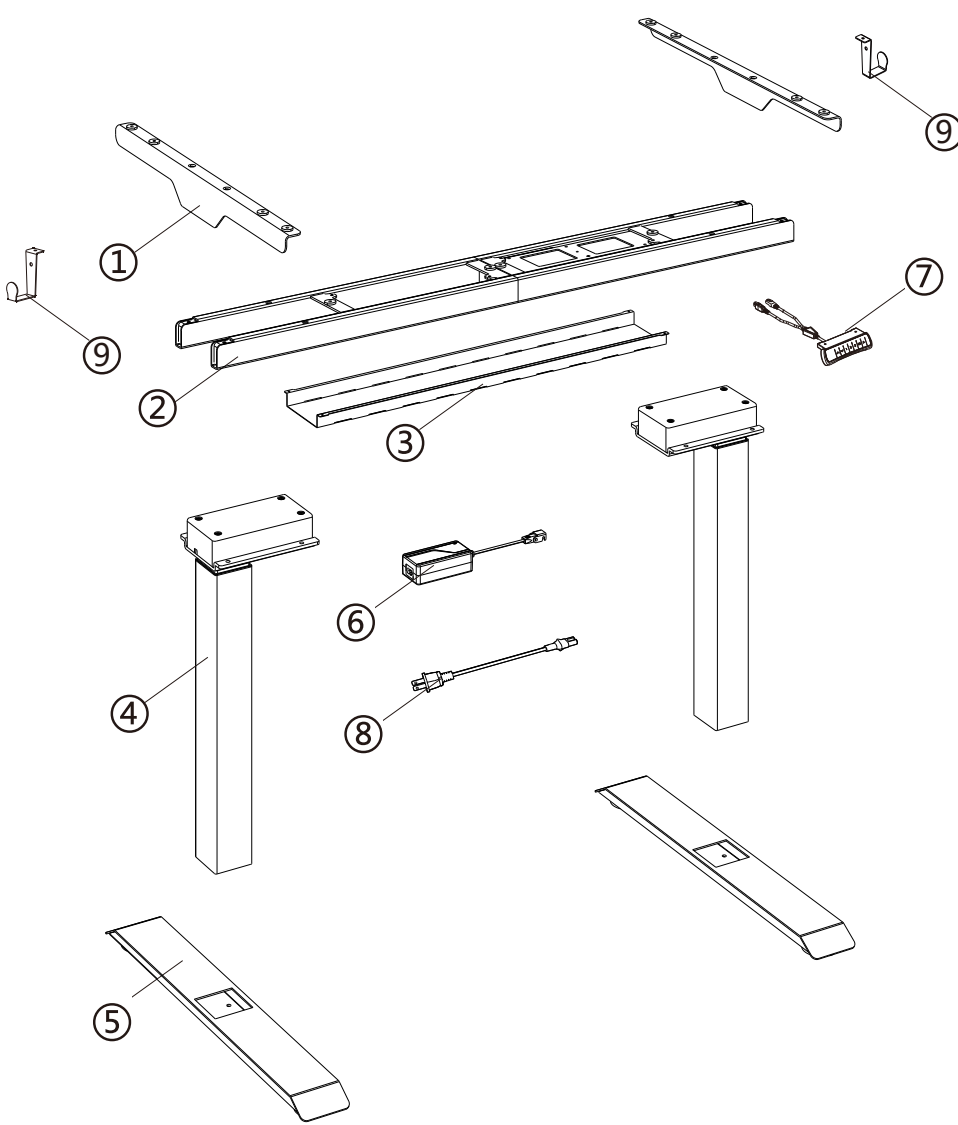


Étapes d'installation

ÉTAPE 1

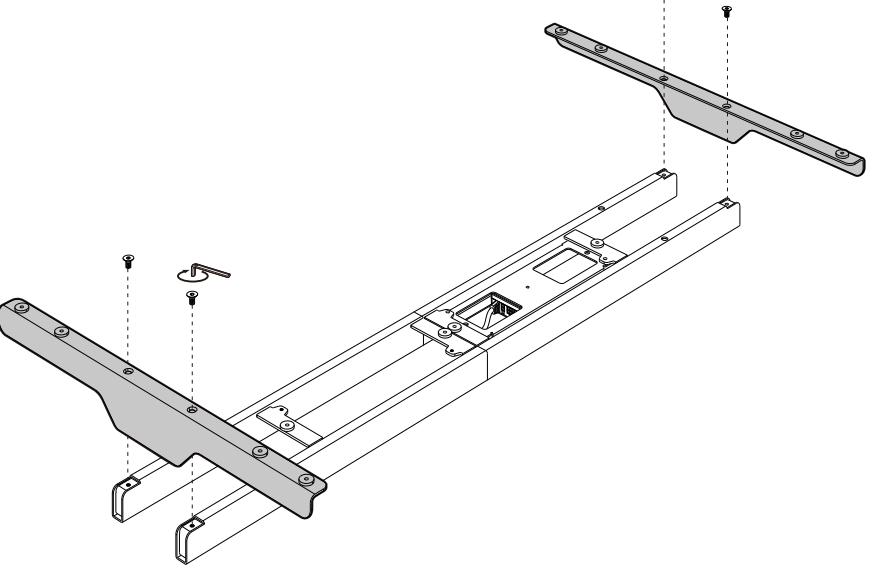



ÉTAPE 2

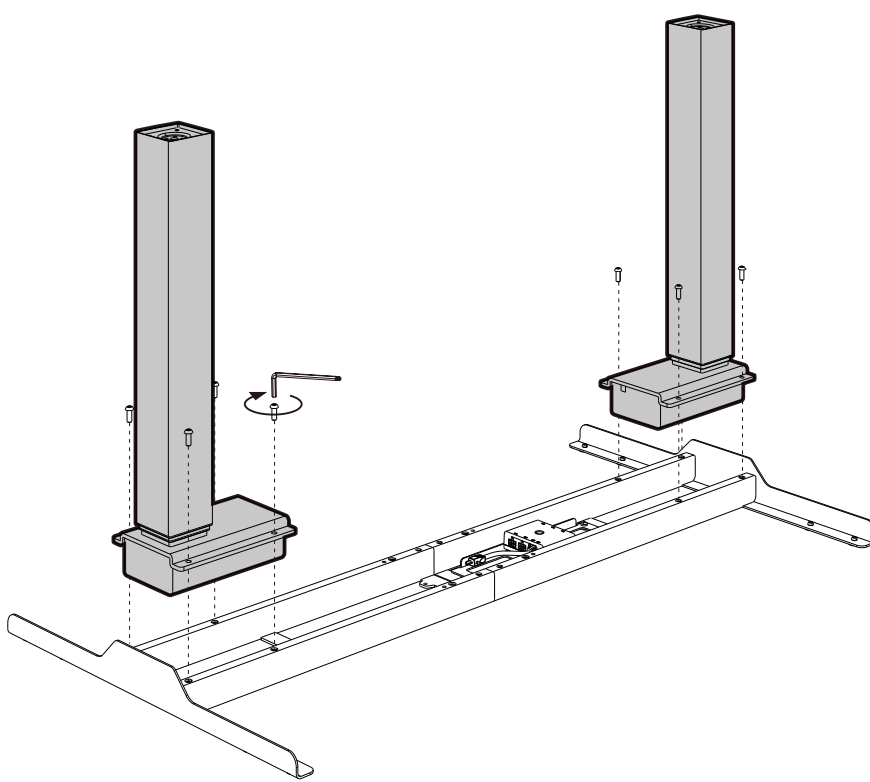



ÉTAPE 3

Installer le piédestal

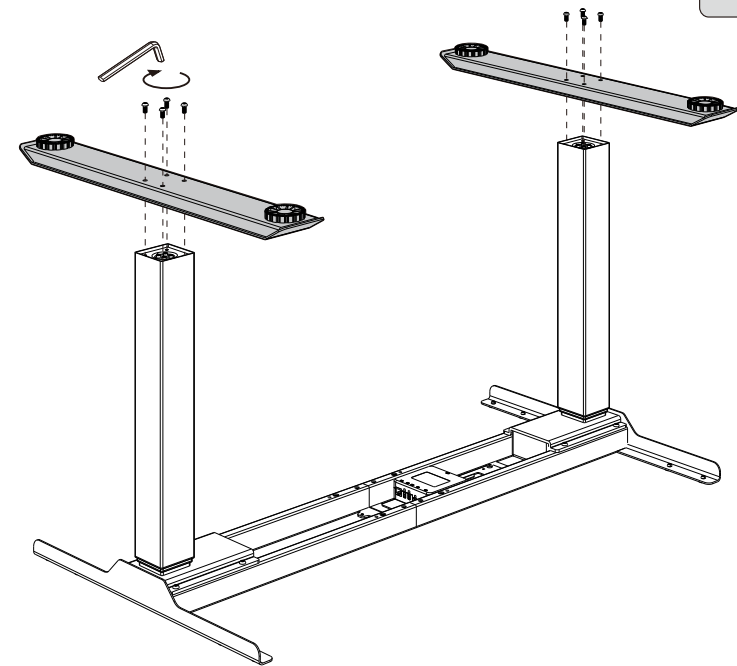


ÉTAPE 4

Poutre tendue

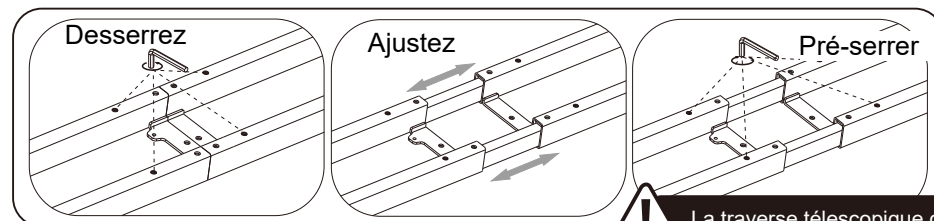


Lors du déploiement de la traverse, veuillez ne pas dépasser la position de ce trou.

La traverse télescopique de la traverse de support est ajustable selon les besoins.

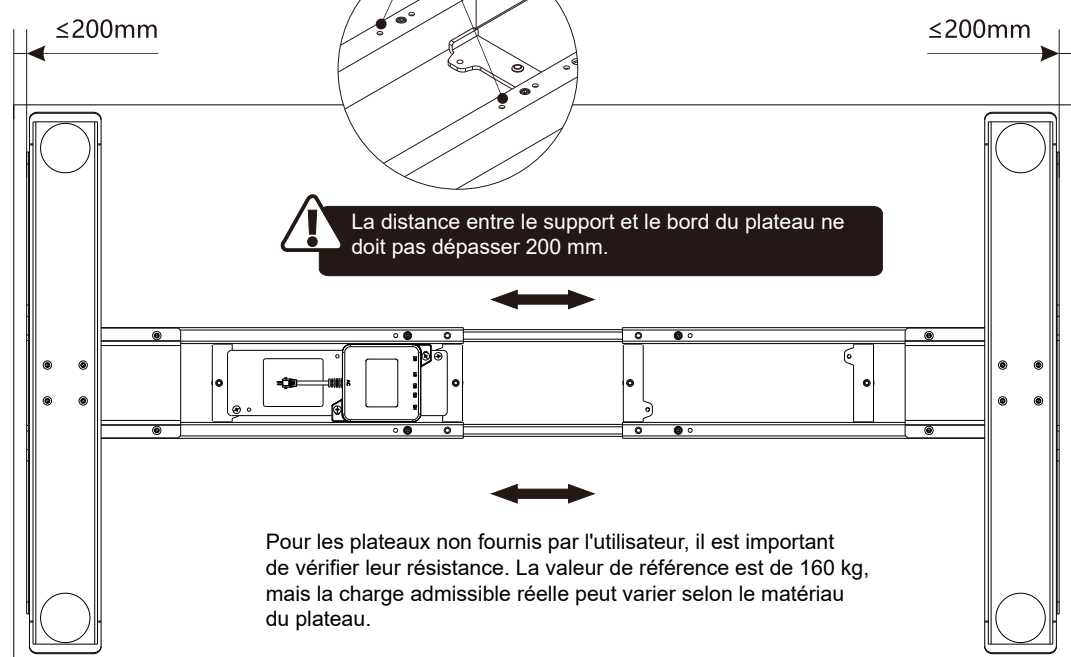


ÉTAPE 5

Installez le Plateau




Préparation personnelle

La séquence d'installation des vis est la suivante: [Diagram showing the sequence of screw installation]

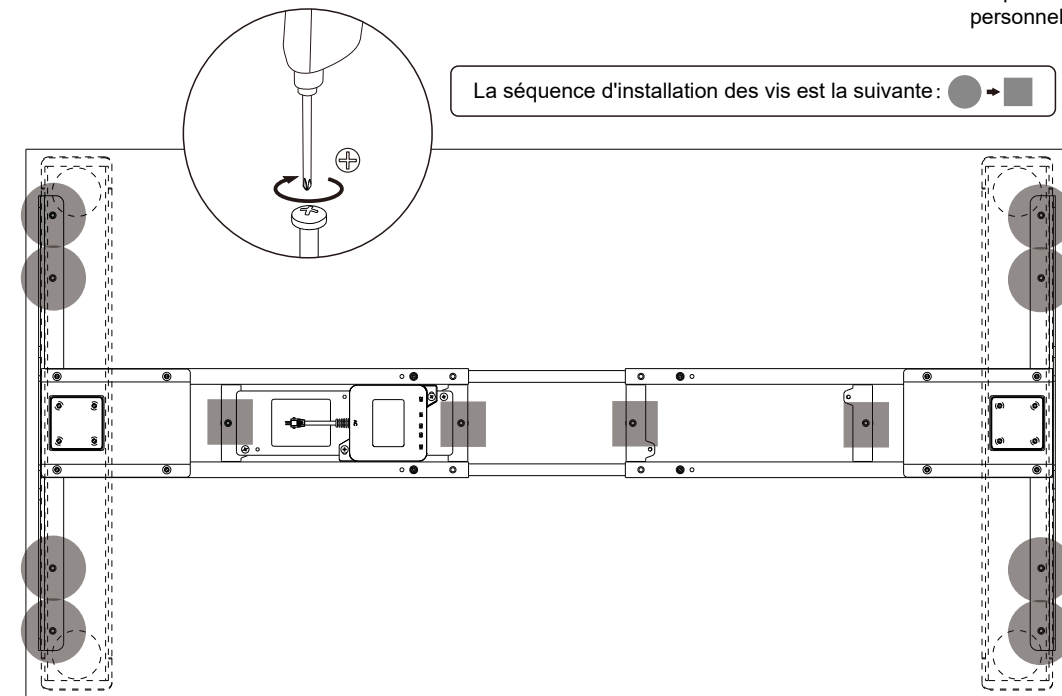


ÉTAPE 6

Installez le combiné et le crochet





Préparation personnelle

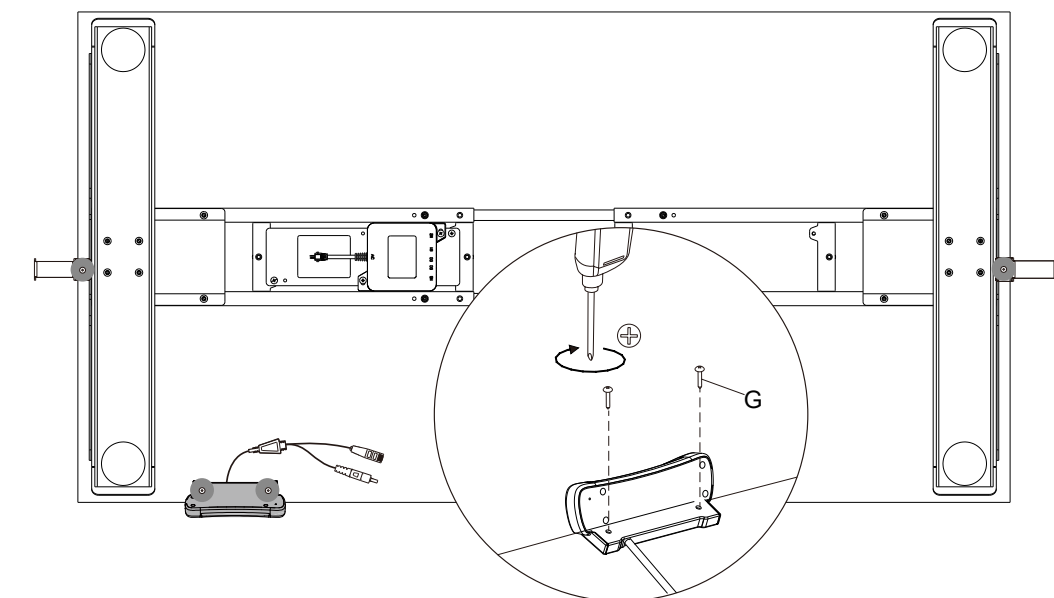

ÉTAPE 7


Connectez les câbles

Connectez l'alimentation après avoir terminé la connexion des câbles.

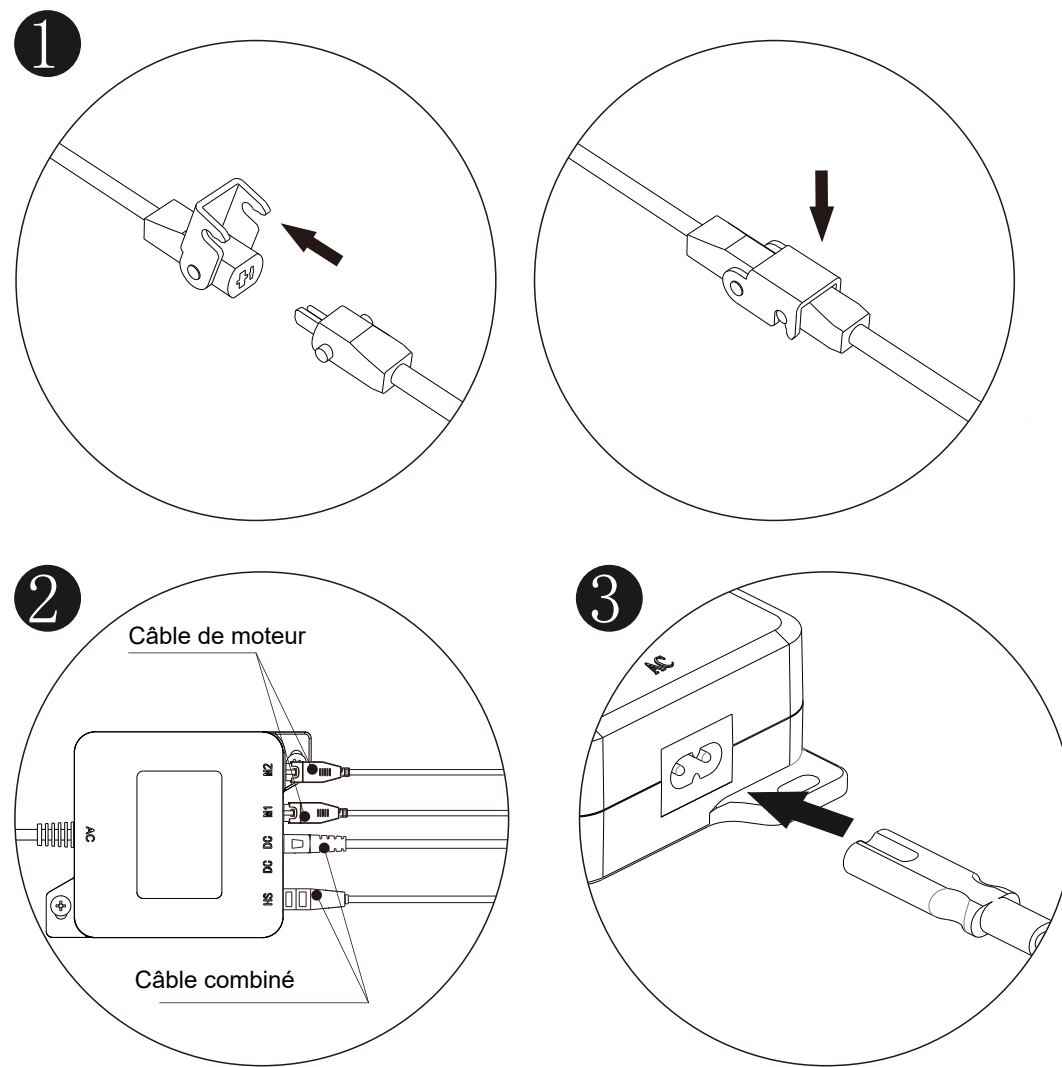
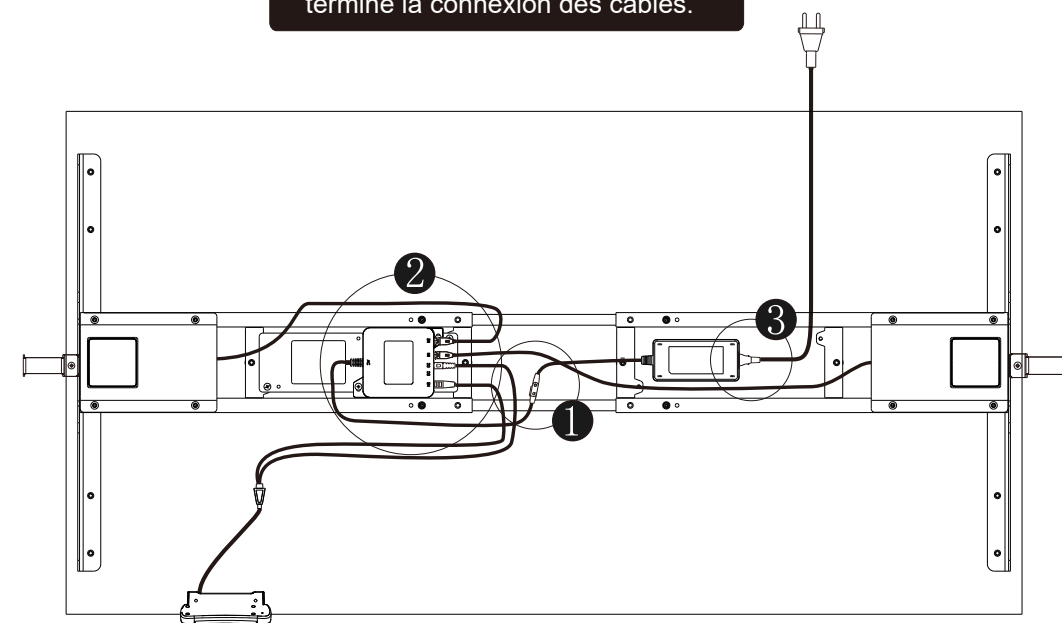


ÉTAPE 8


Installer le déflecteur




Méthode 1

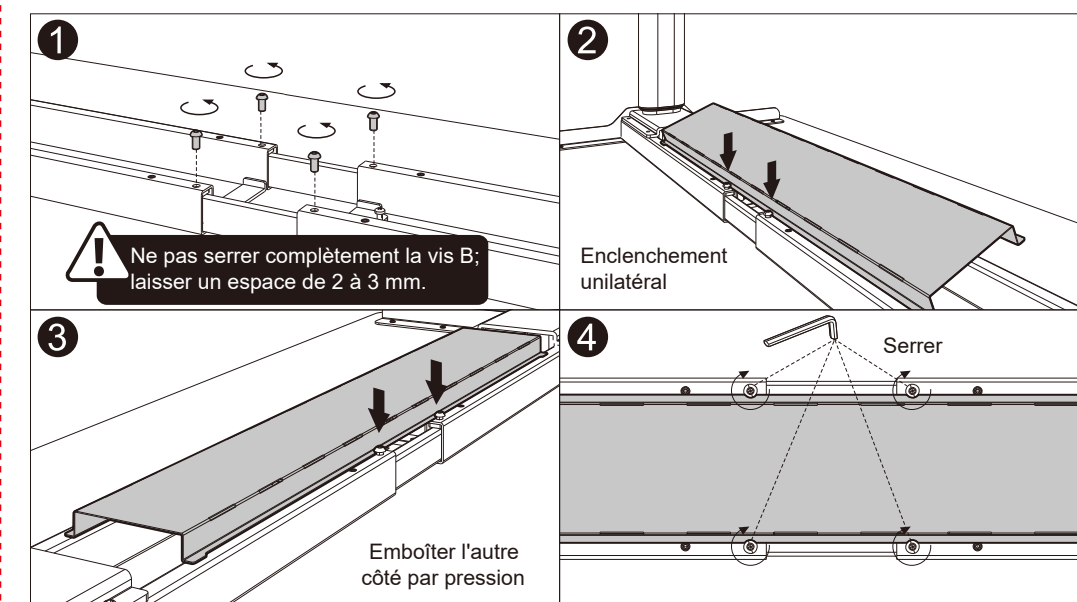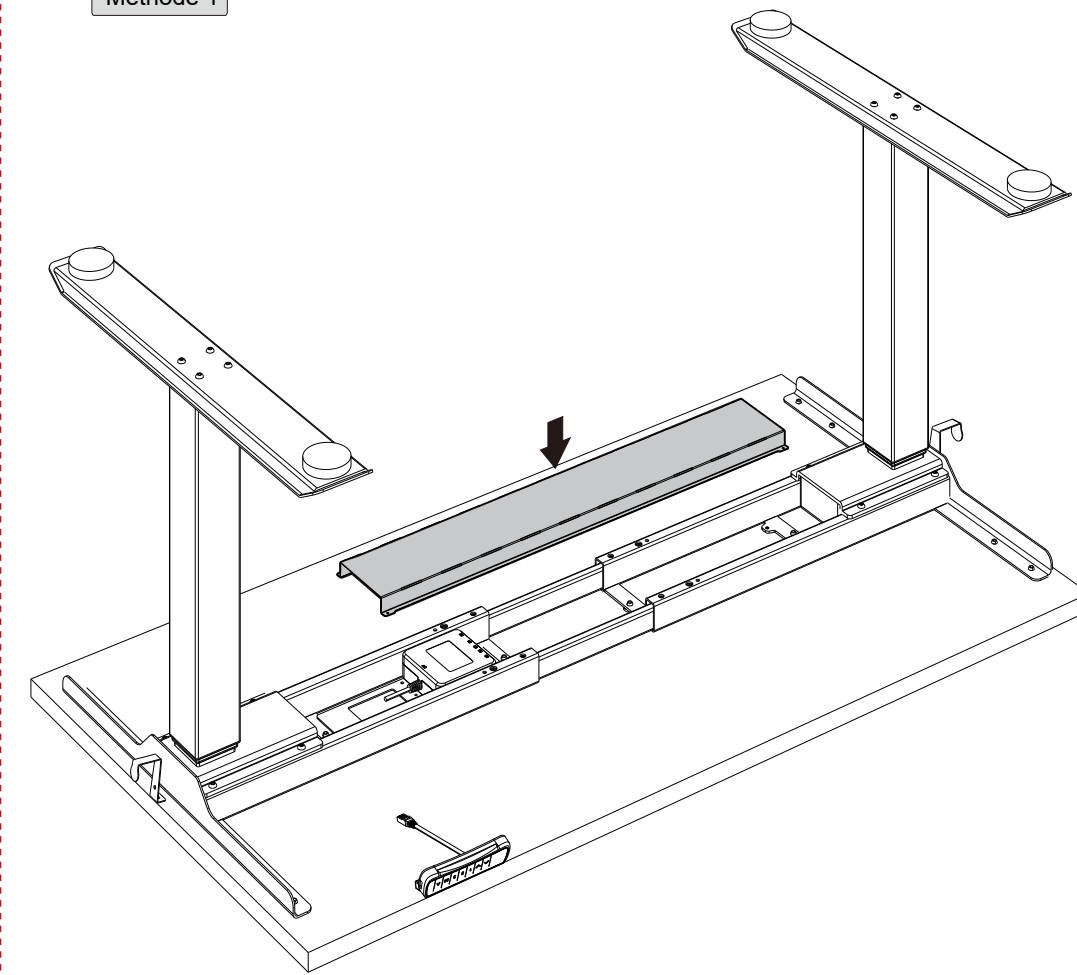





Méthode 2



Lorsque le cadre du bureau dépasse 1720 mm, le déflecteur doit être installé sur le montant central. Commencez par préassembler la vis D sur la tige de connexion, puis clipsez le déflecteur en place comme indiqué ci-dessous, et enfin serrez la vis D.


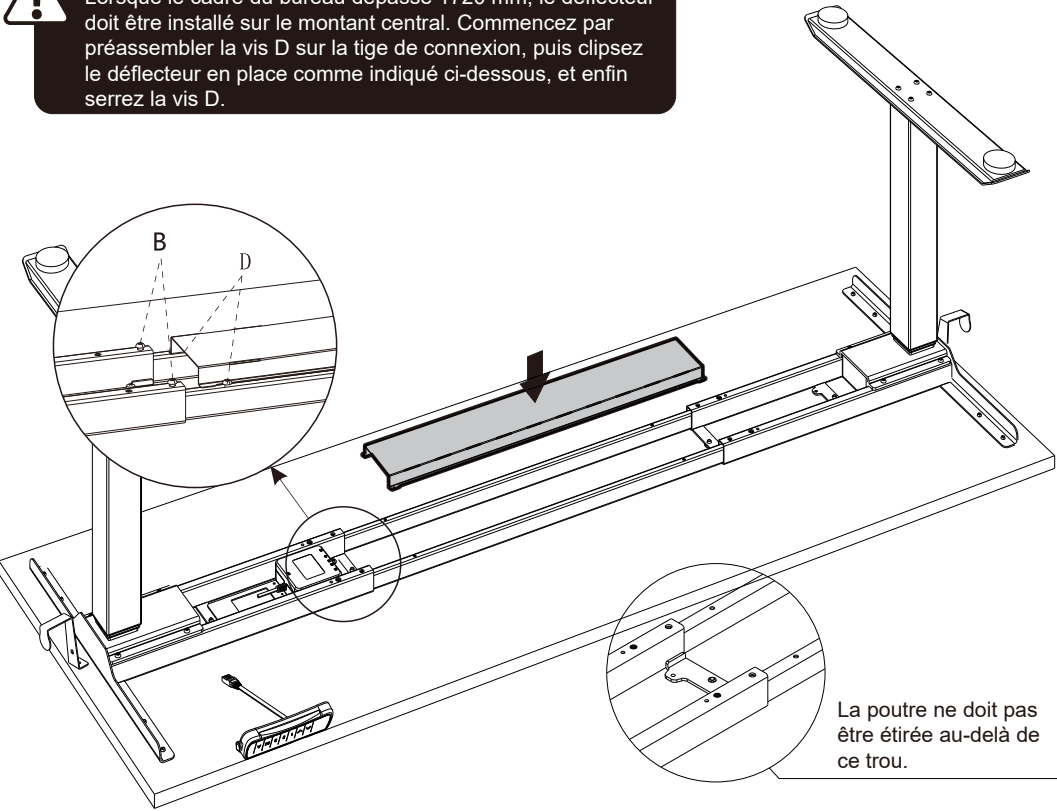


1 Ne pas serrer complètement la vis B; laisser un espace de 2 à 3 mm.

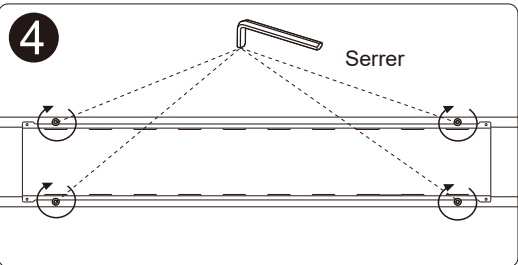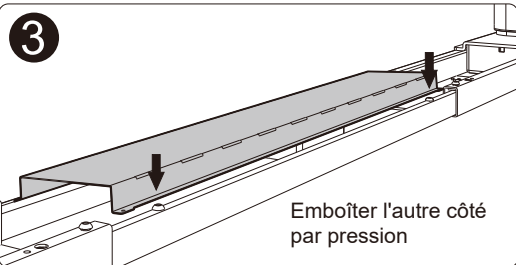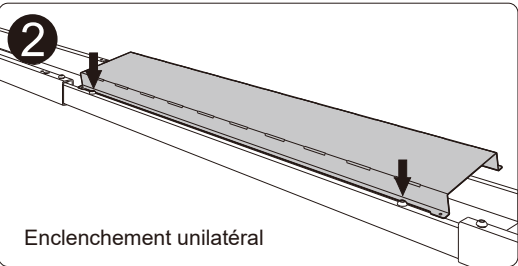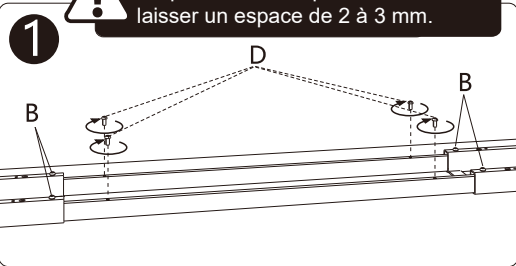

Comment utiliser l'interrupteur manuel

Bouton

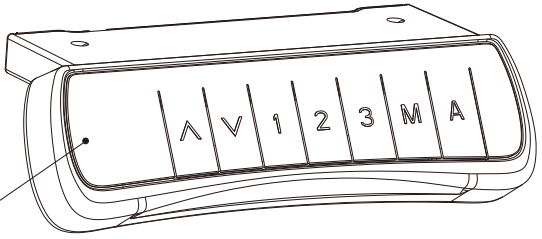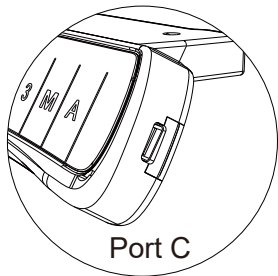

Affichage LED

- Introduction des boutons: Il y a sept boutons que «▲», «▼», «1», «2», «3», «M», «A»
- (1) «▲»: Ajustez le bureau vers le haut
 - (2) «▼»: Ajustez le bureau vers le bas
 - (3) «1»: Position 1, première position de hauteur enregistrée par l'utilisateur
 - (4) «2»: Position 2, deuxième position de hauteur enregistrée par l'utilisateur
 - (5) «3»: Position 3, troisième position de hauteur enregistrée par l'utilisateur
 - (6) «M»: Fonction de mémoire de hauteur
 - (7) «A»: Bouton d'alerte pour rappeler aux utilisateurs de changer de posture

Mode d'emploi

- Fonction réglable en hauteur
Appuyez sur le bouton «▲» ou «▼» pour régler la hauteur. L'affichage LED indique la hauteur actuelle.
- Foncton de mémoire haute
a. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS et ajustez la hauteur à la hauteur désirée. Appuyez sur«M» pour enregistrer la hauteur, et l'écran s'affichera "5-"; Appuyez sur «1», «2» ou «3» puis, c'est-à-dire, enregistrez la hauteur à la position correspondante 1 ou 2 ou 3, qui apparaîtra à l'écran comme "5-1","5-2 " ou "5-3 ";
b. Appuyez directement sur le bouton «1», «2» et «3» pour régler automatiquement la hauteur de la mémoire que vous avez sauvegardée.
- Foncton de chargement USB:
a.Port C output: PD3.0, 5.0V 2.5A / 9.0V 2.2A / 12.0V 1.67A, ±5%
- Foncton de rappel:
a. Appuyez sur le bouton RAPPEL «A» pour activer la fonction. L'affichage LED indique "00 " ou "on ".
b. Deux secondes plus tard, appuyez sur le bouton «▲» ou «▼» pour régler l'heure du rappel uniquement lorsque l'écran d'affichage clignote. La durée par défaut du rappel est de 45 minutes, ce qui est indiqué par "45 ". Appuyez ensuite sur n'importe quel bouton pour enregistrer la configuration de l'heure, ou attendez 5 secondes et le système enregistrera automatiquement la configuration de l'heure. Pendant le compte à rebours, toute opération entraînera un redémarrage répété de la minuterie. Lorsque le compte à rebours est terminé, l'écran d'affichage indiquera "00 "que le buzzer sera actif avec une tonalité "DiDi ... DiDi ... DiDi ..." de 10 secondes.
c. Dans le bourdonnement de rappel de 10 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver le compte à rebours configuré à l'étape (b). Si aucune opération pendant le bourdonnement de rappel de 10 secondes, il y aura un autre bourdonnement de rappel après 5 minutes. Aucune opération pendant le second bourdonnement ne désactivera le rappel de position assise prolongée.
d. Appuyez sur le bouton «A» et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour désactiver le rappel de position assise prolongée. L'affichage LED indique "0FF" ou "oFF"
- Dépannage:
a. Lorsque l'affichage à LED indique "R5f" ou "r5t ", appuyez longuement sur la touche bas «▼», le bureau debout se dirige vers la position la plus basse ou la plus haute, puis tourne en sens inverse jusqu'à ce qu'il s'arrête, à ce moment, l'écran affiche le numéro de hauteur, relâchez le bas touche «▼», après la réinitialisation, le bureau peut être utilisé normalement;
b. Lorsque vous signalez le code d'erreur, appuyez brièvement sur la touche bas «▼» pour entrer dans l'état "R5f" ou "r5t " et effectuer l'opération de réinitialisation;
c. Si vous effectuez les opérations ci-dessus, le bureau ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le service client.

Traitement des défauts communs

Les conseils suivants vous aideront à détecter et à éliminer les défauts et les erreurs courants. Si le défaut que vous avez rencontré n'est pas répertorié cidessous, veuillez contacter votre fournisseur. Seuls les fabricants et les professionnels sont capables d'enquêter et de corriger ces défauts et ces erreurs.

Phénomènes de défauts	Méthode
Aucune réponse en appuyant longuement après avoir été branché sur une alimentation électrique.	1. Vérifiez si tous les câbles sont bien connectés
	2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Aucune réponse en appuyant longuement sur la flèche haut/bas après avoir été connecté à une alimentation électrique.	1. Vérifiez si tous les câbles sont bien connectés
	2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Montée à faible vitesse	1. Vérifiez s'il est surchargé, la charge maximale est de 160kg;
	2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Le moteur ne déplace pas comme indiqué	1. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Descendre mais pas monter	1. Repositionner
	2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Glisser vers le bas	1. Vérifiez s'il est surchargé, la charge maximale est de 160kg;
	2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Repositionner fréquemment	1. Vérifiez s'il est surchargé, la charge maximale est de 160kg;
	2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Travail supplémentaire (cycle d'utilisationMax 2min ON/ 18 min OFF)	1. Redémarrez après avoir suspendu pendant 18 minutes lors de la connexion à l'alimentation
	2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur
Pas assez de hauteur haut et bas	1. Appuyez sur "M" et "3" en même temps pendant 3 secondes ou plus, et il restaurera les paramètres d'usine après avoir entendu deux bips continus
	2. Contactez votre fournisseur ou le distributeur



- 1. Alimentation électrique: AC100V-240V,50/60Hz
- 2. Environnement de service: 0-40°C
- 3. Débranchez la prise d'alimentation avant le nettoyage, essuyez la poussière de la surface avec un chiffon légèrement humide lors du nettoyage, veillez à ne pas laisser les gouttes dans les pièces internes, ne desserrez pas le connecteur.
- 4. Le boîtier électrique contient des composants électroniques, des métaux, des plastiques, des fils, etc., veuillez donc les éliminer conformément aux réglementations environnementales de chaque pays, et non aux ordures ménagères générales.
- 5. Vérifiez soigneusement avant utilisation pour assurer un assemblage correct et complet.
- 6. Veuillez vous familiariser avec toutes les fonctions et paramètres de programme du produit avant la première utilisation.
- 7. Il est interdit aux enfants de jouer sur le produit en raison de leurs actions imprévues pendant le jeu, de ce fait, toute conséquence dangereuse causée par de telles actions inappropriées ne sera pas aiteribuée au fabricant.
- 8. Un léger bruit causé par la courroie polytrapézoïdale ou le système de freinage en raison de la structure n'aura aucun effet sur l'utilisation de l'appareil.
- 9. Il est interdit d'utiliser des matériaux corrosifs ou abrasifs pour nettoyer l'appareil. Il faut s'assurer que le nettoyant utilisé ne pollue pas l'environnement.
- 10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles bien comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- 11. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
- 12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
- 13. Veuillez vous assurer qu'il n'y a aucune source de danger dans votre environnement d'utilisation, par exemple, ne jetez pas les outils autour. Veuillez toujours traiter les matériaux d'emballage avec soin afin d'éviter tout danger possible, comme les sacs en plastique qui peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants.
- 14. Si nécessaire, conservez l'emballage d'origine de l'équipement en cas d'utilisation future dans le transport.

Traitement des déchets



Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter l'élimination incontrôlée des déchets pouvant nuire à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage environnemental et sûr.