


Cab-PC-ET23Q

Guide d'installation

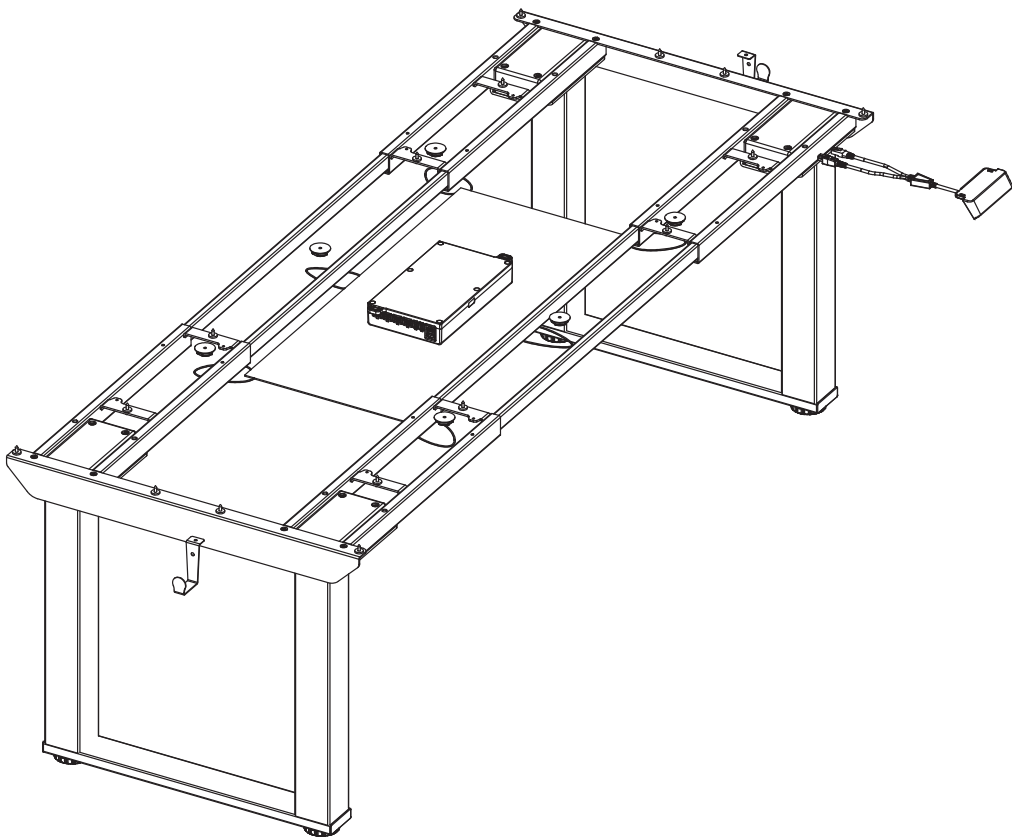

< Les images ci-dessous sont données à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit réel. >
Veuillez lire attentivement ce manuel du produit avant utilisation et le conserver correctement.

Données techniques

Capacité de charge maximale	300 kg
Vitesse maximale	38 mm/s
Position la plus basse	605 mm
Position la plus haute	1255 mm
Plage de largeur	1100-1900 mm
Dimensions de plateau compatibles	Longueur : 1800-2400 mm
	Largeur : 800-900 mm

Liste des produits

Liste des accessoires

Remarque : Les schémas ci-dessous sont donnés à titre indicatif uniquement et peuvent présenter de légères différences avec le produit physique dans certains cas. Veuillez vous référer au produit réel pour toute précision. Si des outils manquent ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, veuillez contacter le service client.



4x4
Ax1



Bx8



Cx16



Dx16



Ex26




Crochet pour
filet de maintien
F x6




Collier de
serrage x4

Préparation avant l'installation



Installez sur un
tapis pour éviter
les rayures

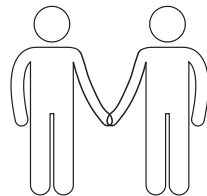

Deux personnes ou
plus sont nécessaires
pour travailler ensemble




Il est recommandé d'apporter
votre propre tournevis cruciforme
ou votre perceuse à vis

Liste des pièces

No.	Pièce
①	Poutre de support ×2
②	Support latéral ×2
③	Colonne de levage ×4
④	Pied de base ×2
⑤	Télécommande ×1

No.	Pièce
⑥	Boîtier de commande ×1
⑦	Câble ×1
⑧	Filet de rangement de câbles ×1
⑨	Bande auto-agrippante ×1
⑩	Crochets ×2




Instructions d'installation

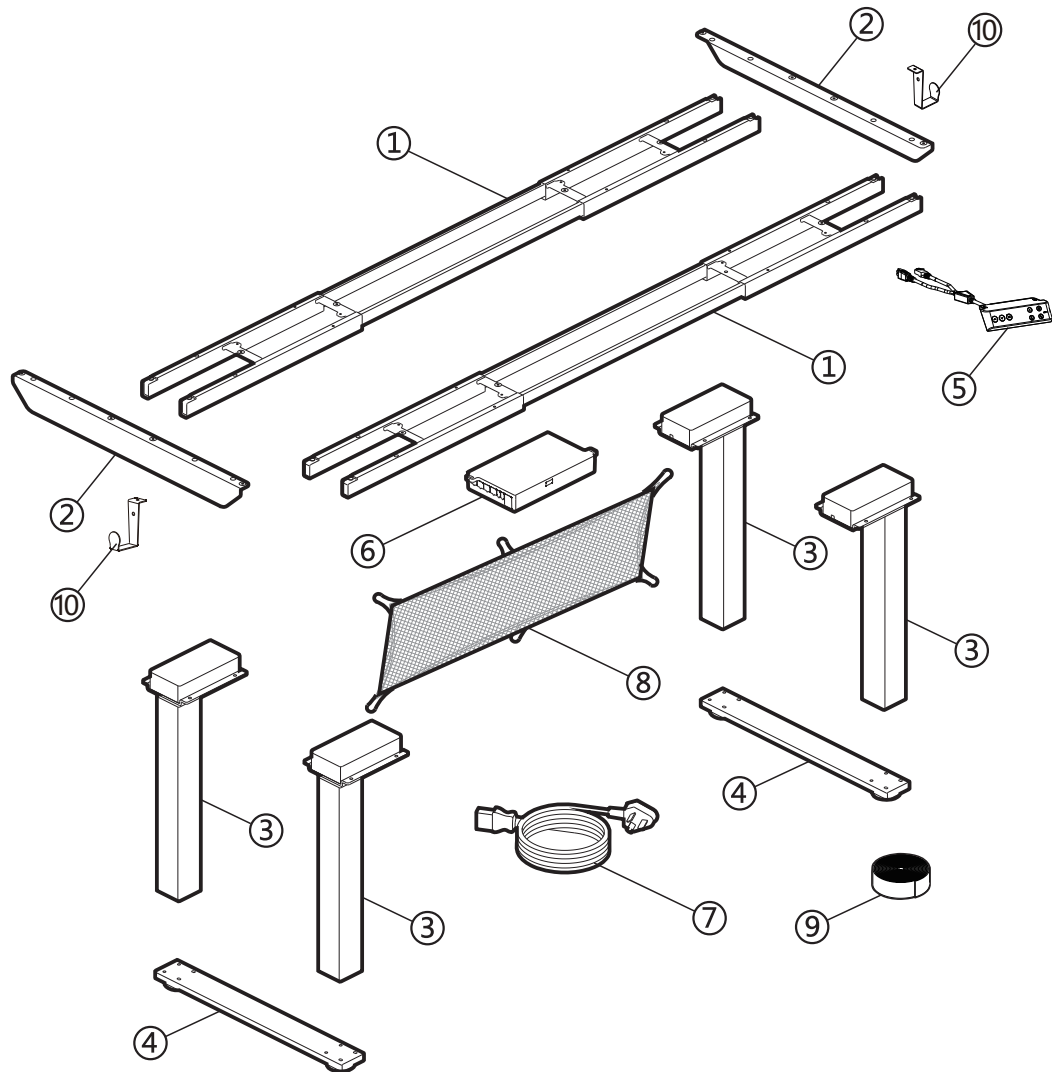

Étapes d'installation

ÉTAPE1

Installer le support

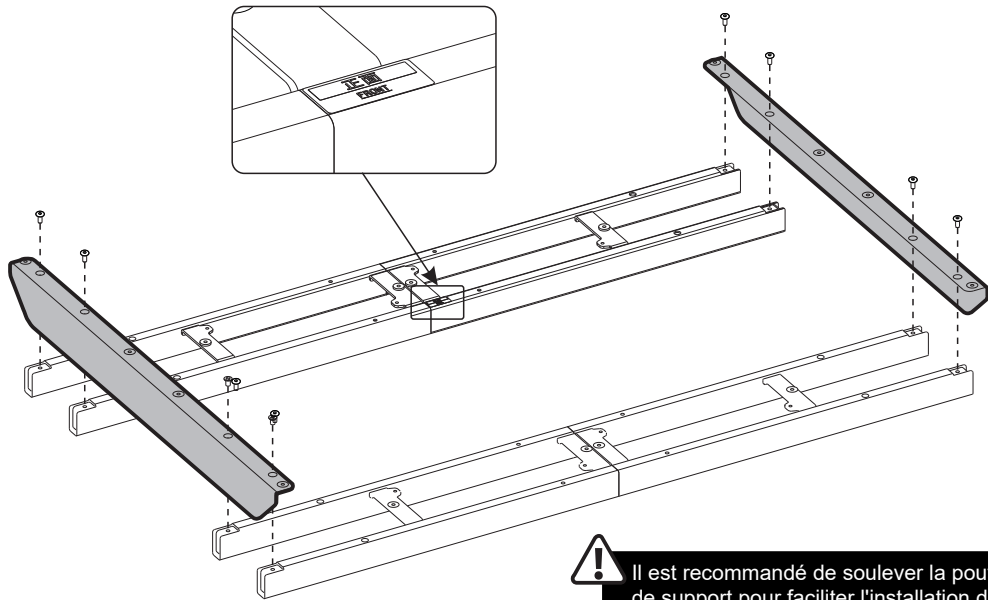


⚠ Il est recommandé de soulever la poutre de support pour faciliter l'installation des supports latéraux.

ÉTAPE2

Ajuster la poutre de support




a) Retournez la poutre de support.
b) Desserrez les 8 vis de la poutre, puis étirez le cadre pour ajuster la poutre à la position appropriée.
c) Si le plateau comporte des trous, étirez les poutres pour les aligner sur les trous ; si le plateau n'a pas de trous, installez les supports latéraux au plus près du bord du plateau.

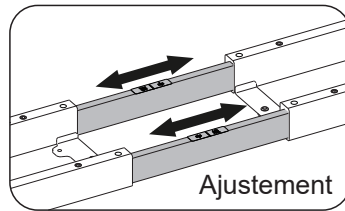


Ajustement

⚠ Lors de l'ajustement de la poutre, assurez-vous que le repère « LIGNE CENTRALE » reste en position centrée.

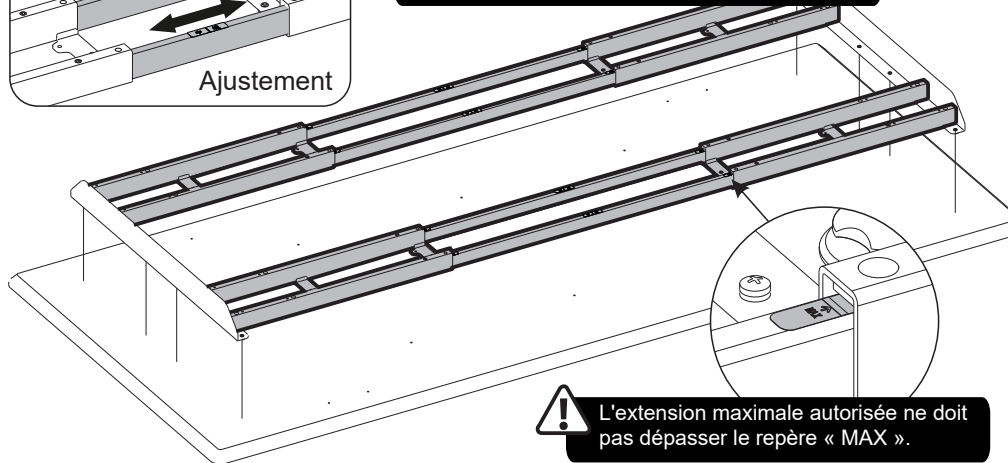


⚠ L'extension maximale autorisée ne doit pas dépasser le repère « MAX ».

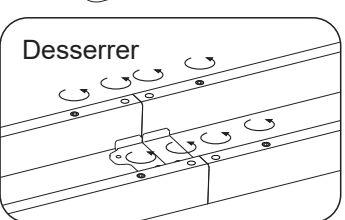


Desserer

ÉTAPE3 Installer le plateau et verrouiller la traverse





À préparer soi-même



Serrez les vis dans l'ordre suivant: ● → ■ → ▲

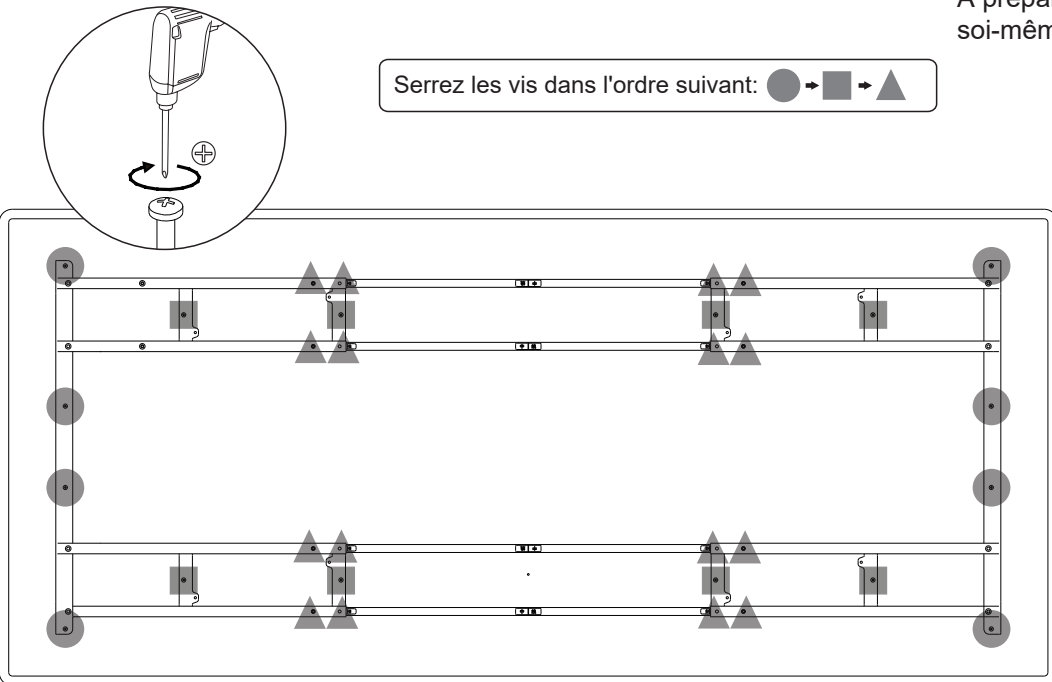

ÉTAPE4 Installer les colonnes de levage

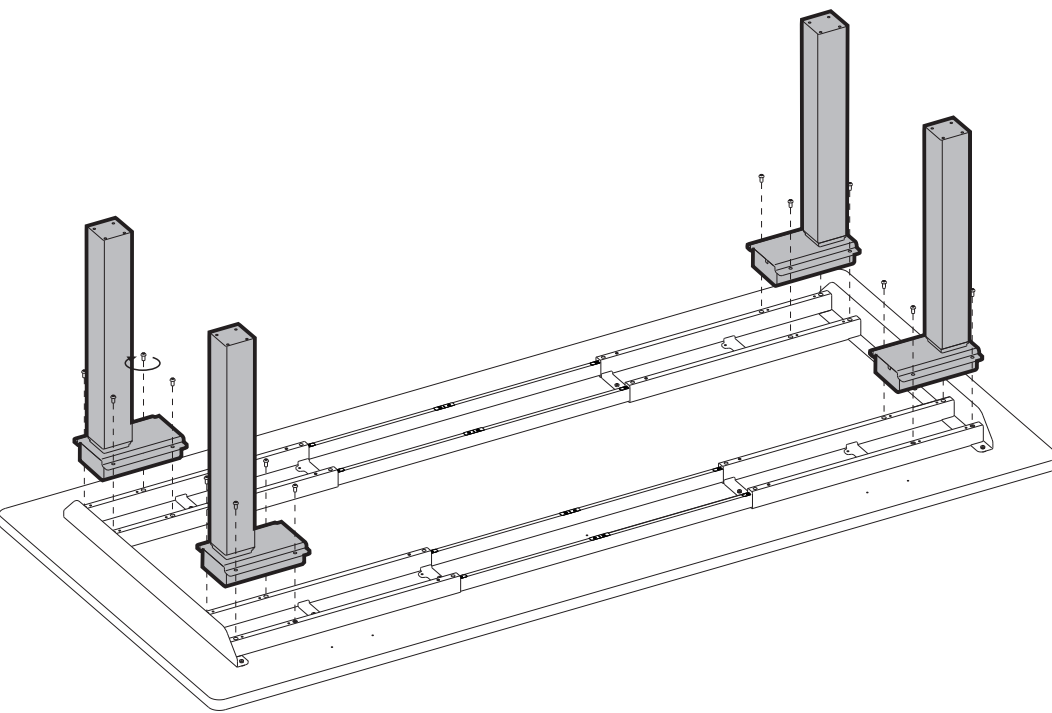


ÉTAPE5 Fixer les pieds de base

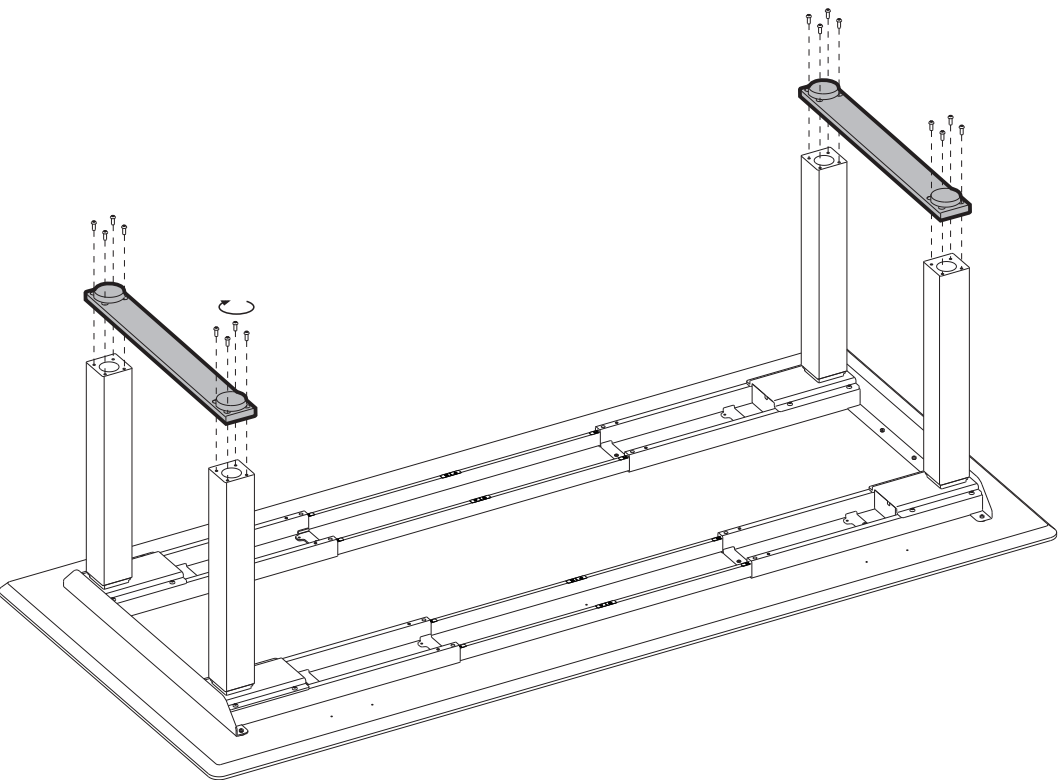

ÉTAPE6

Installer la télécommande et les crochets


⚠ Choisissez l'une des deux méthodes d'installation.



À préparer soi-même

Installation pour gaucher ici


Installation pour droitier ici

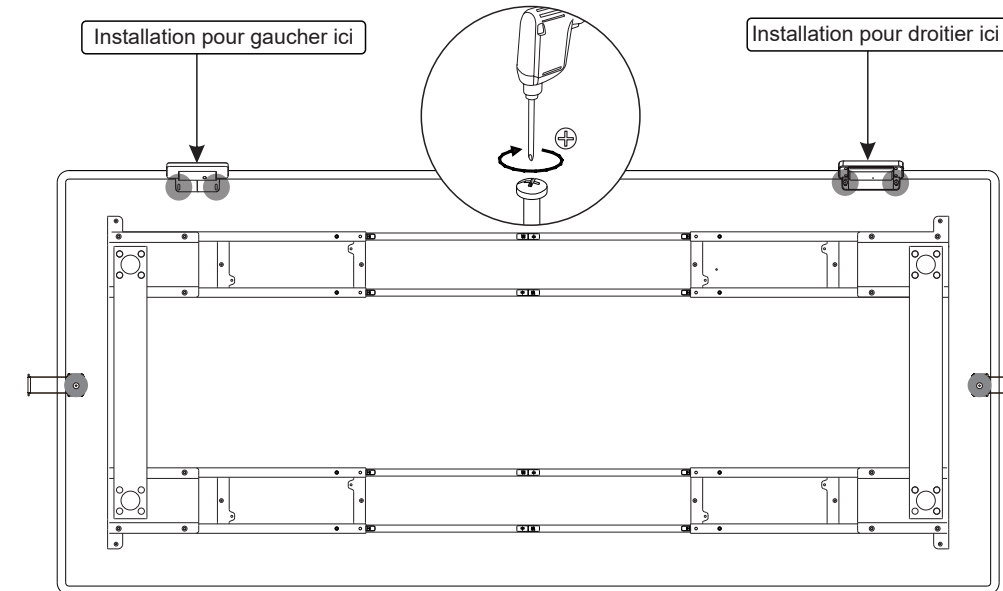

ÉTAPE7 Installer le boîtier de commande




À préparer soi-même

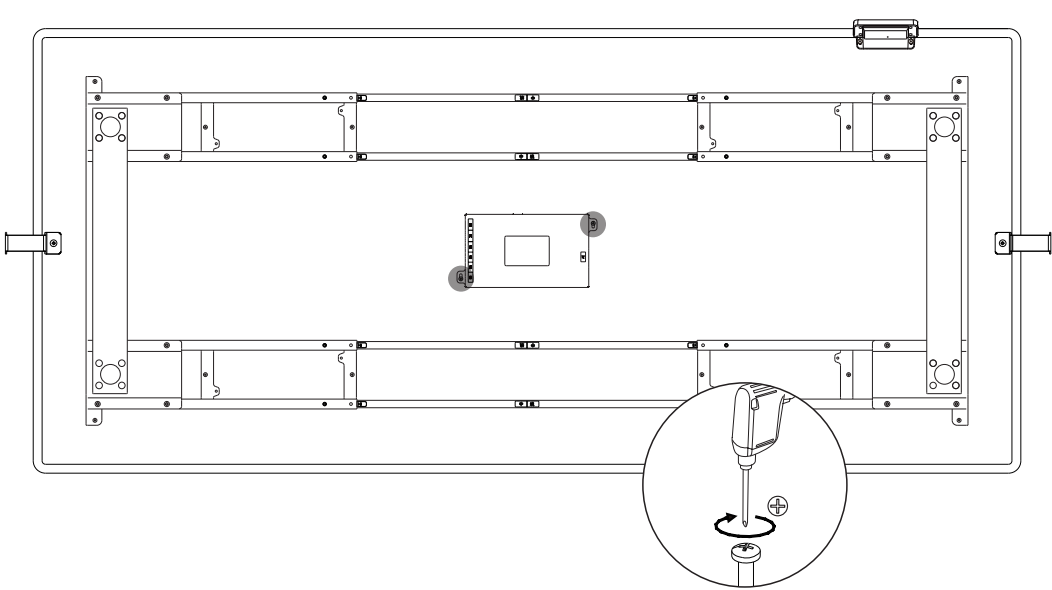

ÉTAPE8 Connecter les câbles



⚠ Connectez les câbles de même couleur aux interfaces correspondantes

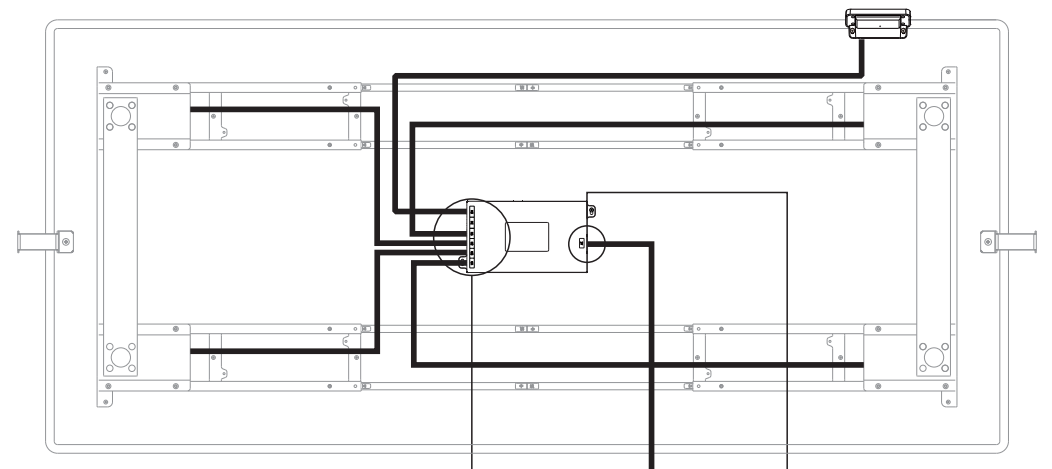


Télécommande (Choisissez-en une)

Colonnes de levage


Prise d'alimentation

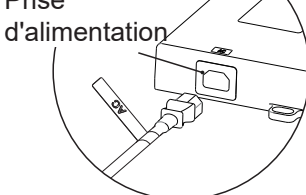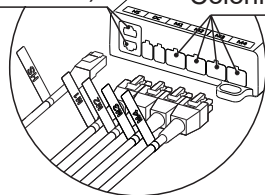

⚠ Remarque : La longueur totale du collier de serrage est de 2 mètres. Il n'est pas jetable et peut être coupé à la longueur souhaitée pour fixer les câbles lors du rangement.

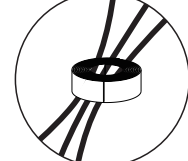


ÉTAPE9 Installer le crochet du filet de rangement




À préparer soi-même


⚠ Si le plateau comporte des trous, positionnez les crochets en fonction des trous ; si le plateau n'a pas de trous, posez le filet à plat pour déterminer l'emplacement des crochets.

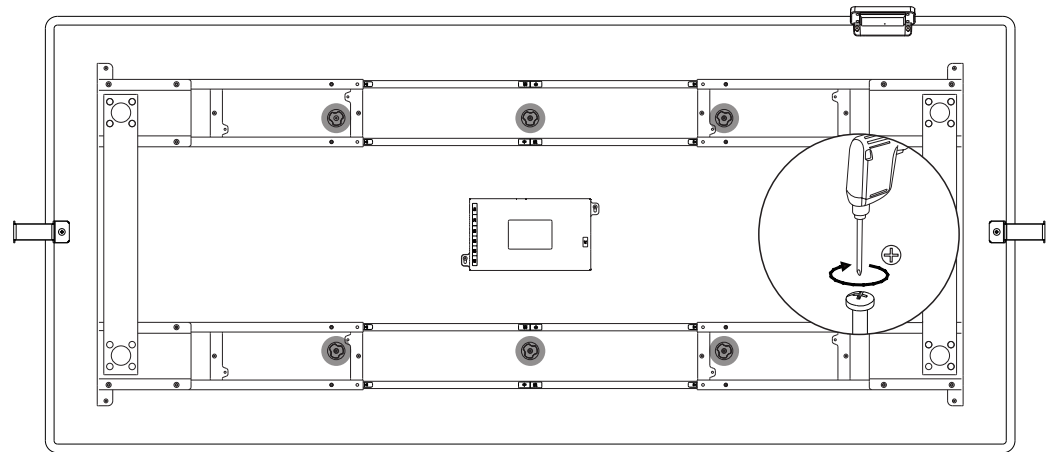


ÉTAPE10 Fixer le filet de rangement de câbles

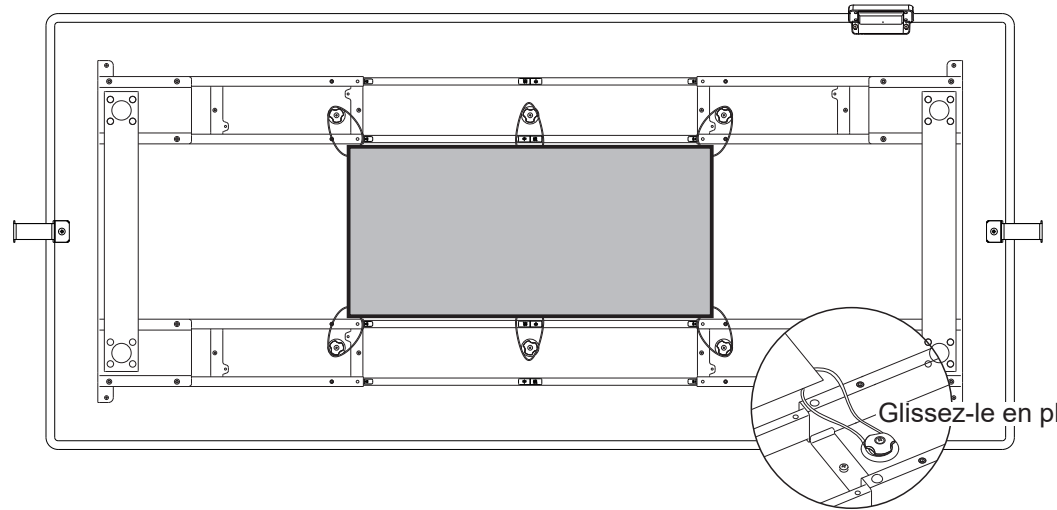

⚠ Retournez le bureau, assurez-vous que la télécommande est orientée vers le haut pendant l'opération

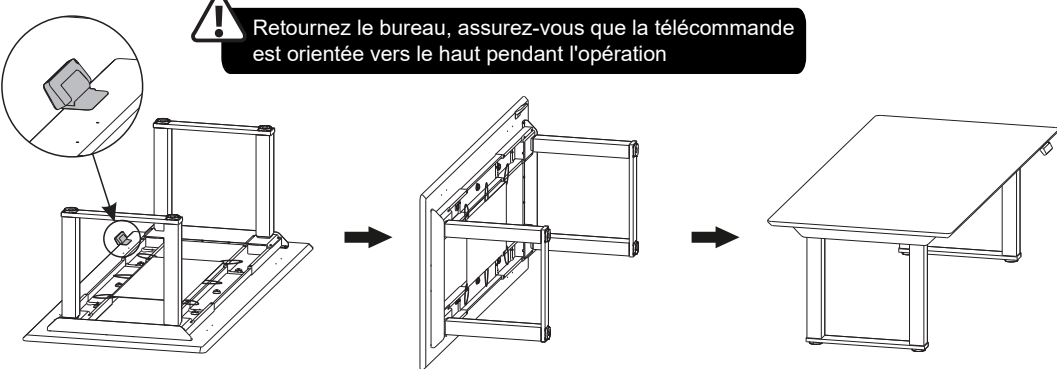

Méthode de commande et réglage de la télécommande

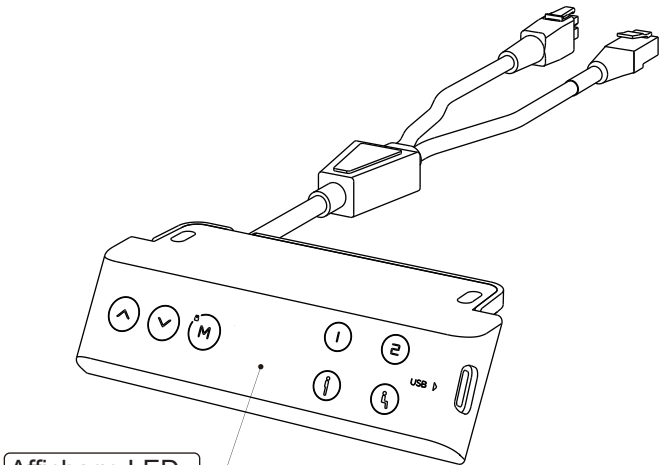


Remarque

Assurez-vous qu’aucun obstacle ne bloque le mouvement du bureau pendant le processus de levage et vérifiez que tous les câbles sont suffisamment longs pour permettre au bureau de monter et descendre

Présentation des boutonsIl y a 7 boutons"▲", "▼", "M", "1", "2", "↑", "↓"


- (1) « ▲ » : Bouton haut, utilisé pour régler la hauteur du bureau vers le haut.
- (2) « ▼ » : Bouton bas, utilisé pour régler la hauteur du bureau vers le bas.
- (3) « 1 » : Position 1, la première hauteur enregistrée par l'utilisateur.
- (4) « 2 » : Position 2, la deuxième hauteur enregistrée par l'utilisateur.
- (5) « ↑ » : Position debout, l'écran affiche le numéro 3 (troisième hauteur enregistrée).
- (6) « ↓ » : Position assise, l'écran affiche le numéro 4 (quatrième hauteur enregistrée).
- (7) « M » : Bouton de sauvegarde, utilisé pour enregistrer la position de hauteur et activer le verrouillage enfant.

Fonction de verrouillage enfant

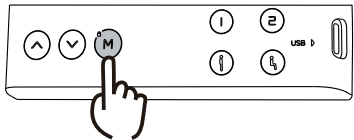


- a. Appuyez sur « M » pendant 5 secondes jusqu'à ce que « LOC » s'affiche et que le voyant bleu (entre M et « ▼ ») s'allume.
- b. Les boutons ne fonctionnent pas en mode « LOC ».
- c. En mode « LOC », appuyez sur « M » pendant 5 secondes pour déverrouiller.

Fonction de réglage de la hauteur

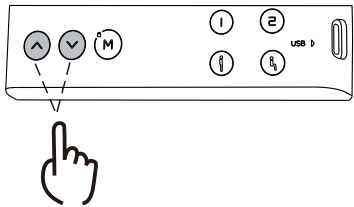


- a. En appuyant sur les touches « ▲ » ou « ▼ », vous pouvez régler la hauteur du bureau vers le haut ou le bas, et la hauteur actuelle s'affichera sur l'écran.


Fonction de mémoire de hauteur

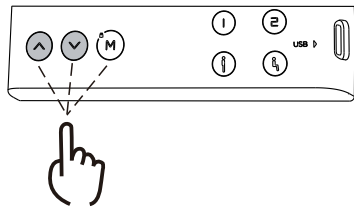

- a. Appuyez sur le bouton « ▲ » ou « ▼ » pour régler le bureau à la hauteur souhaitée. Appuyez sur « M » pour enregistrer la hauteur, l'écran affichera « 5- ».

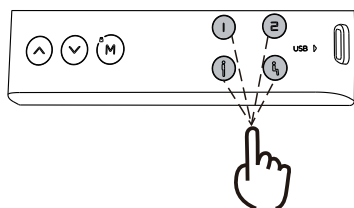

- b. Appuyez sur « 1 », « 2 », « ↑ » ou « ↓ » pour enregistrer la hauteur dans la position correspondante 1, 2, 3 ou 4 ; l'écran affichera alors « 5-1 », « 5-2 », « 5-3 » ou « 5-4 ».

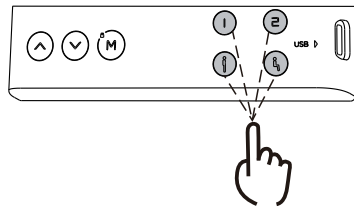


- c. Appuyez sur les boutons « 1 », « 2 », « ↑ » ou « ↓ » pour régler automatiquement la hauteur que vous avez enregistrée.

Fonction de charge USB

- a. Sortie USB : QC2.0/QC3.0, 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V, ±5 % Courant : 1,0 A.


Réglage de la sensibilité anti-collision

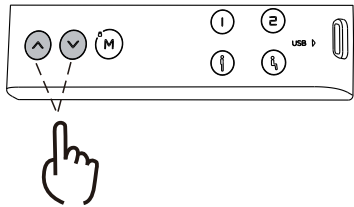

- a. Maintenez simultanément les touches « ▲ » et « ▼ » pendant 5 secondes pour changer de niveau de sensibilité. Chaque opération passe au niveau suivant, il existe 4 niveaux (A-0, A-1, A-2, A-3). L'écran affiche « A-0 » : la fonction anti-collision est désactivée. L'écran affiche « A-1 » : sensibilité faible. L'écran affiche « A-2 » : sensibilité moyenne. L'écran affiche « A-3 » : sensibilité élevée.

- b. Si le bureau rencontre un obstacle pendant la montée ou la descente, il rebondira immédiatement pour assurer la protection.
- c. Si l'écran n'affiche aucun des codes ci-dessus lorsque vous maintenez simultanément les touches « ▲ » et « ▼ » pendant 5 secondes, cela signifie que la fonction anti-collision n'est pas présente.

Traitement des codes d'erreur

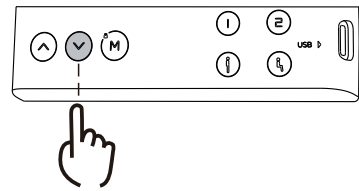

- a. Si l'écran affiche « E01 » ou « E02 », appuyez sur la touche « ▼ » pour baisser le bureau à sa position la plus basse. Maintenez « ▼ » enfoncé jusqu'à ce que le bureau rebondisse et que l'écran affiche la hauteur actuelle ; la réinitialisation est terminée.
- b. Si l'écran affiche « E01 » ou « E02 », laissez le bureau au repos pendant au moins 18 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- c. Si d'autres codes d'erreur apparaissent et que la touche « ▼ » ne répond pas, vérifiez que le câble de connexion n'est pas endommagé et qu'il est correctement branché. Débranchez l'alimentation pendant au moins 10 secondes, puis rebranchez-la. L'écran affichera « E01 » ou « E02 ». Maintenez la touche « ▼ » enfoncée pour réinitialiser.
- d. Si le bureau ne fonctionne toujours pas correctement après avoir effectué les étapes ci-dessus, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Dépannage

Cette liste permet de vérifier et de résoudre les pannes et erreurs. Veuillez contacter le fabricant si le problème que vous rencontrez ne figure pas dans la liste ci-dessous.

Problème	Solution
Les fonctions électroniques ne fonctionnent pas correctement	Vérifiez le branchement des câbles
La vitesse de levage est lente	Vérifiez que la charge ne dépasse pas 300 kg
Le plateau glisse vers le bas	
L'appareil entre souvent en mode réinitialisation	Effectuez une opération de réinitialisation
Ne descend pas mais monte, ou ne monte pas mais descend	
Hauteur de montée et de descente insuffisante	
La position basse ne peut pas monter	Éteignez l'appareil pendant 18 minutes, puis rebranchez-le
Après avoir dépassé les exigences du cycle de fonctionnement (Cycle de service : Max 2min ON / 18min OFF)	
Lorsque vous appuyez sur la touche basse, l'appareil monte au lieu de descendre	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles ou de câbles suspendus sous le bureau



Attention

- 1.Alimentation : AC 100V-240V, fréquence 50/60 Hz.
2. Environnement de fonctionnement : Intérieur, 0-40 °C.
3. Avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation. Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la poussière de surface, en veillant à ne pas laisser d'eau couler sur les composants internes ou endommager les fils de connexion. Vérifiez régulièrement si les vis sont desserrées et resserrez-les si nécessaire.
4. Le boîtier électrique contient des composants électroniques, des métaux, des plastiques, des fils, etc. Éliminez-le conformément à la réglementation environnementale de votre pays, et non avec les déchets ménagers ordinaires.
5. Avant d'utiliser le produit, inspectez-le attentivement et assurez-vous qu'il a été correctement installé. Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant pour l'installation. Laissez un dégagement de sécurité suffisant lors du placement du produit pour éviter les risques de pincement.
6. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec toutes les fonctions et les paramètres de programmation du produit.
7. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer sur ce produit. Certains comportements imprévisibles peuvent résulter du jeu des enfants sur le produit, et le fabricant ne sera pas responsable des accidents qui en résulteraient.
8. De légers bruits provenant de la courroie multiple ou du système de freinage, causés par la structure, n'affecteront pas l'utilisation de l'équipement.
9. L'utilisation de matériaux corrosifs ou abrasifs pour nettoyer l'équipement est interdite. Assurez-vous que les agents de nettoyage utilisés ne contaminent pas l'environnement.
10. L'utilisation par des enfants âgés de 8 ans et plus, des personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, doit se faire sous supervision et conseils appropriés. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance avec l'appareil.
11. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien utilisateur sans supervision.
12. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, il doit être remplacé par le fabricant ou des professionnels qualifiés pour éviter toute blessure.
13. Assurez-vous que votre environnement de fonctionnement est exempt de dangers potentiels, comme des outils éparpillés. Manipulez toujours les matériaux d'emballage avec précaution pour éviter divers dangers potentiels, tels que le risque d'étouffement que présentent les enfants jouant avec des sacs en plastique.
14. Si nécessaire, conservez l'emballage d'origine pour un futur transport.

Traitement des déchets



Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter l'élimination incontrôlée des déchets pouvant nuire à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage environnemental et sûr.