


Sit and Stand Desk Assembly Instruction

Cab-08413-BK-G2

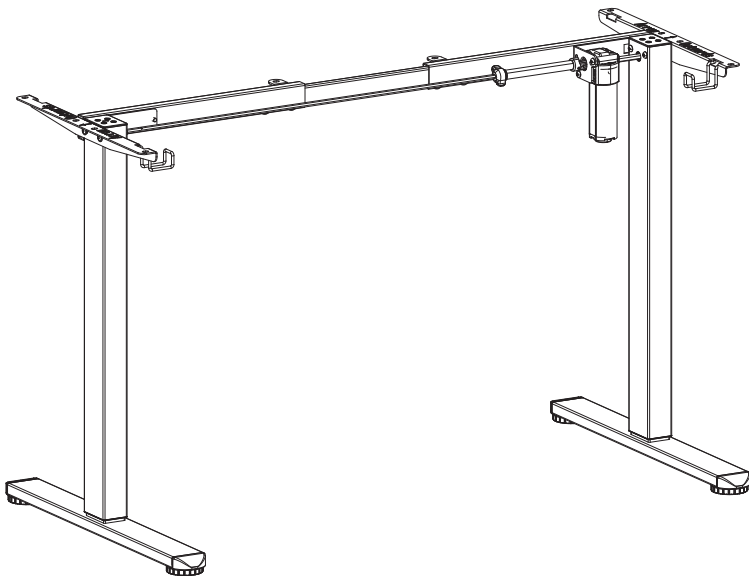

- 3 Height Position Memory
- Vertical Range: 72-118cm



Power Input
100V-240V



Speed
20 mm/s




Motion Noise
<55dB



Load Capacity
154 lbs / 70 kg

**CAUTION: DO NOT EXCEED
MAXIMUM LISTED WEIGHT
CAPACITY.SERIOUS INJURY
OR PROPERTY DAMAGE MAY
OCCUR!**

COMPONENT LIST

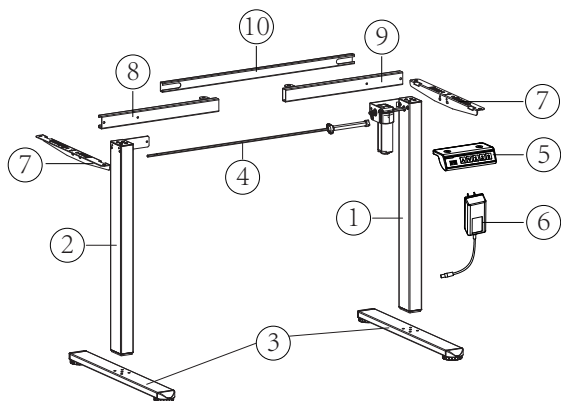

①




Table Leg Right (x1)

②





Table Leg Left (x1)

③



Column Base (x2)

④




Transmission rod (x1)

⑤



Control Panel (x1)

⑥




Power Adapter (x1)

⑦



Side Plate (x2)

⑧



Left Crossbar (x1)

⑨




Right Crossbar (x1)

⑩



Crossbar (x1)


HARDWARE LIST

A  Screws M6×8mm (x8)	B  Screws M5×15mm (x12)	C  Screws M6×12mm (x4)
D  Screws M6×35mm (x8)	E  Allen Key S=2mm (x1)	F  Allen Key S=5mm (x1)
G  Hook (x2)	H  Cable Clip (x2)	


SPARE PARTS

 **A**
  **B**
  **C**
  **D**
 M6×8mm (x1) M5×15mm (x2) M6×12mm (x1) M6×35mm (x1)


STEP 1

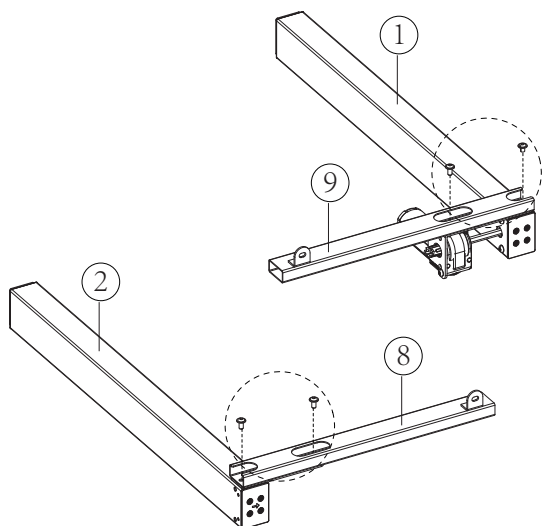


A	 M6×8mm(x4)
F	 S=5mm

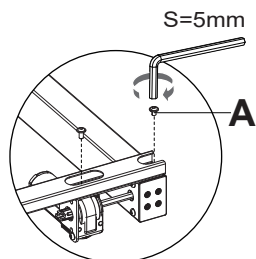


STEP 2

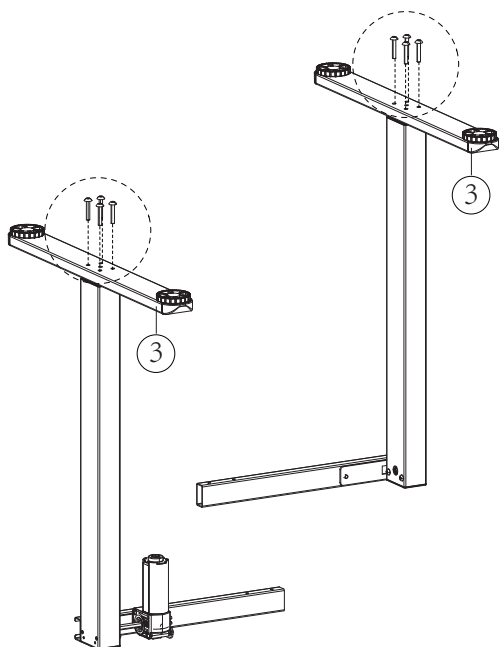


D	 M6×35mm(x8)
F	 S=5mm

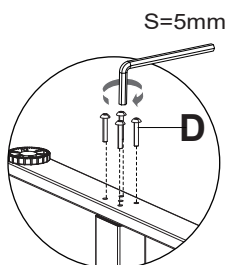


STEP 3

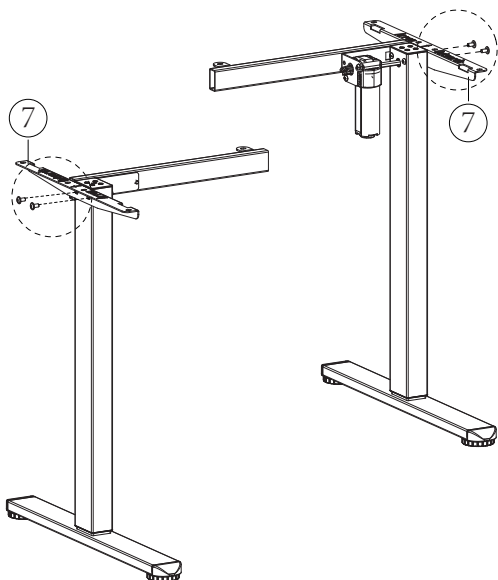



A	 M6×8mm(x4)
F	 S=5mm

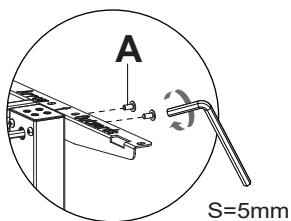

STEP 4

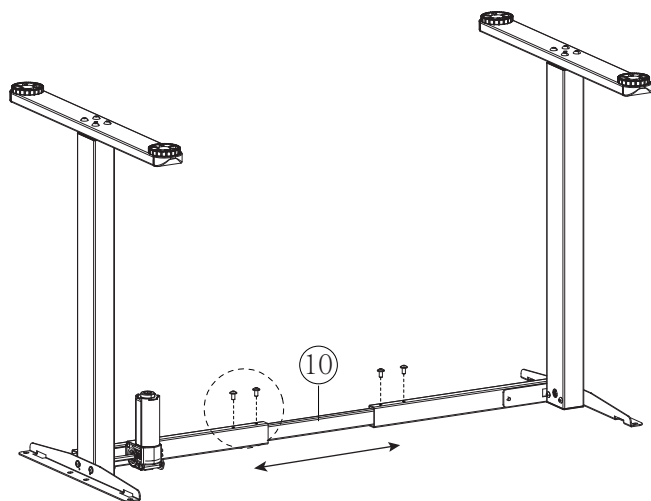

C	 M6×12mm(x4)
F	 S=5mm

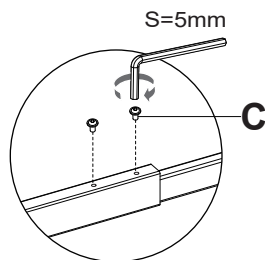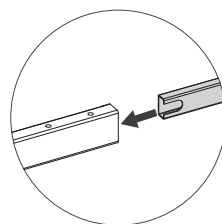


STEP 5


E



S=2mm

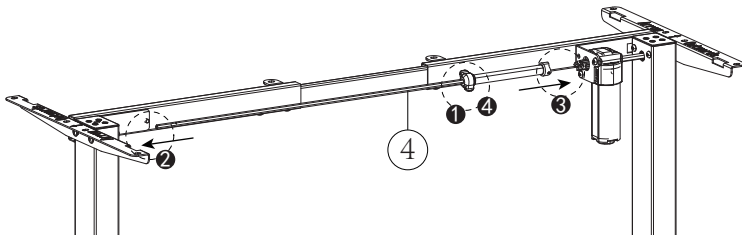


①

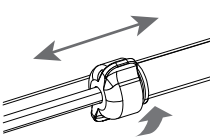


Loosen the knob

②

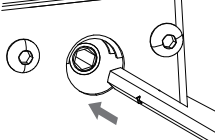


Insert the transmission rod into the hex hole and turn the transmission rod clockwise until the left leg goes to the lowest position.

③

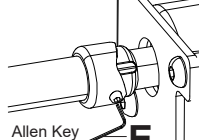

Insert the other end of transmission rod to the slot on the leg (You may rotate the rod slightly for better installation).
Secure the transmission rod to the slot by tightening the pre-assembled set screw using the small Allen key.

④

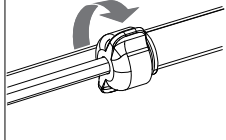

Tighten the knob

STEP 6


Note: The tabletop not included.

B

M5×15mm(x12)



Screwdriver
(not included)



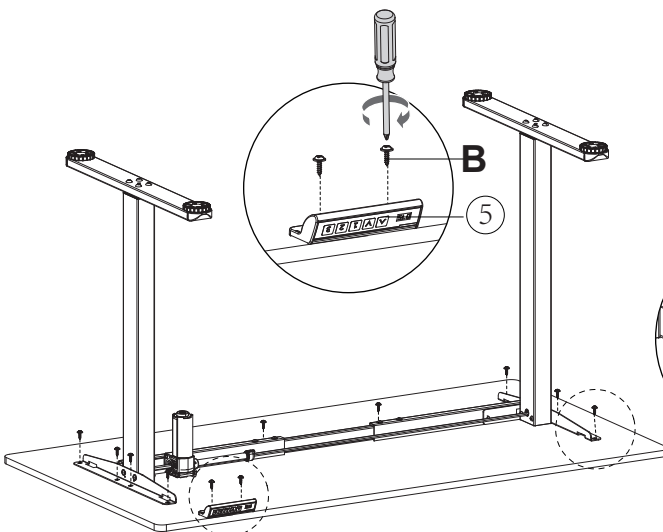


STEP 7

G



Hook (x2)


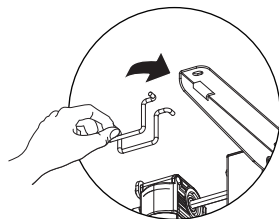
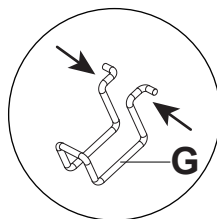
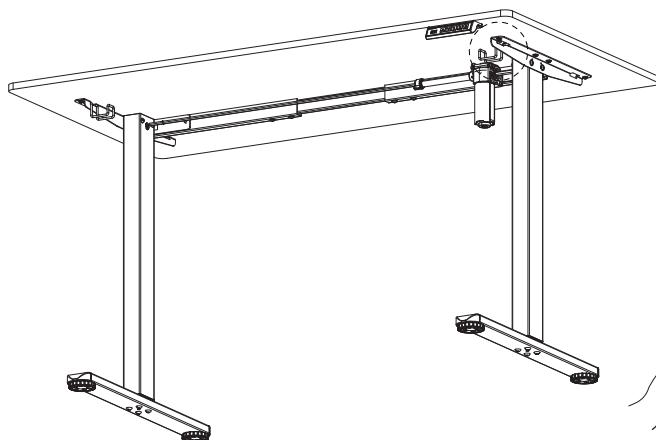


STEP 8

H




Cable Clip (x2)

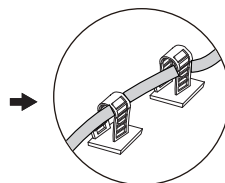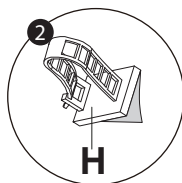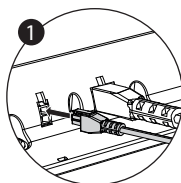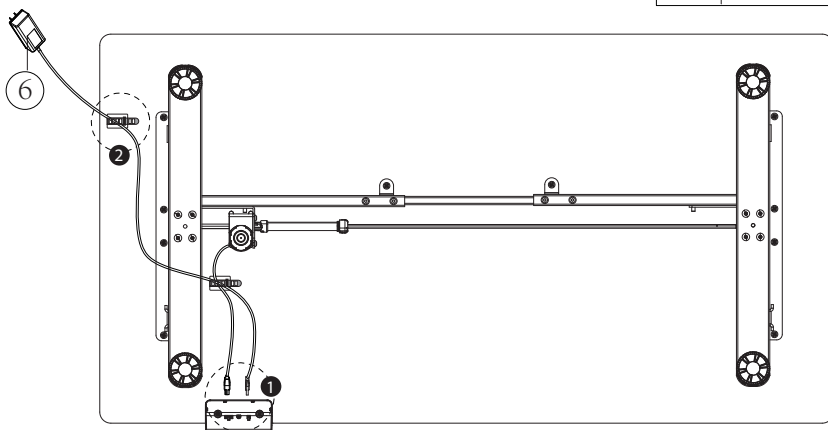

Cable Management

Controller Introduction

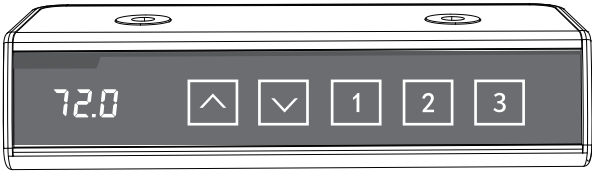

72.0 LED Display: Press any key once to wake up the display.

1
2 3 Press the **1** or **2** or **3** button, the desk will move to the height that was previously set for that button.

^ Long press the **^** button to raise the desk continually, and desk will stop when the button was released or at the max height (118cm)

v Long press the **v** button to lower the desk continually, and desk will stop when the button was released or at the lowest height (72cm)


1
2 3 Memory button settings: adjust the desk to the height you like, then press the long button for about 3 seconds, the height of memory settings complete.

Reset Long press **v** for 5 seconds, display RES and keep pressing until the digit height on the panel comes then lose the **v** button. In the process, the desk goes down to the lowest and its height will be reset to 72cm.

Protection Mode Error Codes	
Hot	Overheat protection: When the motor operates continuously, it will stop running to prevent damage caused by overheating. Wait for a period of time (15-20minutes) before making any further height adjustments.
E10	Sensor malfunction warning: Motor safety sensor cannot be detected. Please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E20	Overloading Warning: Over the max of loading weight. Power off, take the things off the desk, power back on, and try again.
E02	Operation Status Warning: The desk stops moving if vibration, impact, or incline is detected. If this detection is incorrect, follow the reset instructions before continuing use.
E32	Overvoltage Protection: Input voltage too high. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E31	Undervoltage Protection: Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
-	Cable Disconnection Warning: Please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.

Instructions d'assemblage du bureau assis-debout

Cab-08413-BK-G2

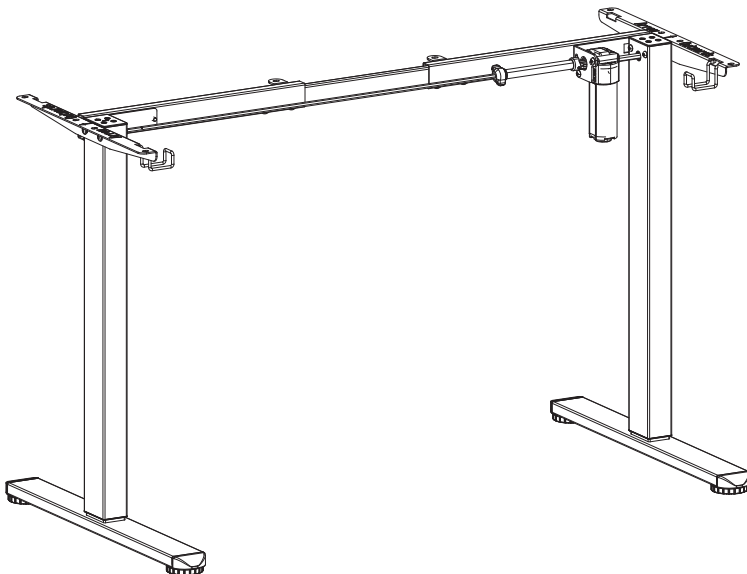

- 3 Mémoire de position de hauteur
- Gamme verticale : 72-118 cm



Entrée de puissance
100V-240V



Vitesse
20 mm/s




Bruit de mouvement
<55dB




Capacité de Charge
154 livres / 70 kg

ATTENTION : NE PAS DÉPASSER LA
CAPACITÉ MAXIMALE DE POIDS
INDIQUÉE. DES BLESSURES GRAVES
OU DES DOMMAGES MATÉRIELS
PEUVENT SURVENIR!

LISTE DES COMPOSANTS

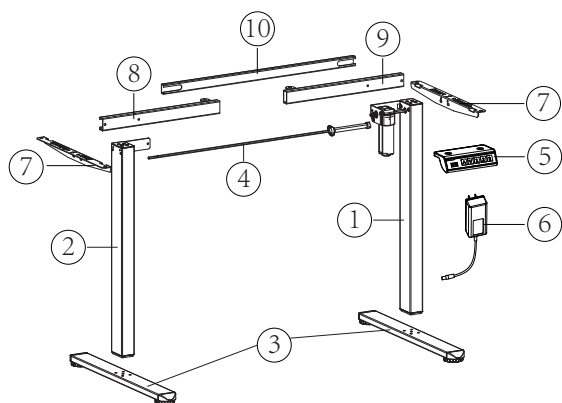


①




Colonne droite du tableau (x1)

②



Colonne gauche du tableau (x1)

③



Base de la colonne (x2)

④




Tige de transmission (x1)

⑤



Panneau de contrôle (x1)

⑥




Adaptateur de puissance (x1)

⑦




Plaque latérale (x2)

⑧



Traverse gauche (x1)

⑨




Traverse droite (x1)

⑩



Barre transversale (x1)


LISTE DE MATÉRIEL

A  Vis M6×8mm (x8)	B  Vis M5×15mm (x12)	C  Vis M6×12mm (x4)
D  Vis M6×35mm (x8)	E  Clé Allen S=2mm (x1)	F  Clé Allen S=5mm (x1)
G  Crochet (x2)	H  Clip de câble (x2)	


PIÈCES DE RECHANGE

A  M6×8mm (x1)	B  M5×15mm (x2)	C  M6×12mm (x1)	D  M6×35mm (x1)
--	---	---	---


ÉTAPE 1

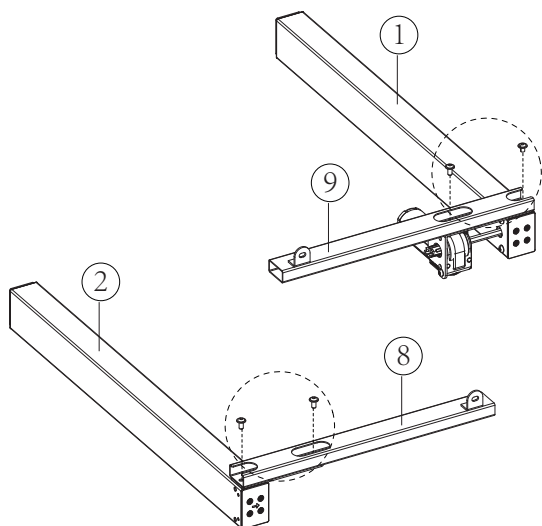


A	 M6×8mm(x4)
F	 S=5mm

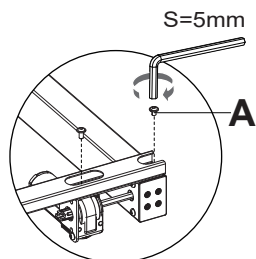


ÉTAPE 2

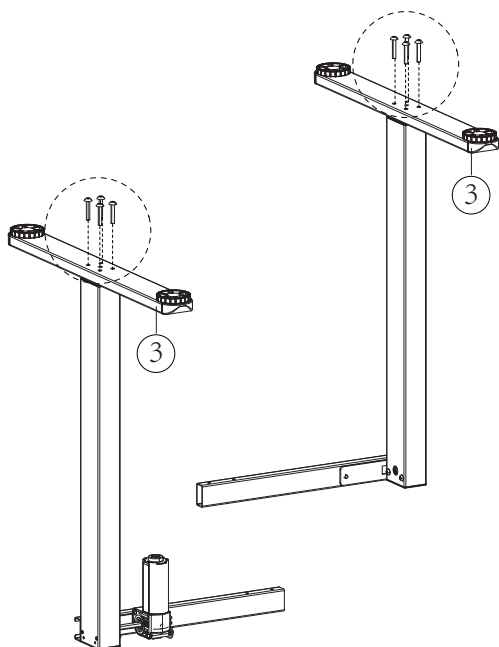


D	 M6×35mm(x8)
F	 S=5mm

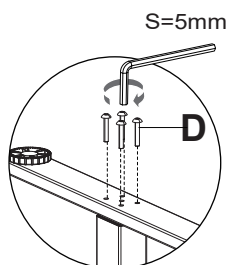


ÉTAPE 3

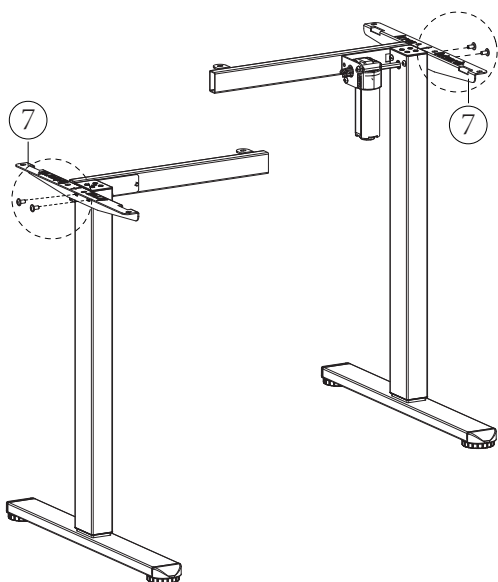



A	 M6×8mm(x4)
F	 S=5mm

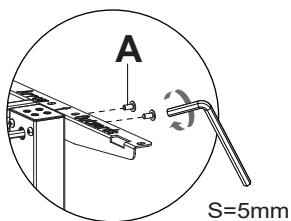

ÉTAPE 4

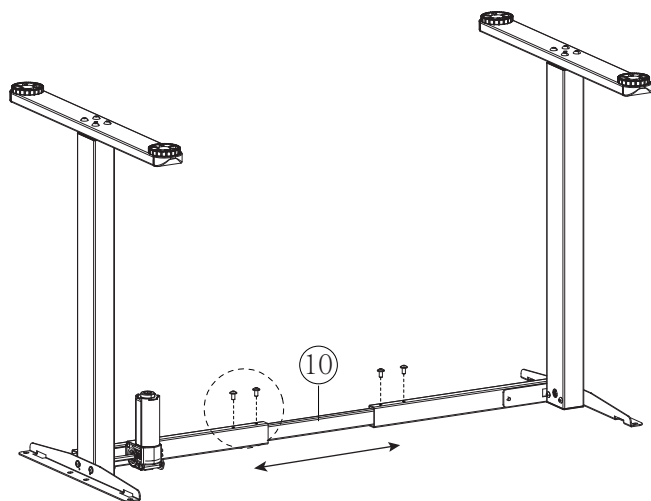

C	 M6×12mm(x4)
F	 S=5mm

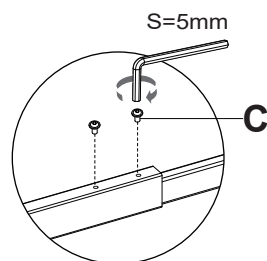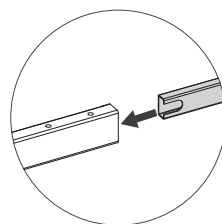


ÉTAPE 5


E



S=2mm

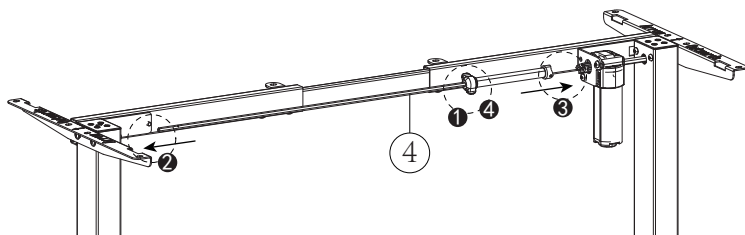


①

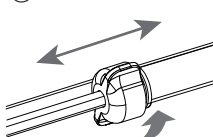


Desserrez le bouton

②

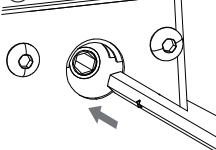

Insérez la tige de transmission dans le trou hexagonal et tournez la tige de transmission dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la colonne gauche atteigne la position la plus basse.

③

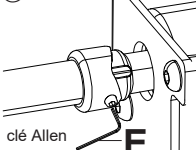


clé Allen

E

Insérez l'autre extrémité de la tige de transmission dans la fente du pied (vous pouvez faire pivoter légèrement la tige pour une meilleure installation). Fixez la tige de transmission à la fente en serrant la vis de réglage pré-assemblée à l'aide de la petite clé Allen

④

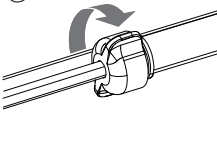

Serrez le bouton

ÉTAPE 6

Remarque : le plateau de table n'est pas inclus


B



M5×15mm(x12)



Tournevis
(non inclus)



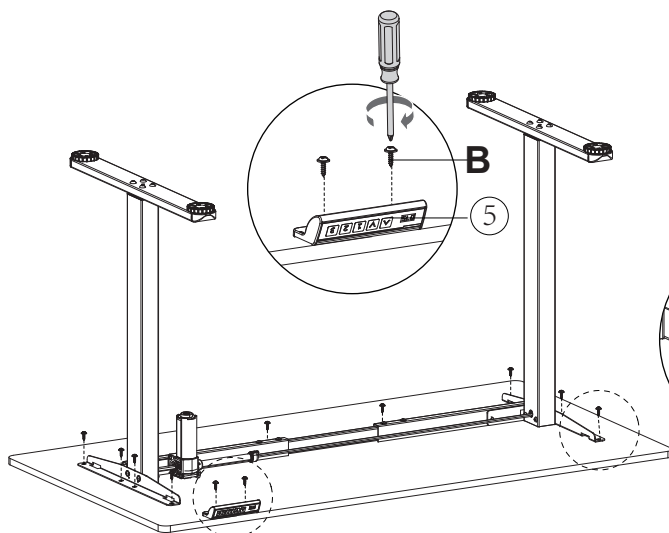


ÉTAPE 7

G



Crochet (x2)


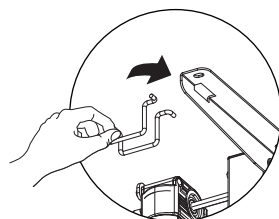
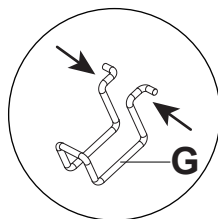
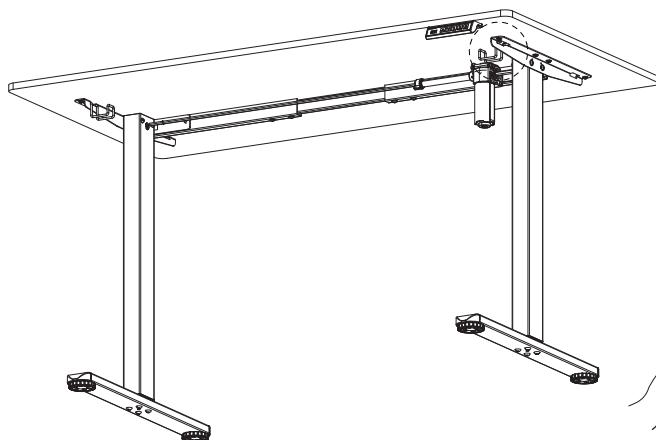


ÉTAPE 8

H




Clip de câble (x2)

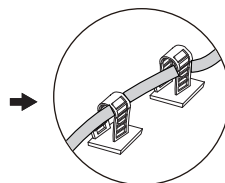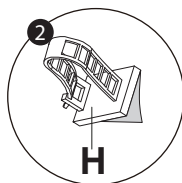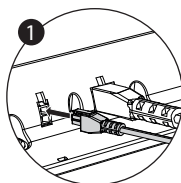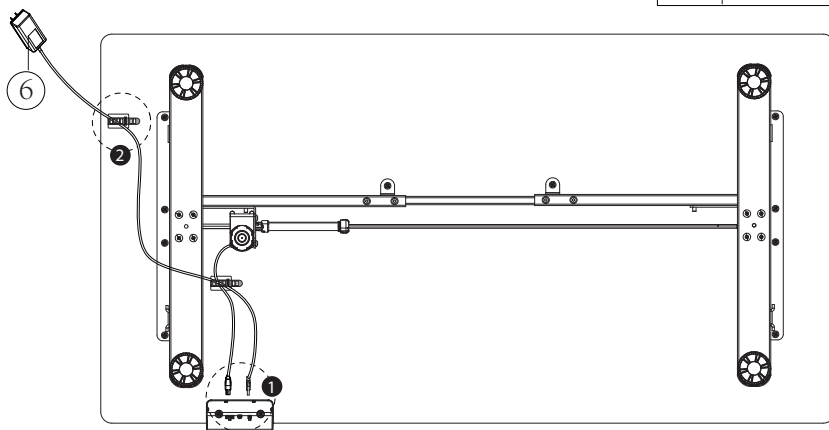

Gestion des câbles

Introduction au contrôleur

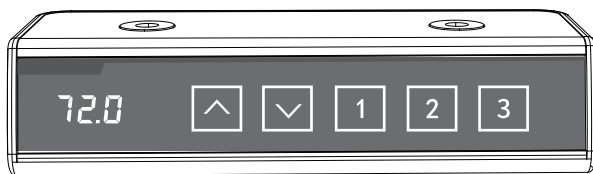

72.0 Affichage LED : Appuyez une fois sur n'importe quelle touche pour réveiller l'écran.

1 Appuyez sur le bouton **1**, **2** ou **3**, le bureau se déplacera à la hauteur précédemment réglée pour le bouton.

↑ Appuyez longuement **↑** sur le bouton pour relever le bureau continuellement, et le bureau s'arrêtera lorsque le bouton sera relâché ou à la hauteur maximale (118cm).

↓ Appuyez longuement **↓** sur le bouton pour abaisser le bureau continuellement, et le bureau s'arrêtera lorsque le bouton sera relâché ou à la hauteur la plus basse (72 cm)

1 Paramètres du bouton mémoire : ajustez le bureau à la hauteur que vous souhaitez, puis appuyez sur le bouton long pendant environ 3 secondes, la hauteur des paramètres de mémoire est terminée.

Réinitiali- Appuyer longuement **↓** pendant 5 secondes, afficher RES et continuer à appuyer jusqu'à ce que le chiffre de la hauteur sation apparaisse **↓** sur le panneau, puis relâcher le bouton. Pendant ce temps, le bureau descend au plus bas et sa hauteur est réinitialisée à 72cm.

Codes d'erreur du mode de protections

Hot	Protection contre la surchauffe : lorsque le moteur fonctionne en continu, il s'arrête de fonctionner pour éviter les dommages causés par une surchauffe. Attendez un certain temps (15 à 20 minutes) avant de procéder à d'autres réglages de hauteur.
E10	Avertissement de dysfonctionnement du capteur : le capteur de sécurité du moteur ne peut pas être détecté. Veuillez éteindre, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et rebrancher l'alimentation, et effectuer à nouveau les paramètres RES.
E20	Avertissement de surcharge : Dépassement du poids maximal de chargement. Éteignez l'appareil, retirez les objets du bureau, rallumez-le et réessayez.
E02	Avertissement sur l'état de fonctionnement : le bureau s'arrête de bouger si une vibration, un impact ou une inclinaison est détecté. Si cette détection est incorrecte, suivez les instructions de réinitialisation avant de continuer l'utilisation.
E32	Protection contre les surtensions : tension d'entrée trop élevée. Si le bon adaptateur secteur est utilisé, veuillez éteindre, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et rebrancher l'alimentation, et effectuer à nouveau les paramètres RES.
E31	Protection contre les sous-tensions : tension d'entrée trop faible. Si le bon adaptateur secteur est utilisé, veuillez éteindre, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et rebrancher l'alimentation, et effectuer à nouveau les paramètres RES.
-	Avertissement de déconnexion des câbles : veuillez éteindre, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et rebrancher l'alimentation, et effectuer à nouveau les paramètres RES.