


Single Motor Height Adjustable Desk Bureau réglable en hauteur à moteur unique

A brand of Shopper+  Proudly Canadian

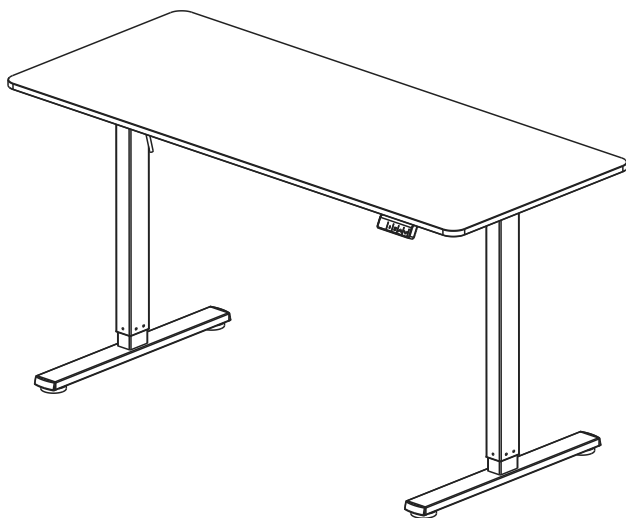


Cab-PC-08449-BK
Cab-PC-08451-BN



710-1180mm



CAUTION: DO NOT EXCEED THE RATED WEIGHT WHICH MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE!
ATTENTION: NE PAS DÉPASSER LE POIDS MENTIONNÉ, CE QUI PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES
OU DES DOMMAGES MATÉRIELS !

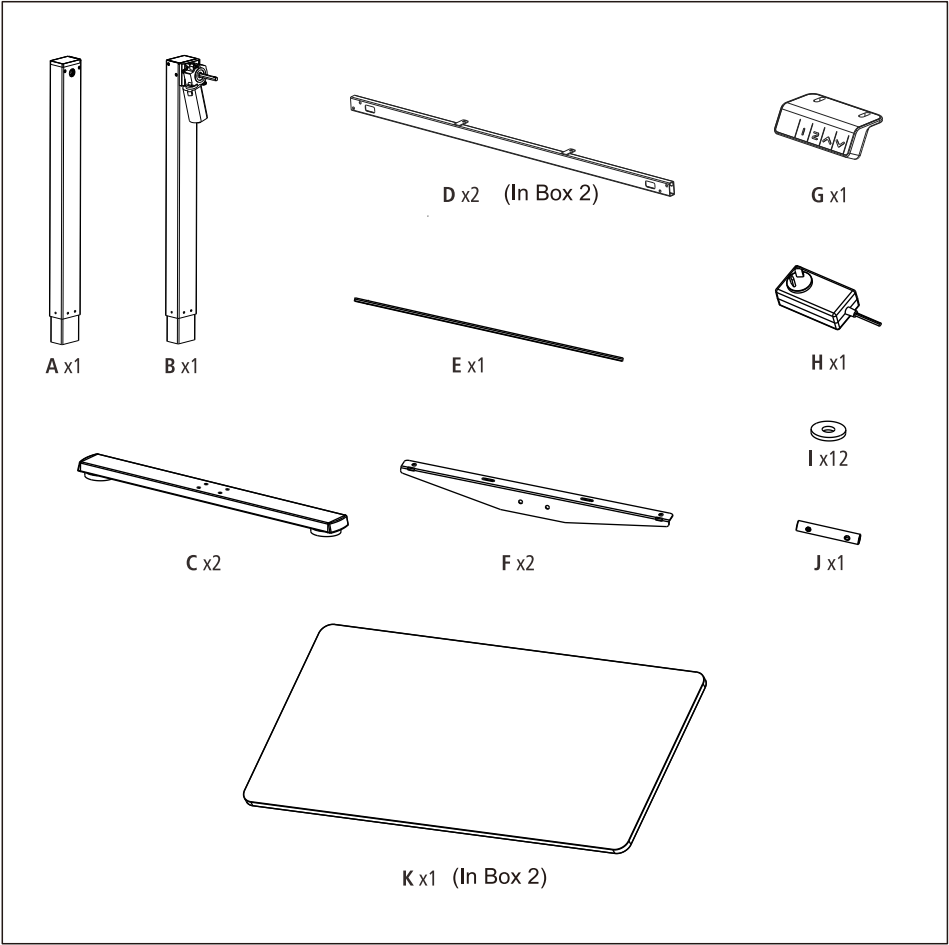


1

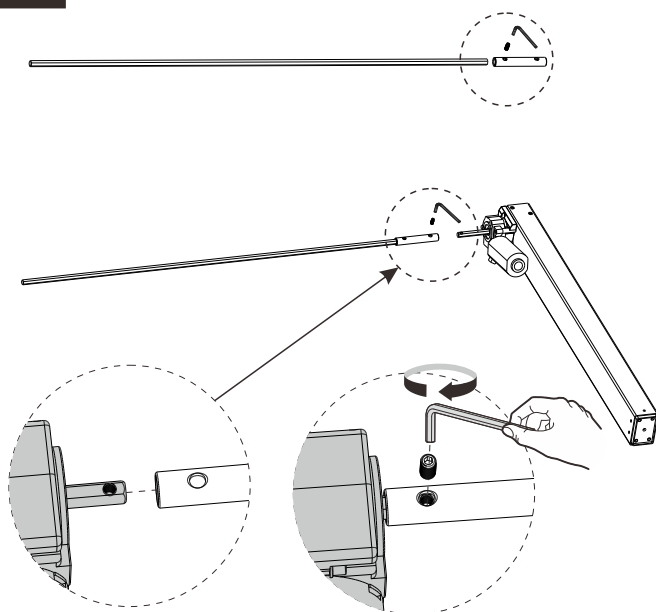

Checklist

E x1

J x1



B x1




M-A x2




M-E x1
2.5mm

2

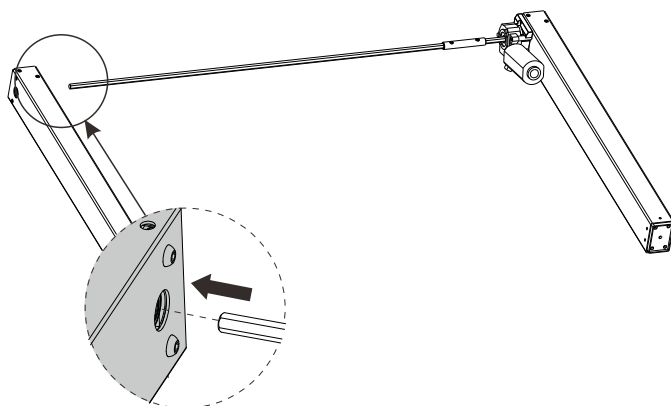


Checklist




A x1


3

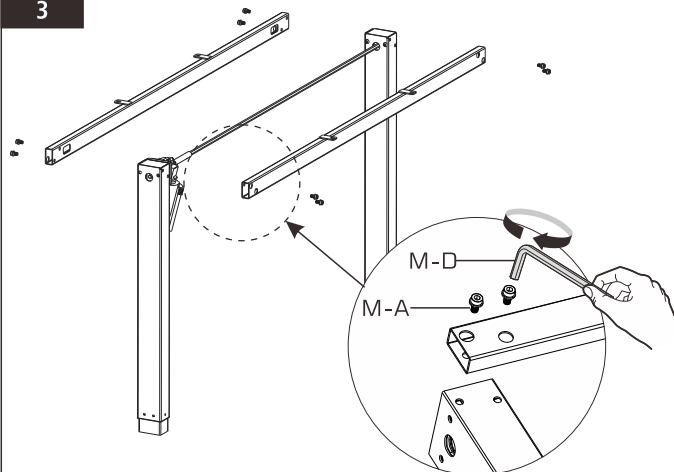

Checklist




4

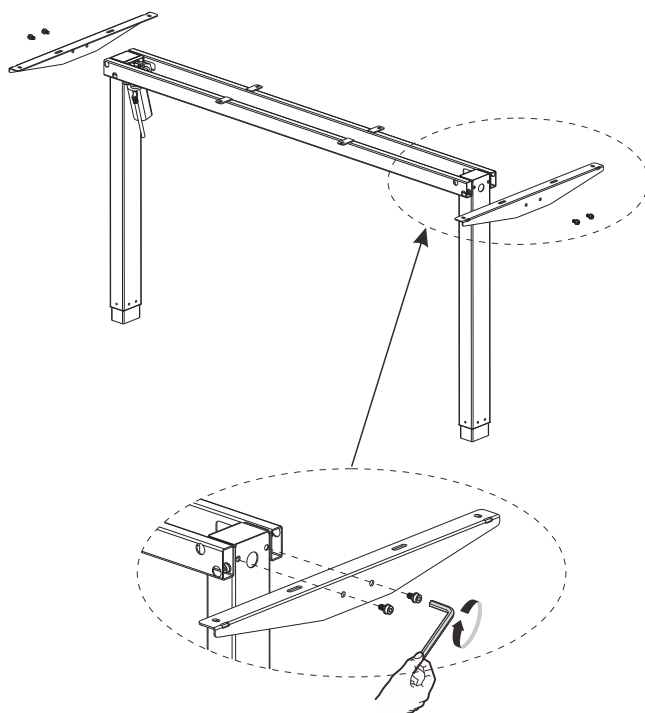

Checklist



5

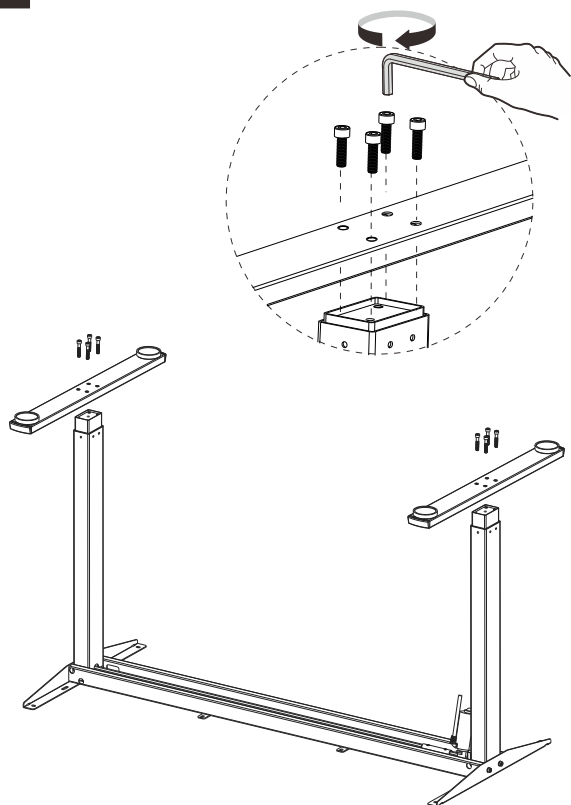

Checklist




C x2




M-C x8

M-F x1
5mm

6

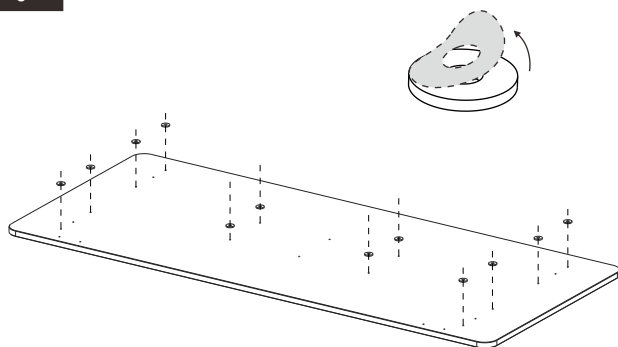

Checklist




K x1



I x9

7

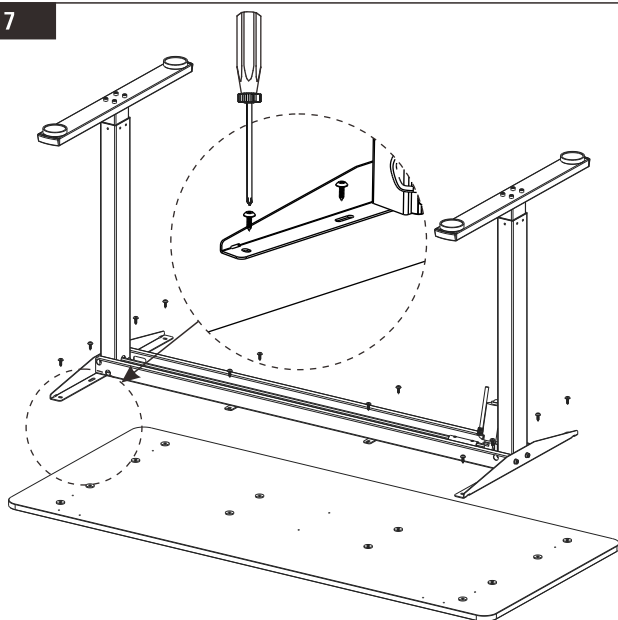


Checklist



M-D x12

8

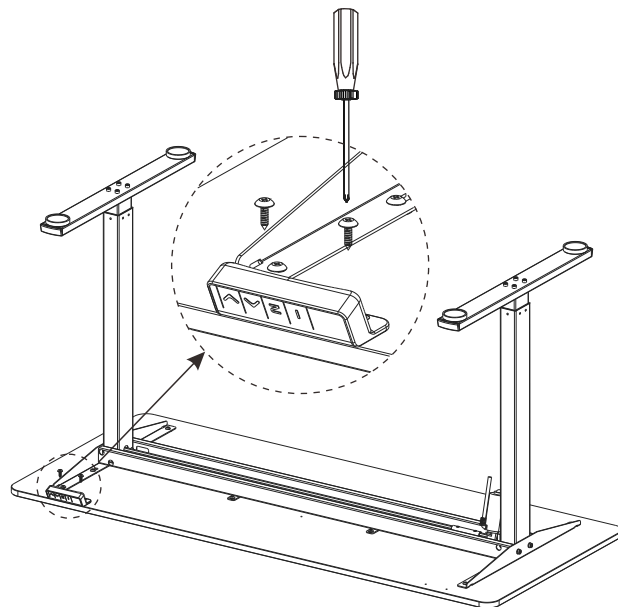


Checklist










H x1





M-D x2




H x1

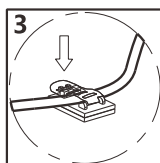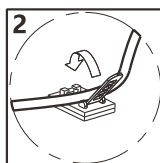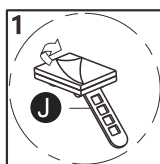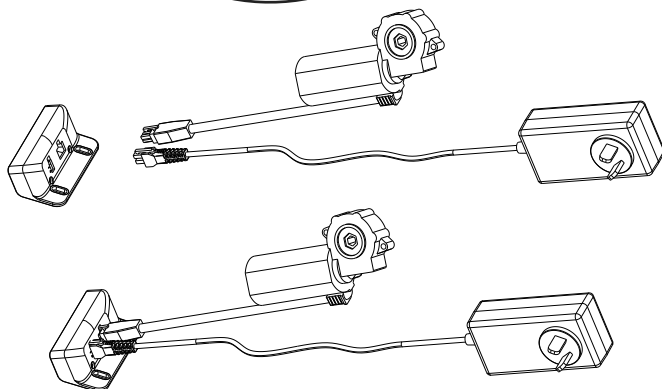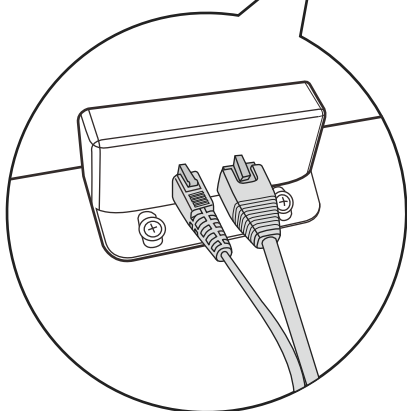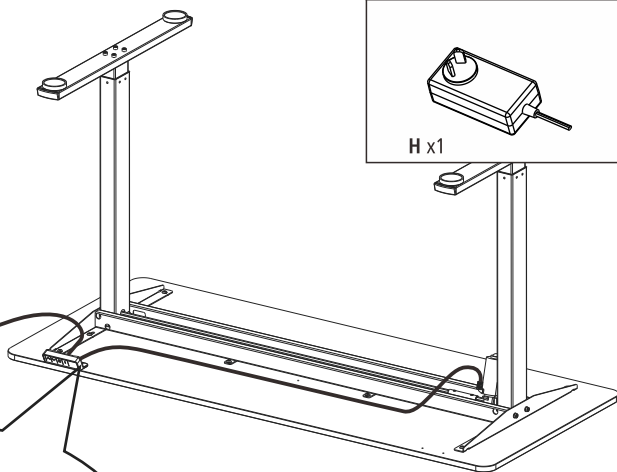


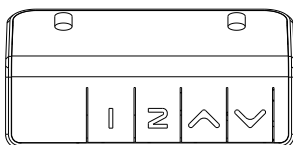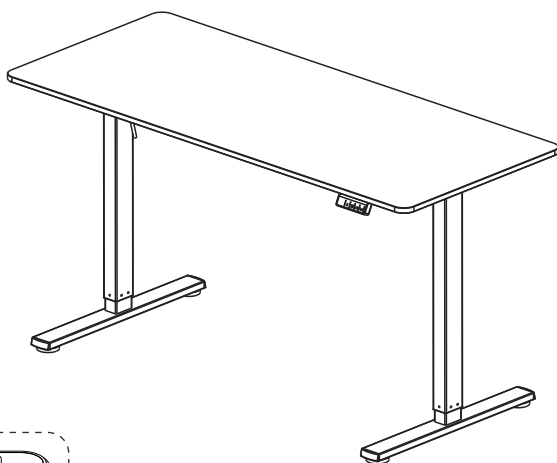

The rise and fall of the desktop




Press [Δ] key desktop rise, digital tube display height increase, automatic stop when rise to the top limit;



Press [∇] key desktop drops, display height on nixie tube decreases, and automatically stops when it drops to the lower limit.

Release the button to stop the desktop action.


Preset memory height



Hold down for more than three seconds


Press and hold the number [1] key for three seconds. If "S-1" is displayed, the current height is saved to [1] successfully. The numeric key [2] operates in exactly the same way as the key [1].

Call memory height




Press the number [1] key to call the corresponding height and automatically run the desktop to this height. The numeric key [2] operates in exactly the same way as the key [1].

Desktop reset




Hold down for more than three seconds

When "Er1" is displayed or the desktop is in the lower limit position, press and hold [∇] key for more than 3 seconds, until "rSt" is displayed and then release the key. At this time, the system has entered the reset ready state. Press and hold [∇] key again, and the desktop starts to fall to the bottom of the machine and bounce back to a certain height. Press and hold [∇] key again, and the desktop starts to fall to the bottom of the machine and bounce back to a certain height.





Child safety lock




Hold down [△] [▽] key for more than 5 seconds at the same time, you can set child lock. After setting successfully, "Loc" is displayed, all key operations are invalid at this time, but you can cancel child lock by holding down [△] [▽] key for more than 5 seconds at the same time, and resume normal display after canceling successfully.



Anti-collision protection

Desktop lifting process, by collision, vibration or desktop tilt immediately stop lifting, reverse walk after setting distance automatically lifted, its sensitivity can be set. Ensure that the table does not vibrate significantly, bump into obstacles or tilt before running.


Motor anomaly protection




If "Er1" is displayed, power off. Check and ensure that the connection between the motor and the controller is reliable, and the motor speed signal can be correctly transmitted to the controller. Then power on again, and reset the desktop.

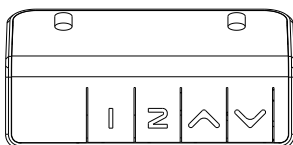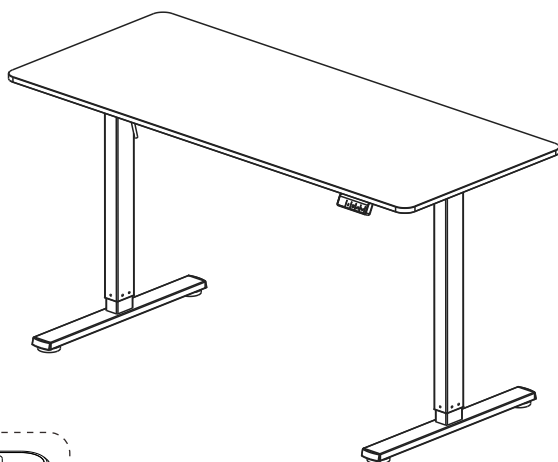

La montée et la chute du bureau




Appuyez sur la touche [△] pour faire monter le bureau, la hauteur s'affiche sur le tube numérique, et il s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint la limite supérieure.



Appuyez sur la touche [▽] pour faire descendre le bureau, la hauteur diminue sur le tube numérique, et il s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint la limite inférieure. Relâchez le bouton pour arrêter le mouvement du bureau.


Hauteur mémorisée pré réglée



Maintenez enfoncée pendant plus de trois secondes


Maintenez la touche numérique [1] enfoncée pendant trois secondes. Si "S-1" s'affiche, la hauteur actuelle est enregistrée avec succès sous [1]. La touche numérique [2] fonctionne de la même manière que la touche [1].

Appel de la hauteur mémorisée




Appuyez sur la touche numérique [1] pour rappeler la hauteur correspondante et faire monter automatiquement le bureau à cette hauteur. La touche numérique [2] fonctionne de la même manière que la touche [1].

Réinitialisation du bureau




Maintenez enfoncée pendant plus de trois secondes




Lorsque "Er1" est affiché ou que le bureau est en position limite inférieure, maintenez la touche [▽] enfoncée pendant plus de 3 secondes, jusqu'à ce que "rSt" s'affiche, puis relâchez la touche. À ce moment, le système est en mode de réinitialisation prêt

Maintenez à nouveau la touche [▽] enfoncée, et le bureau commence à descendre jusqu'au bas de la machine avant de rebondir à une certaine hauteur. Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes, jusqu'à ce que "rSt" s'affiche à nouveau, puis relâchez la touche. À ce moment, le système est à nouveau en mode de réinitialisation prêt. Appuyez à nouveau et maintenez enfoncée la touche [▽], et le bureau commence à descendre jusqu'au bas de la machine avant de rebondir à une certaine hauteur.

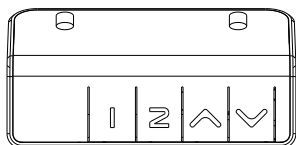

Verrouillage de sécurité enfant




Maintenez enfoncées les touches [△] et [▽] simultanément pendant plus de 5 secondes pour activer le verrouillage enfant. Après avoir réglé avec succès, "Loc" s'affiche, toutes les opérations de touche sont invalides à ce moment, mais vous pouvez annuler le verrouillage enfant en maintenant enfoncées les touches [△] et [▽] simultanément pendant plus de 5 secondes, et reprendre l'affichage normal après l'annulation réussie.

Protection anti-collision

Pendant le processus de montée du bureau, en cas de collision, de vibration ou d'inclinaison du bureau, il s'arrête immédiatement et remonte automatiquement après avoir parcouru une certaine distance, dont la sensibilité peut être réglée. Assurez-vous que la table ne vibre pas significativement, ne heurte pas d'obstacles ni ne s'incline avant de la mettre en marche.

Protection en cas d'anomalie du moteur



Si "Er1" est affiché, éteignez l'alimentation. Vérifiez et assurez-vous que la connexion entre le moteur et le contrôleur est fiable, et que le signal de vitesse du moteur peut être correctement transmis au contrôleur. Ensuite, remettez l'alimentation et réinitialisez le bureau.