


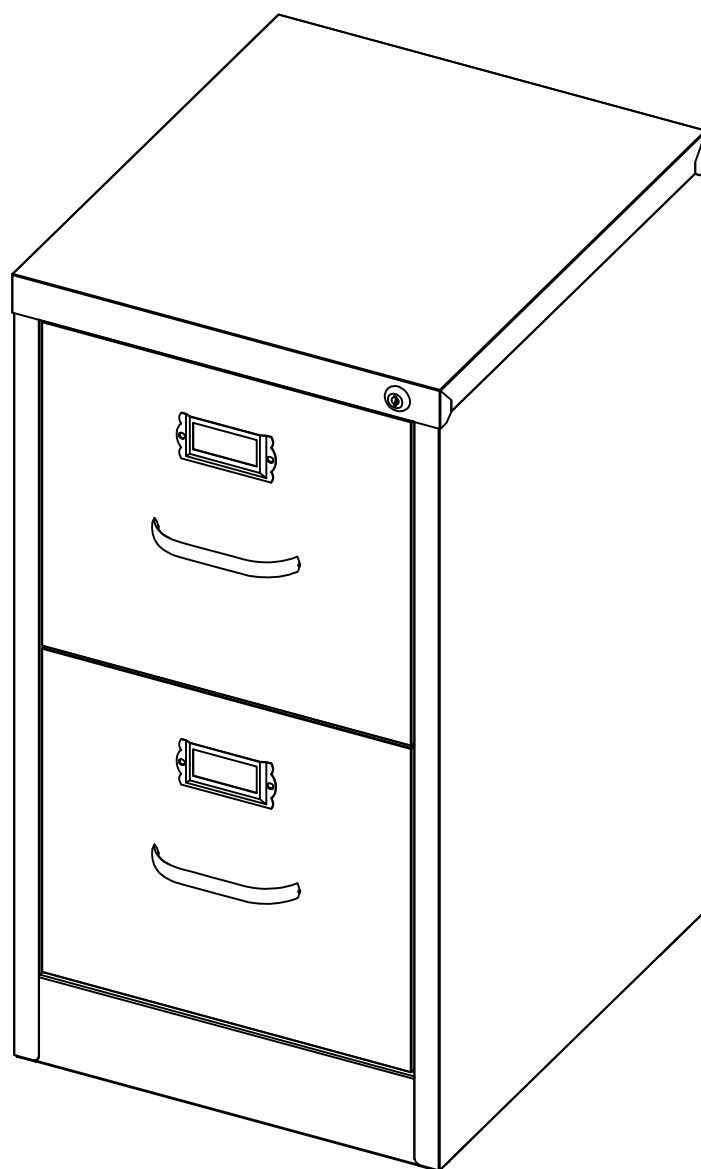


moustache


Confidence Based on Quality  *Confiance basée sur la qualité*

MOFC-2DFC




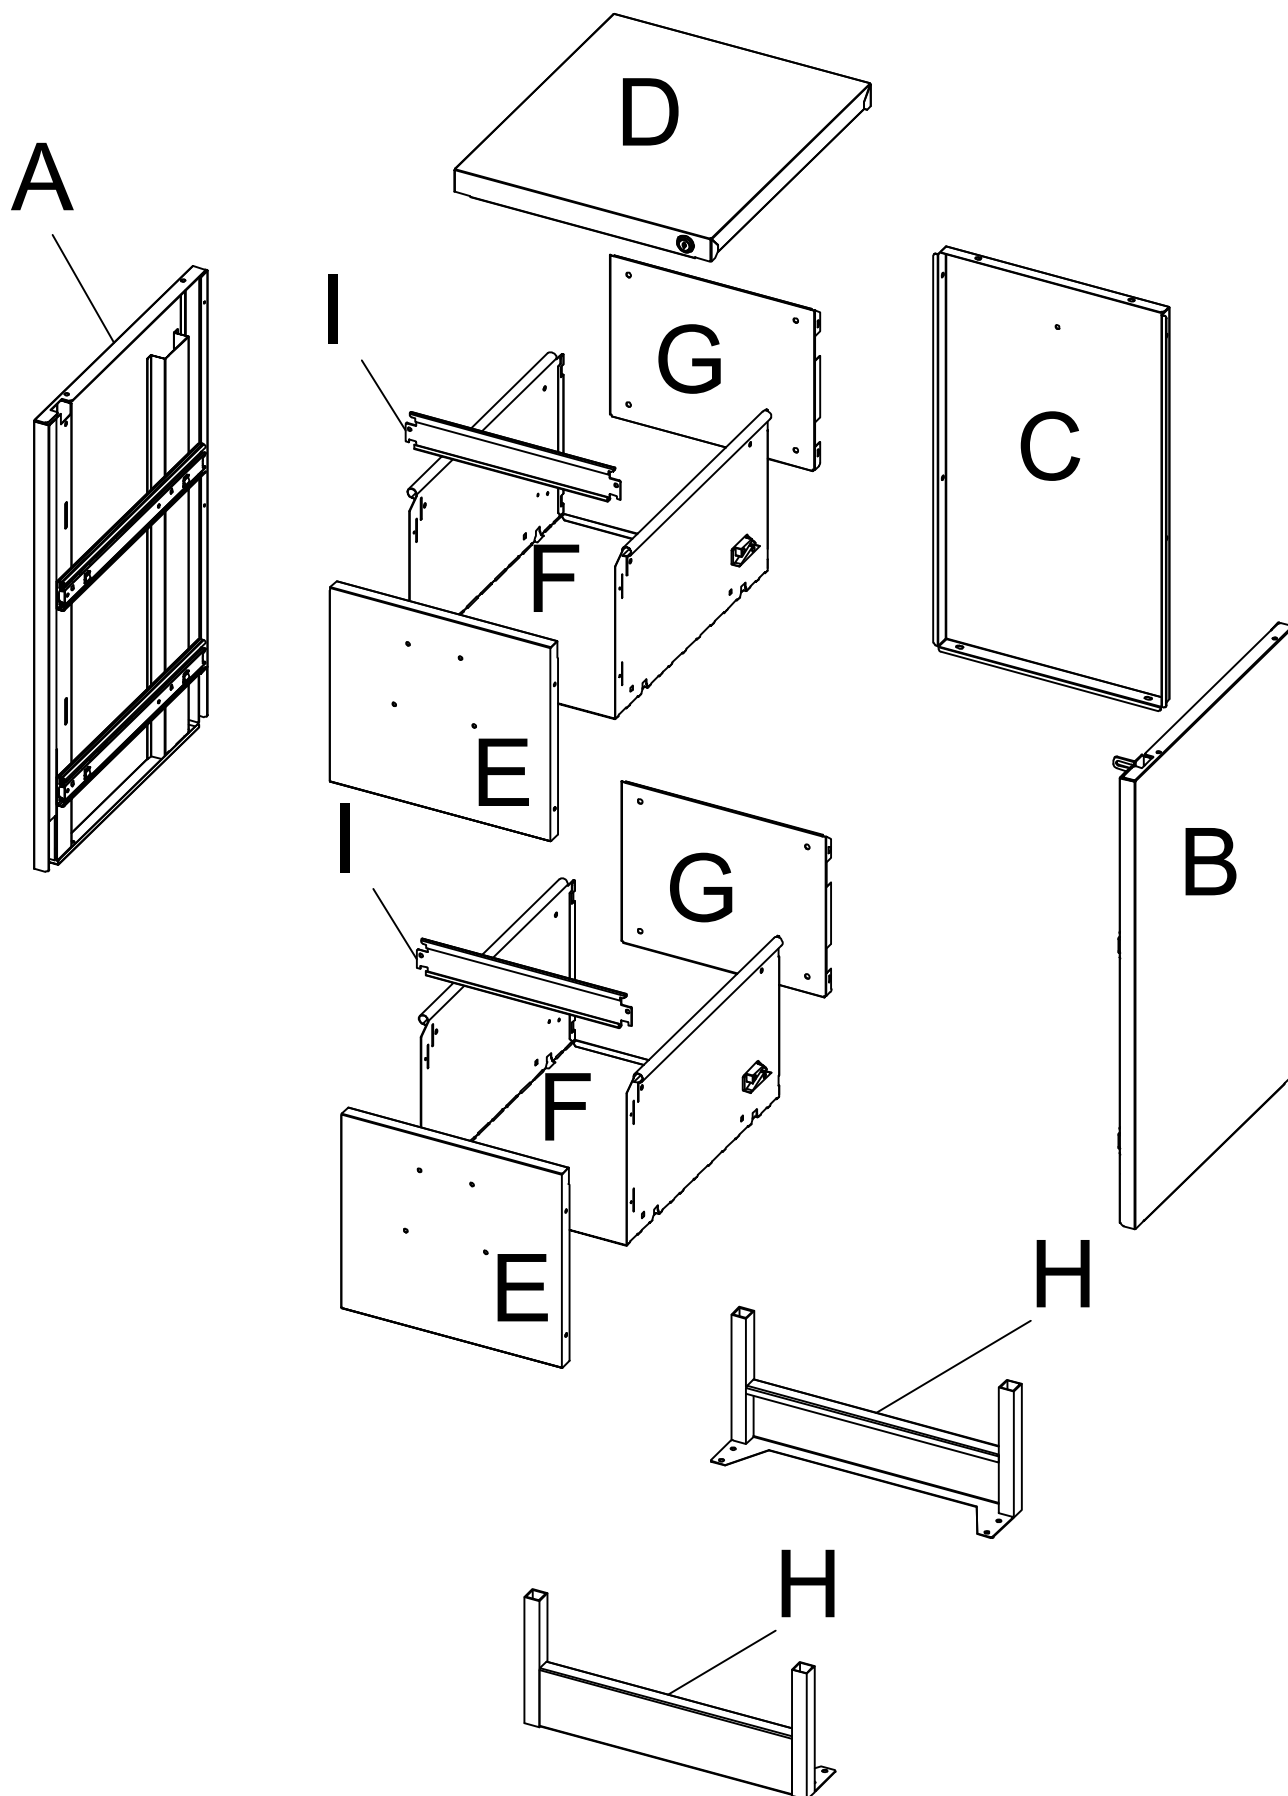


A×1

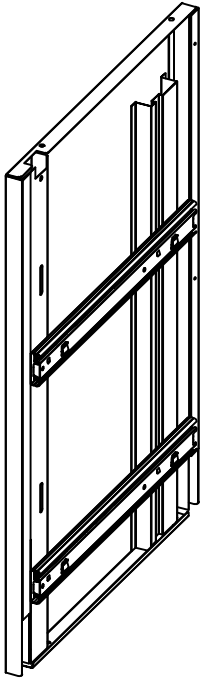


B×1

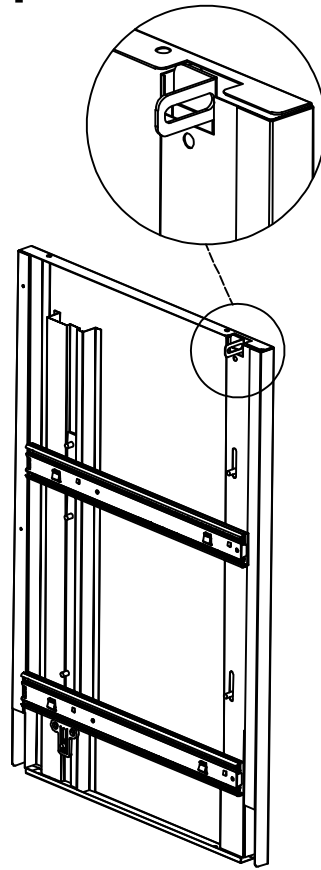


C×1

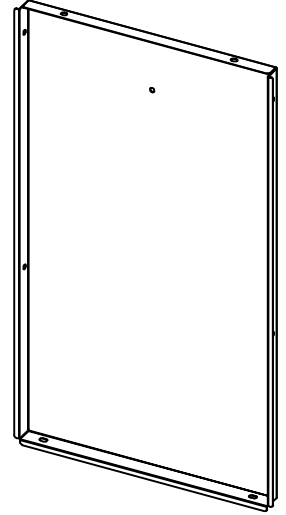


D×1

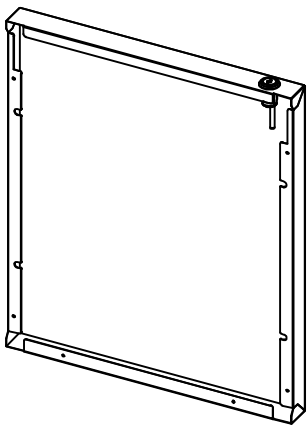


E×2

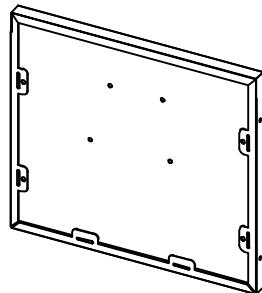


F×2

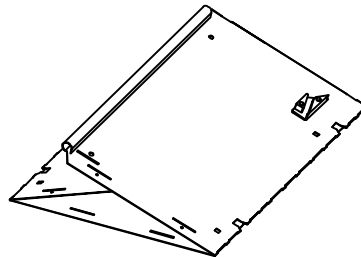

G×2

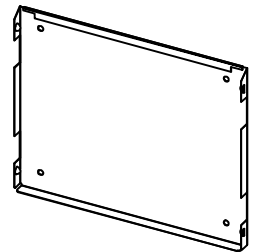

H×2

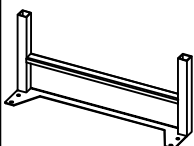


I×2




J×26




K×1

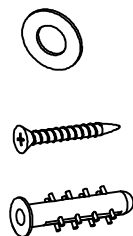


L×2




M×4



M×4



Step 1 / Étape 1




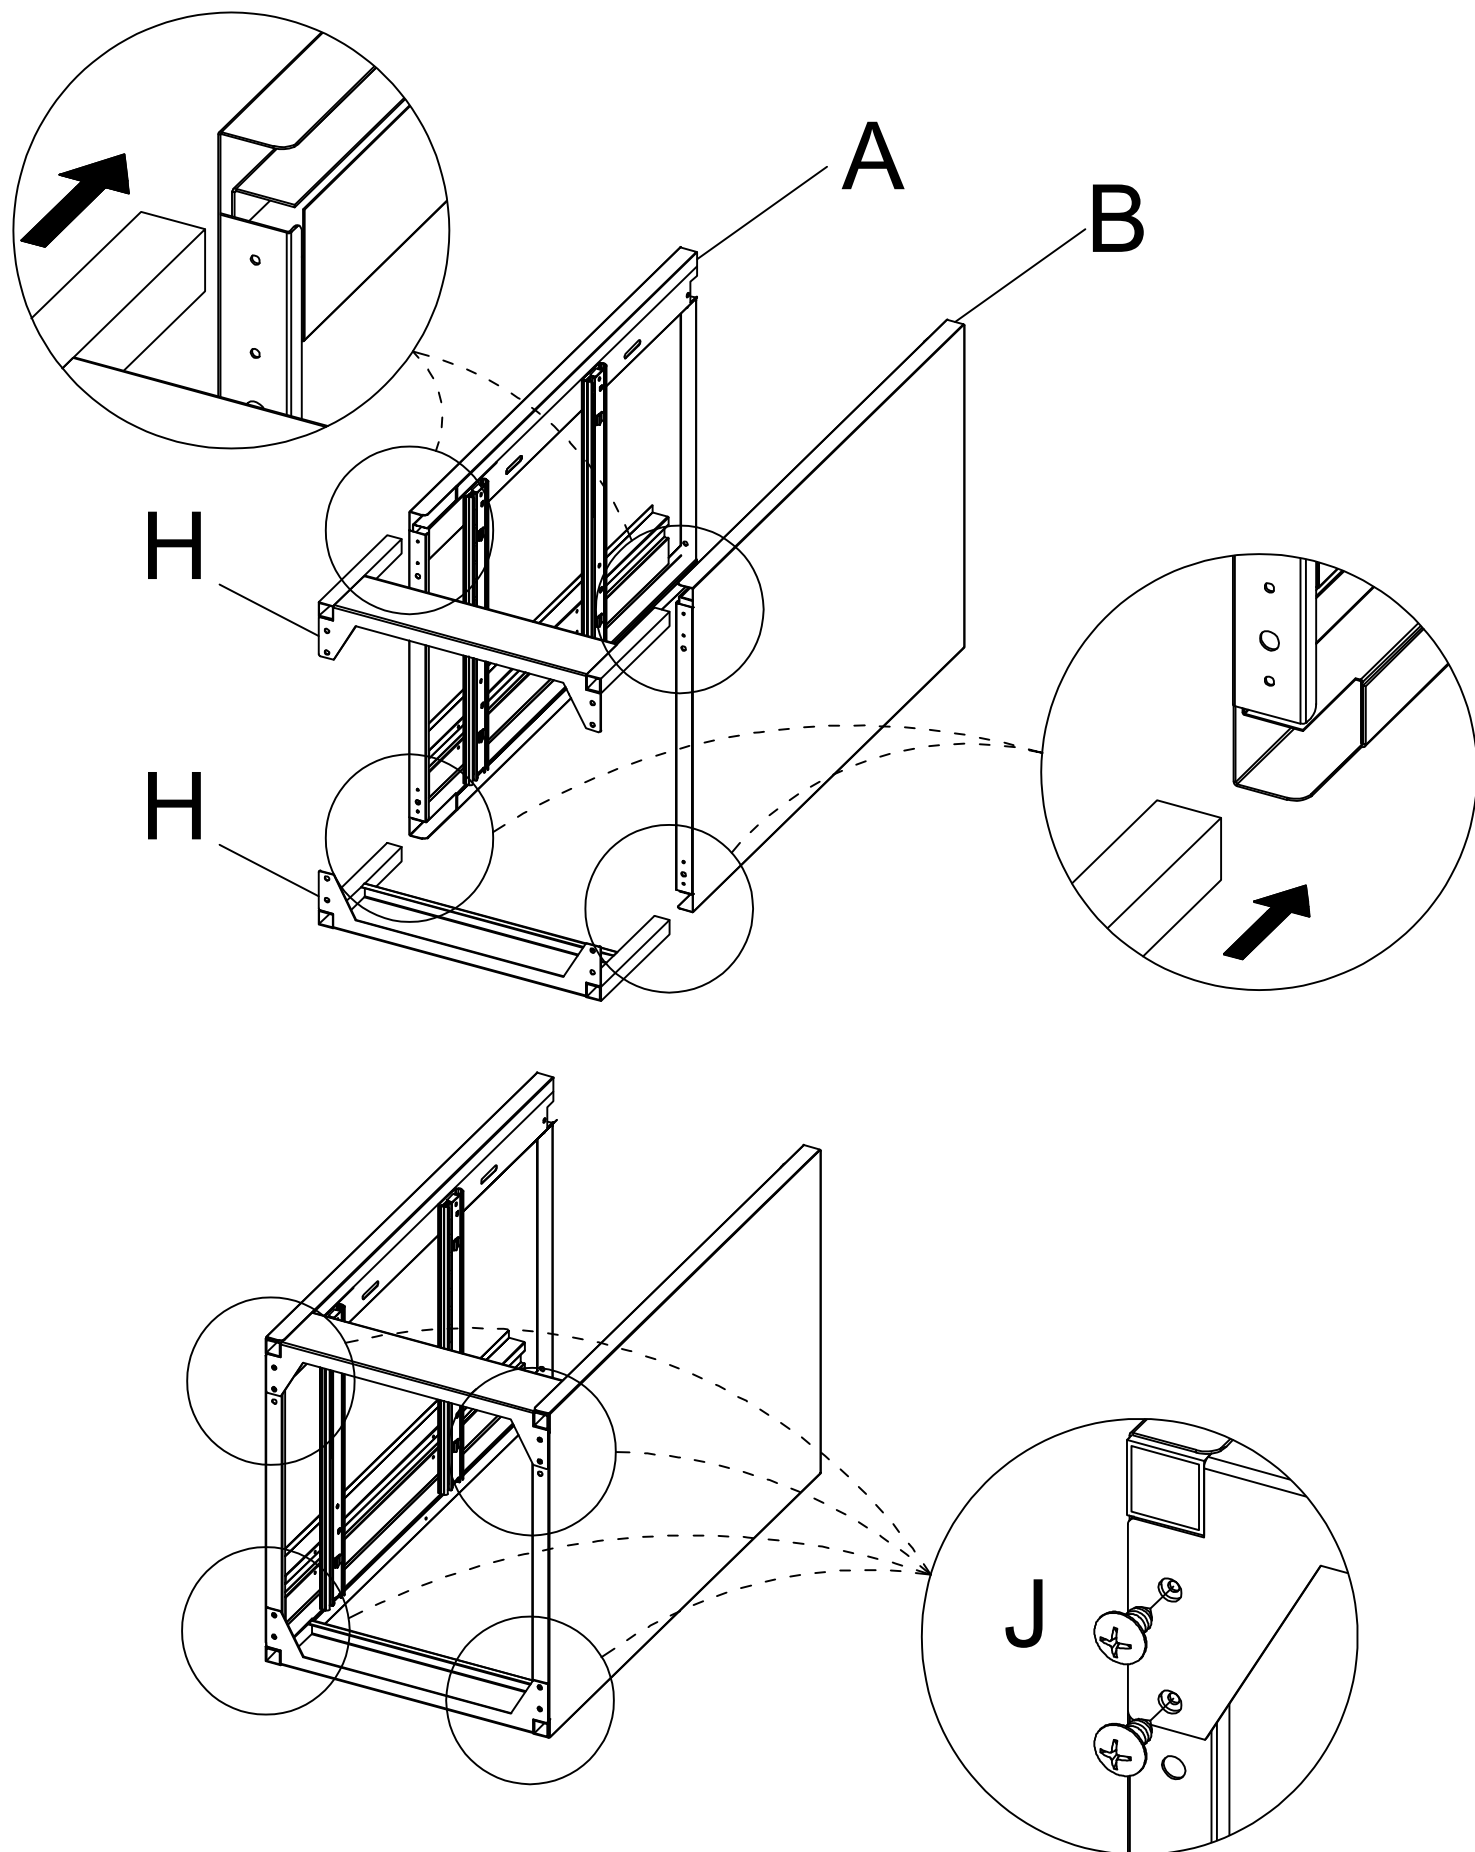


Jx8

Step 2 / Étape 2

When installing part C, it must be inserted from above.

Lors de l'installation de la partie C, elle doit être insérée par le haut.

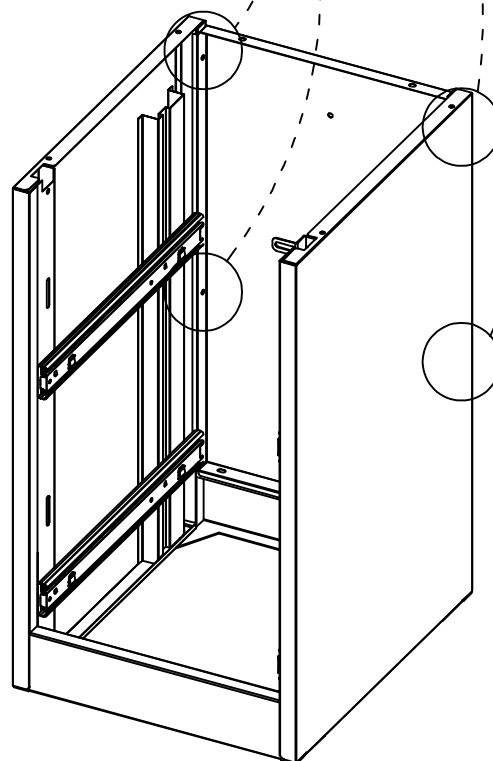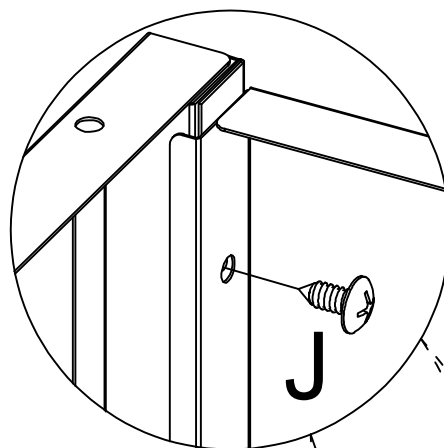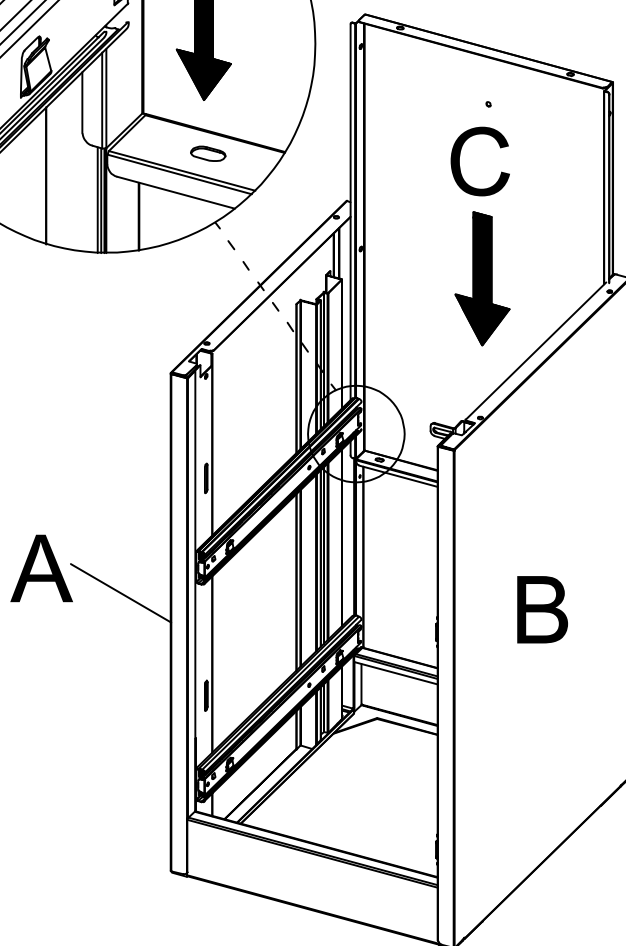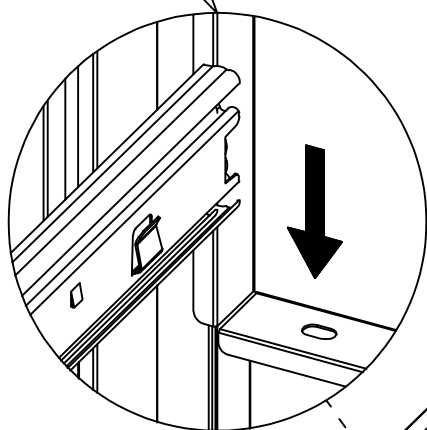


J×4

Step 3 / Étape 3


When installing part D, first lift the right lock rod to the proper position, then insert the lock shaft into the oblong hole of the lock rod, and finally push and fix the part D.

Lors de l'installation de la pièce D, soulevez d'abord la tige de verrouillage droite jusqu'à la position appropriée, puis insérez la tige de verrouillage dans le trou oblong de la tige de verrouillage et enfin poussez et fixez la pièce D.


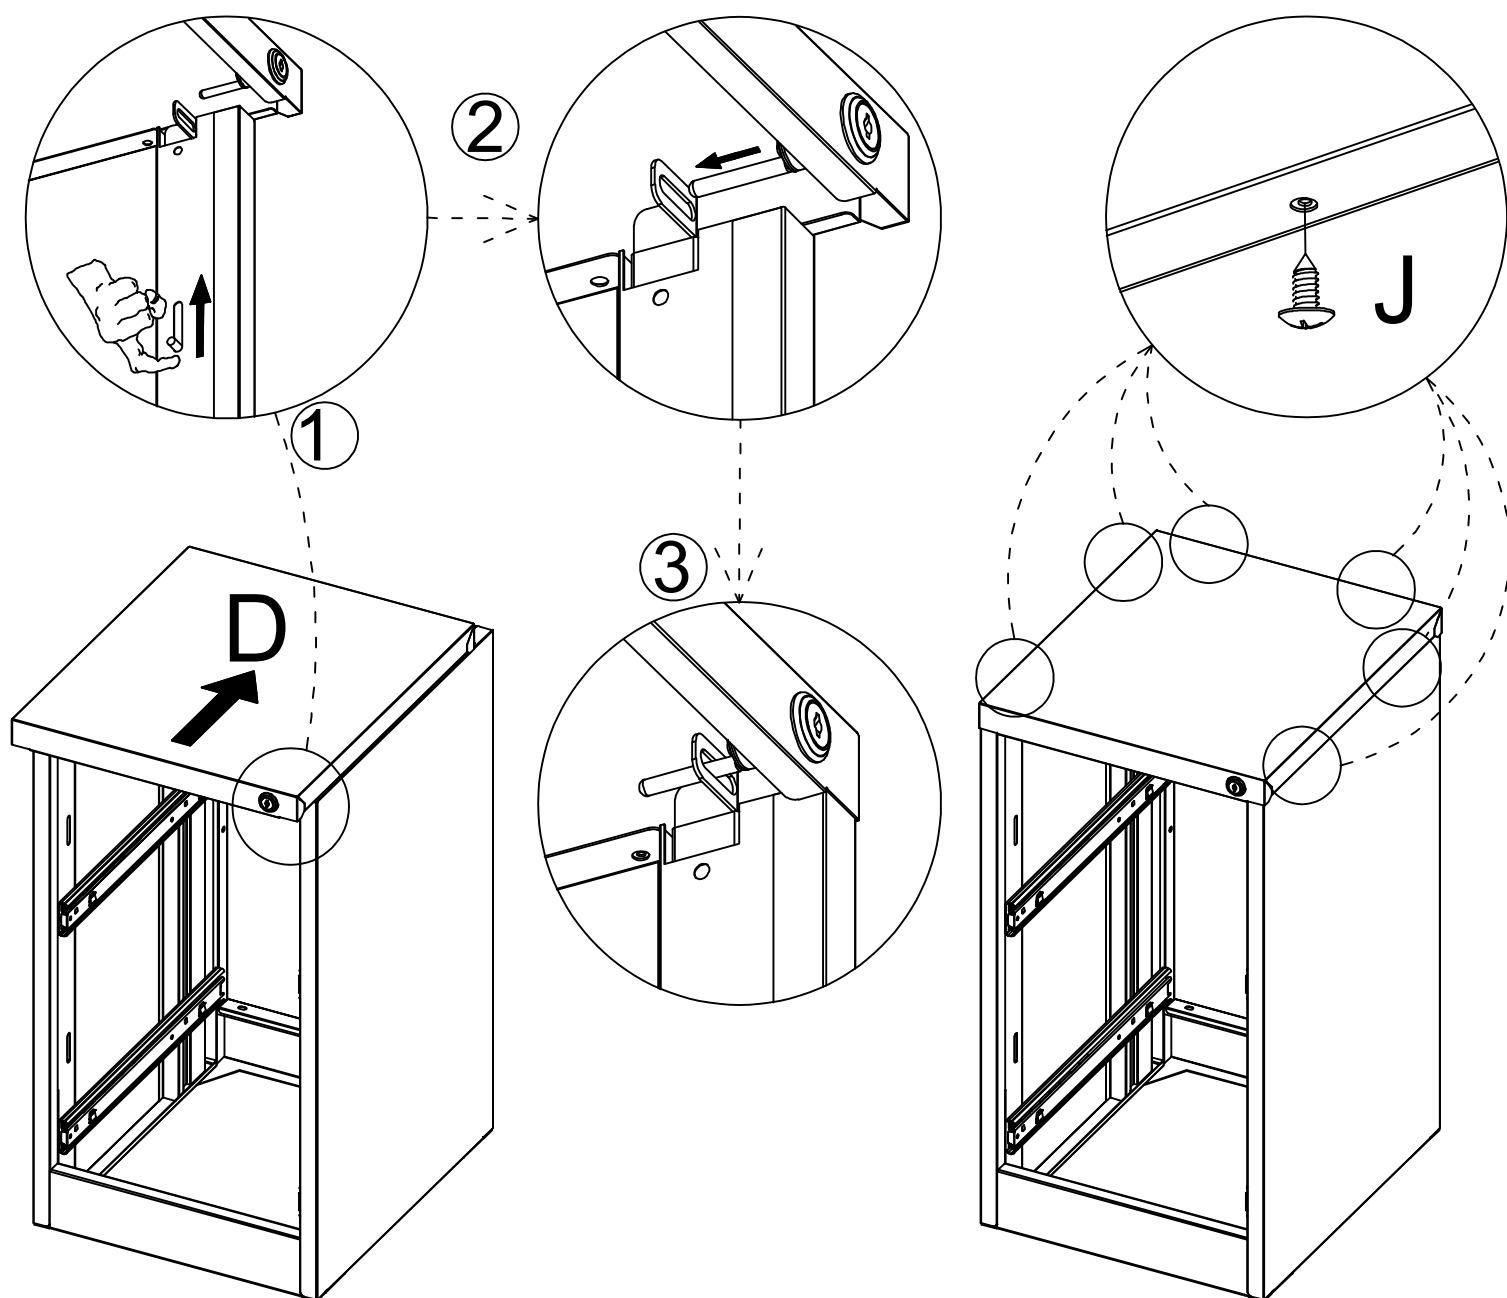


Jx6

Step 4 / Étape 4

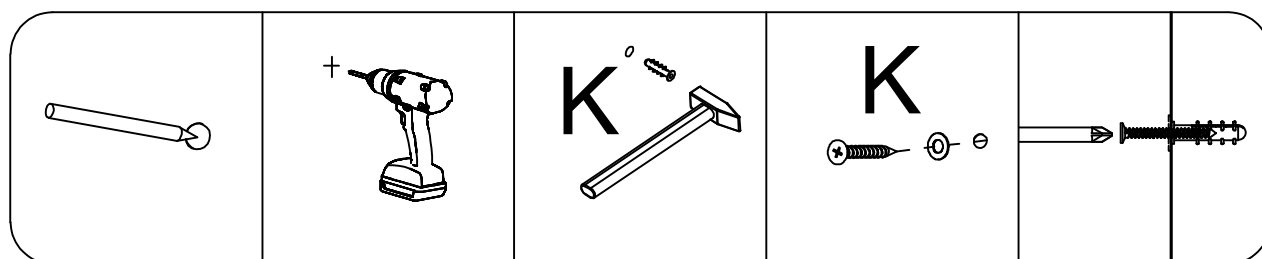


Wall
Mur

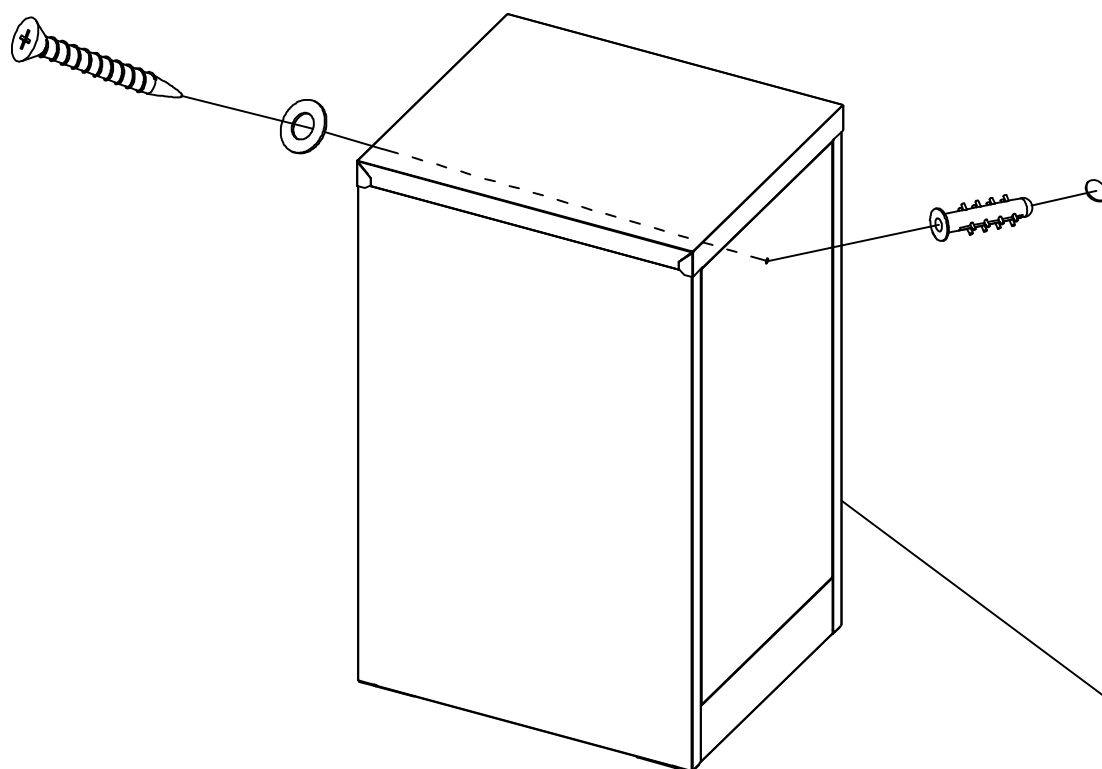



K×1

Step 5 / Étape 5

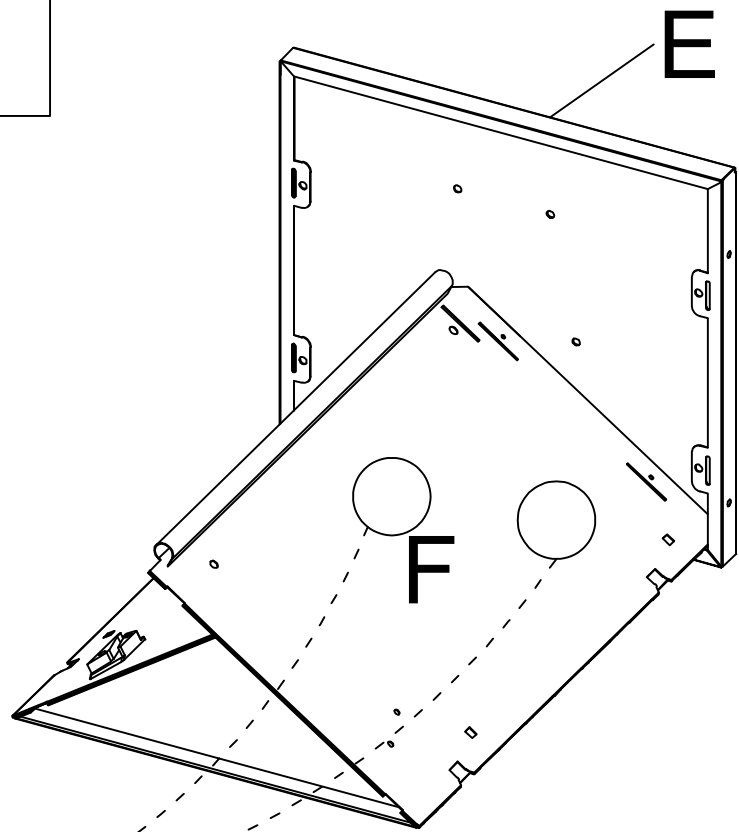

Install the drawer bend the buckle at the bottom position.

Installez le tiroir et pliez la boucle en position inférieure.



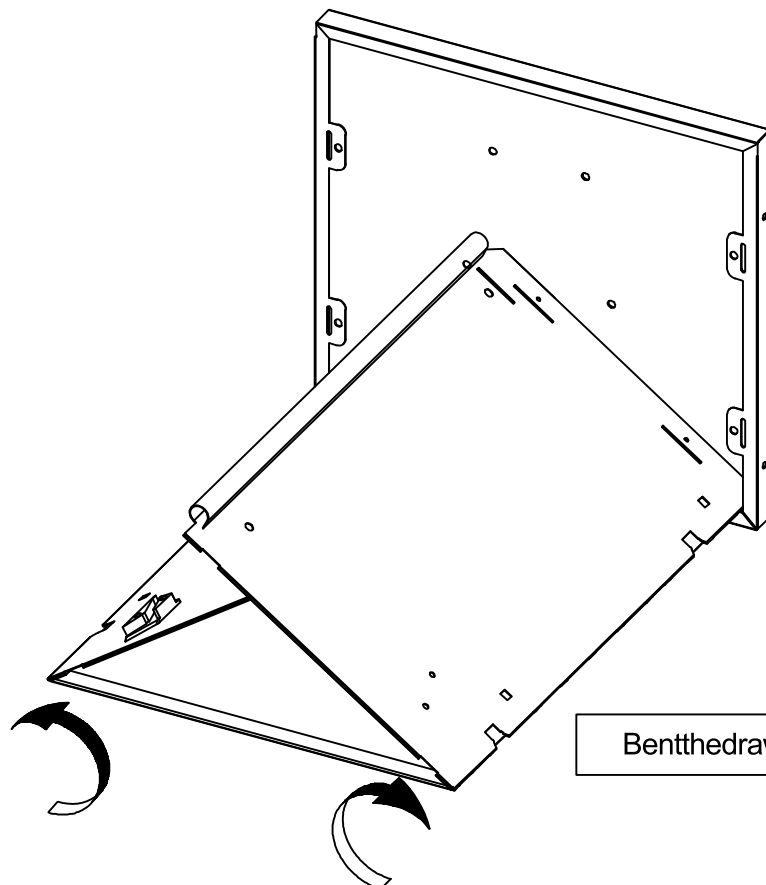
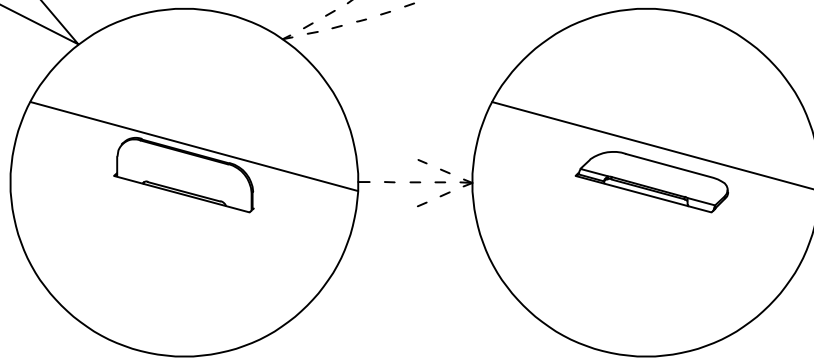


Bent the drawer to 90° / Pliez le tiroir à 90°


Step 6 / Étape 6

Bend the buckle.
Install the screws.


Pliez la boucle.
Installez les vis.

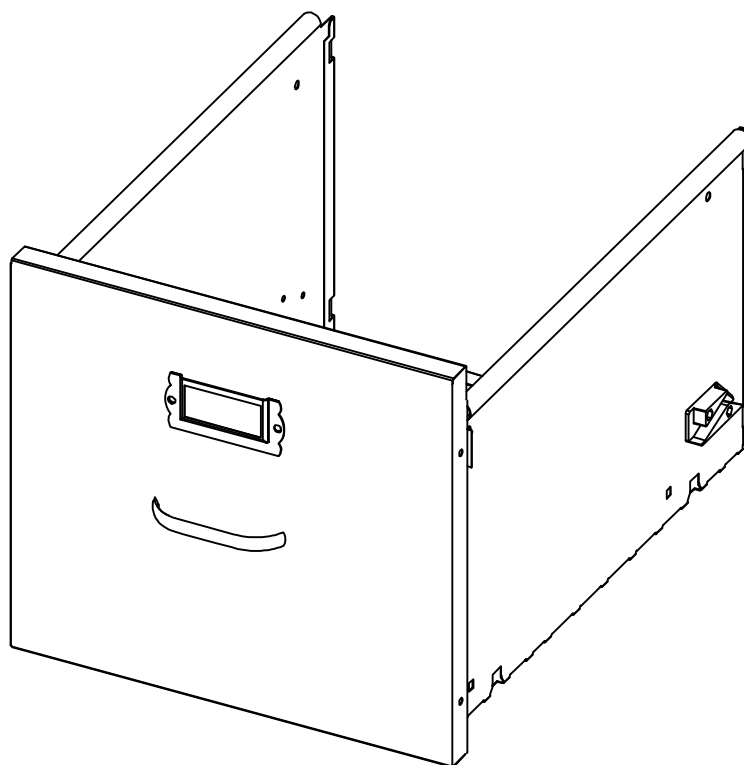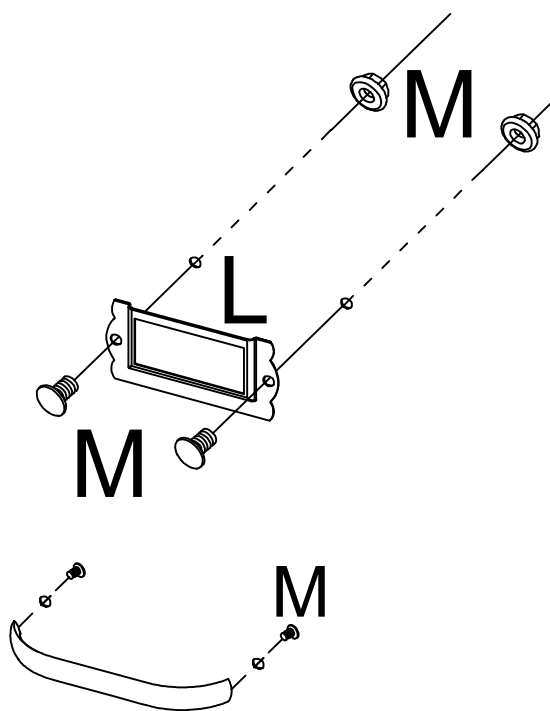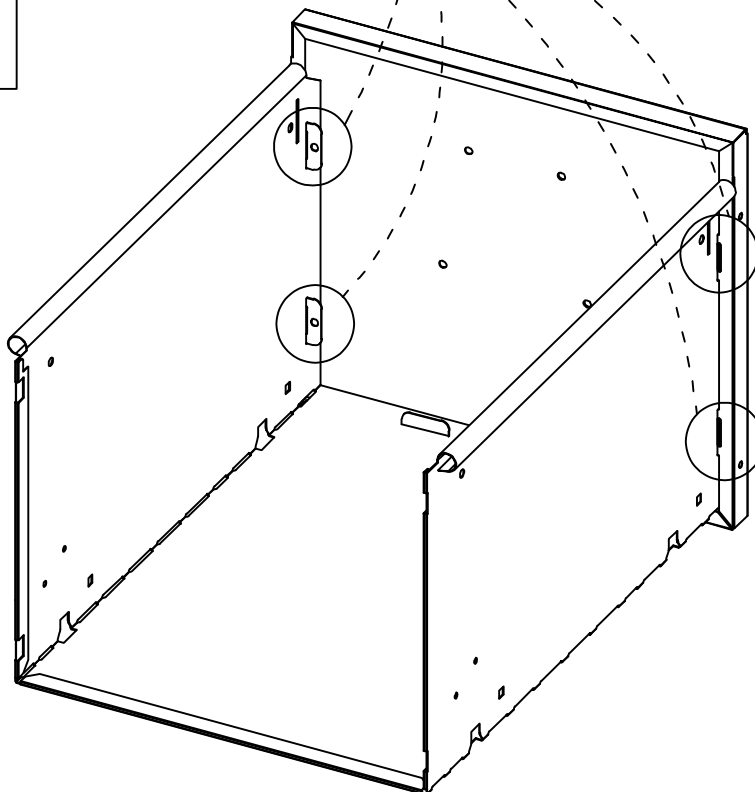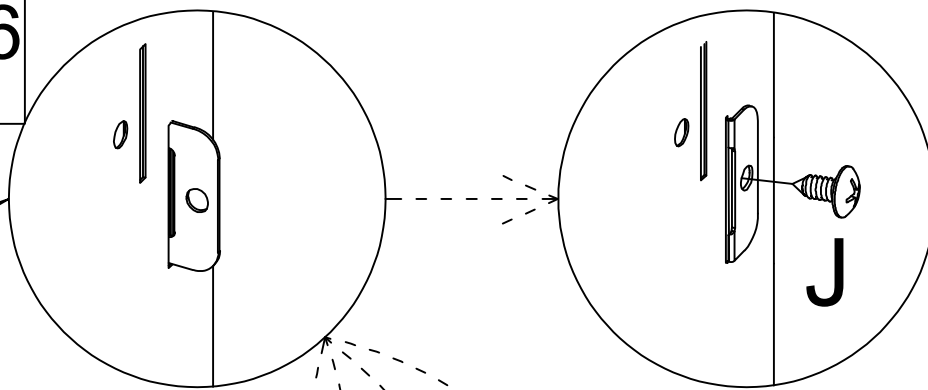

J×4



L×1




M×2




M×2

Step 7 / Étape 7

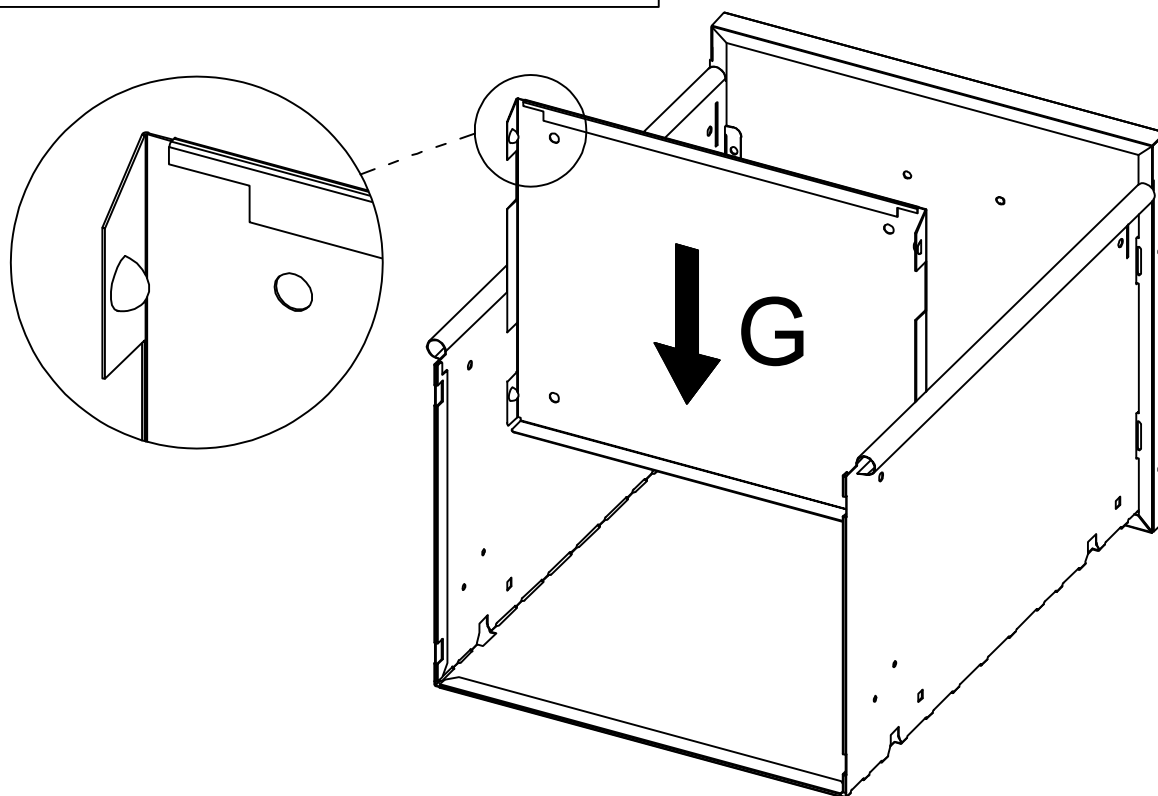


Ensure that the bottom piece of Part G totally insert into the drawer.


Assurez-vous que la pièce inférieure de la pièce G s'insère complètement dans le tiroir.

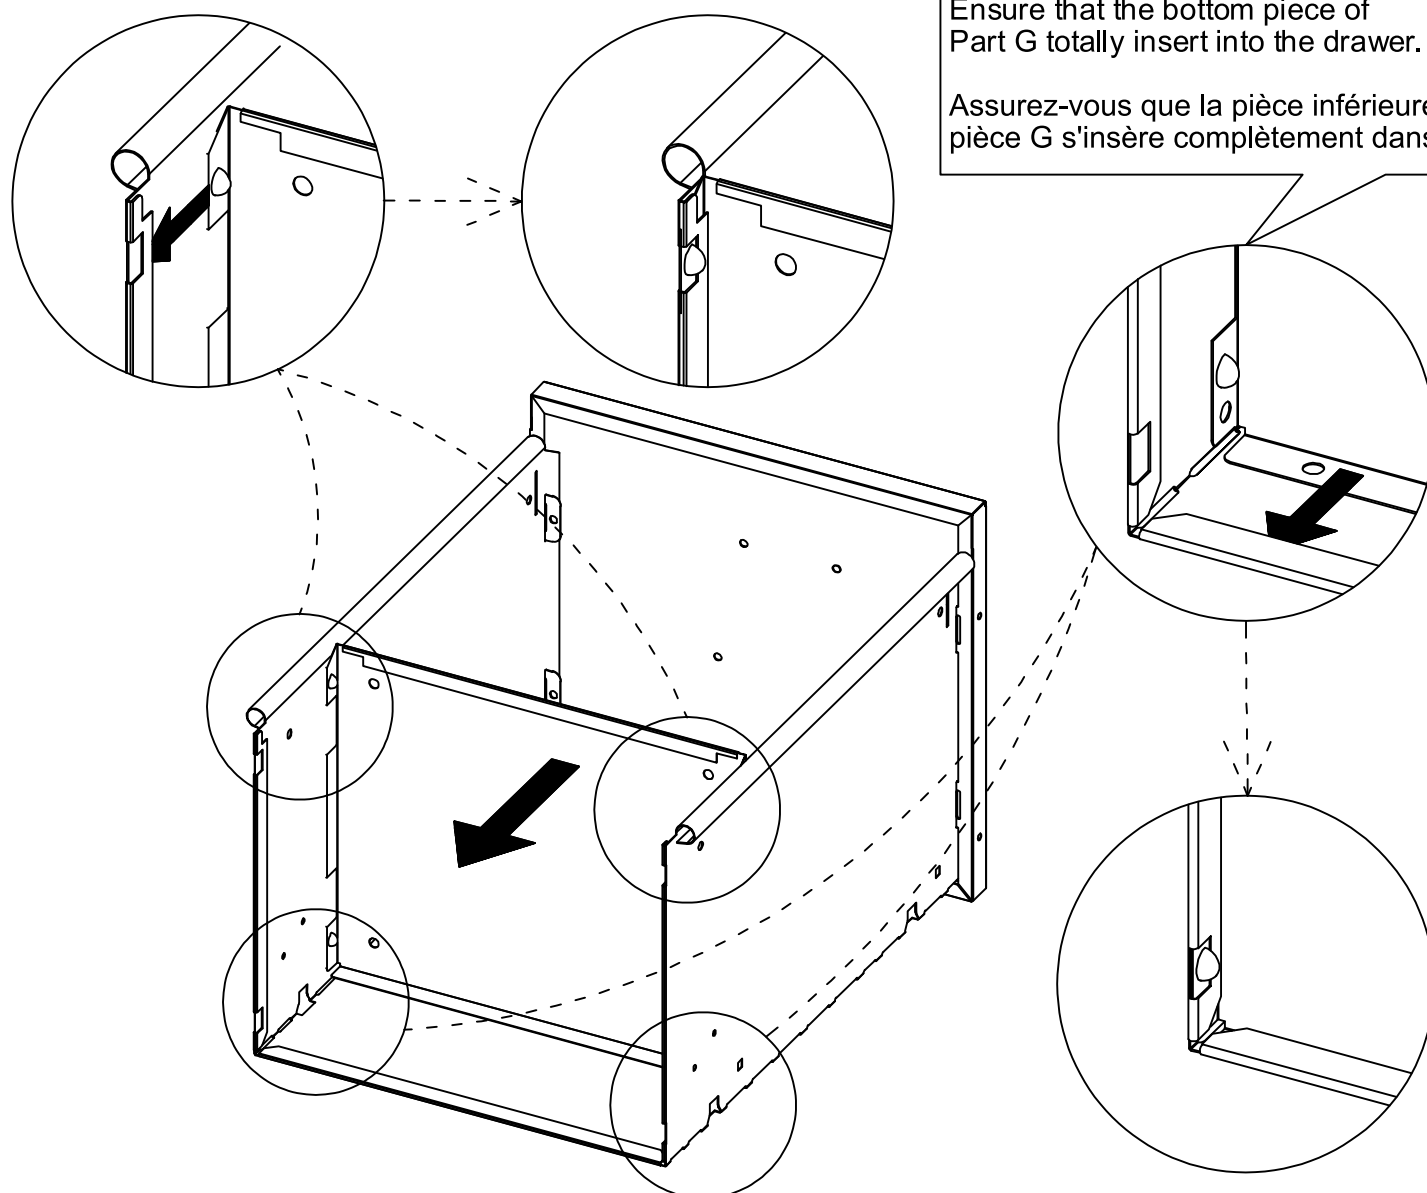

Step 8 / Étape 8



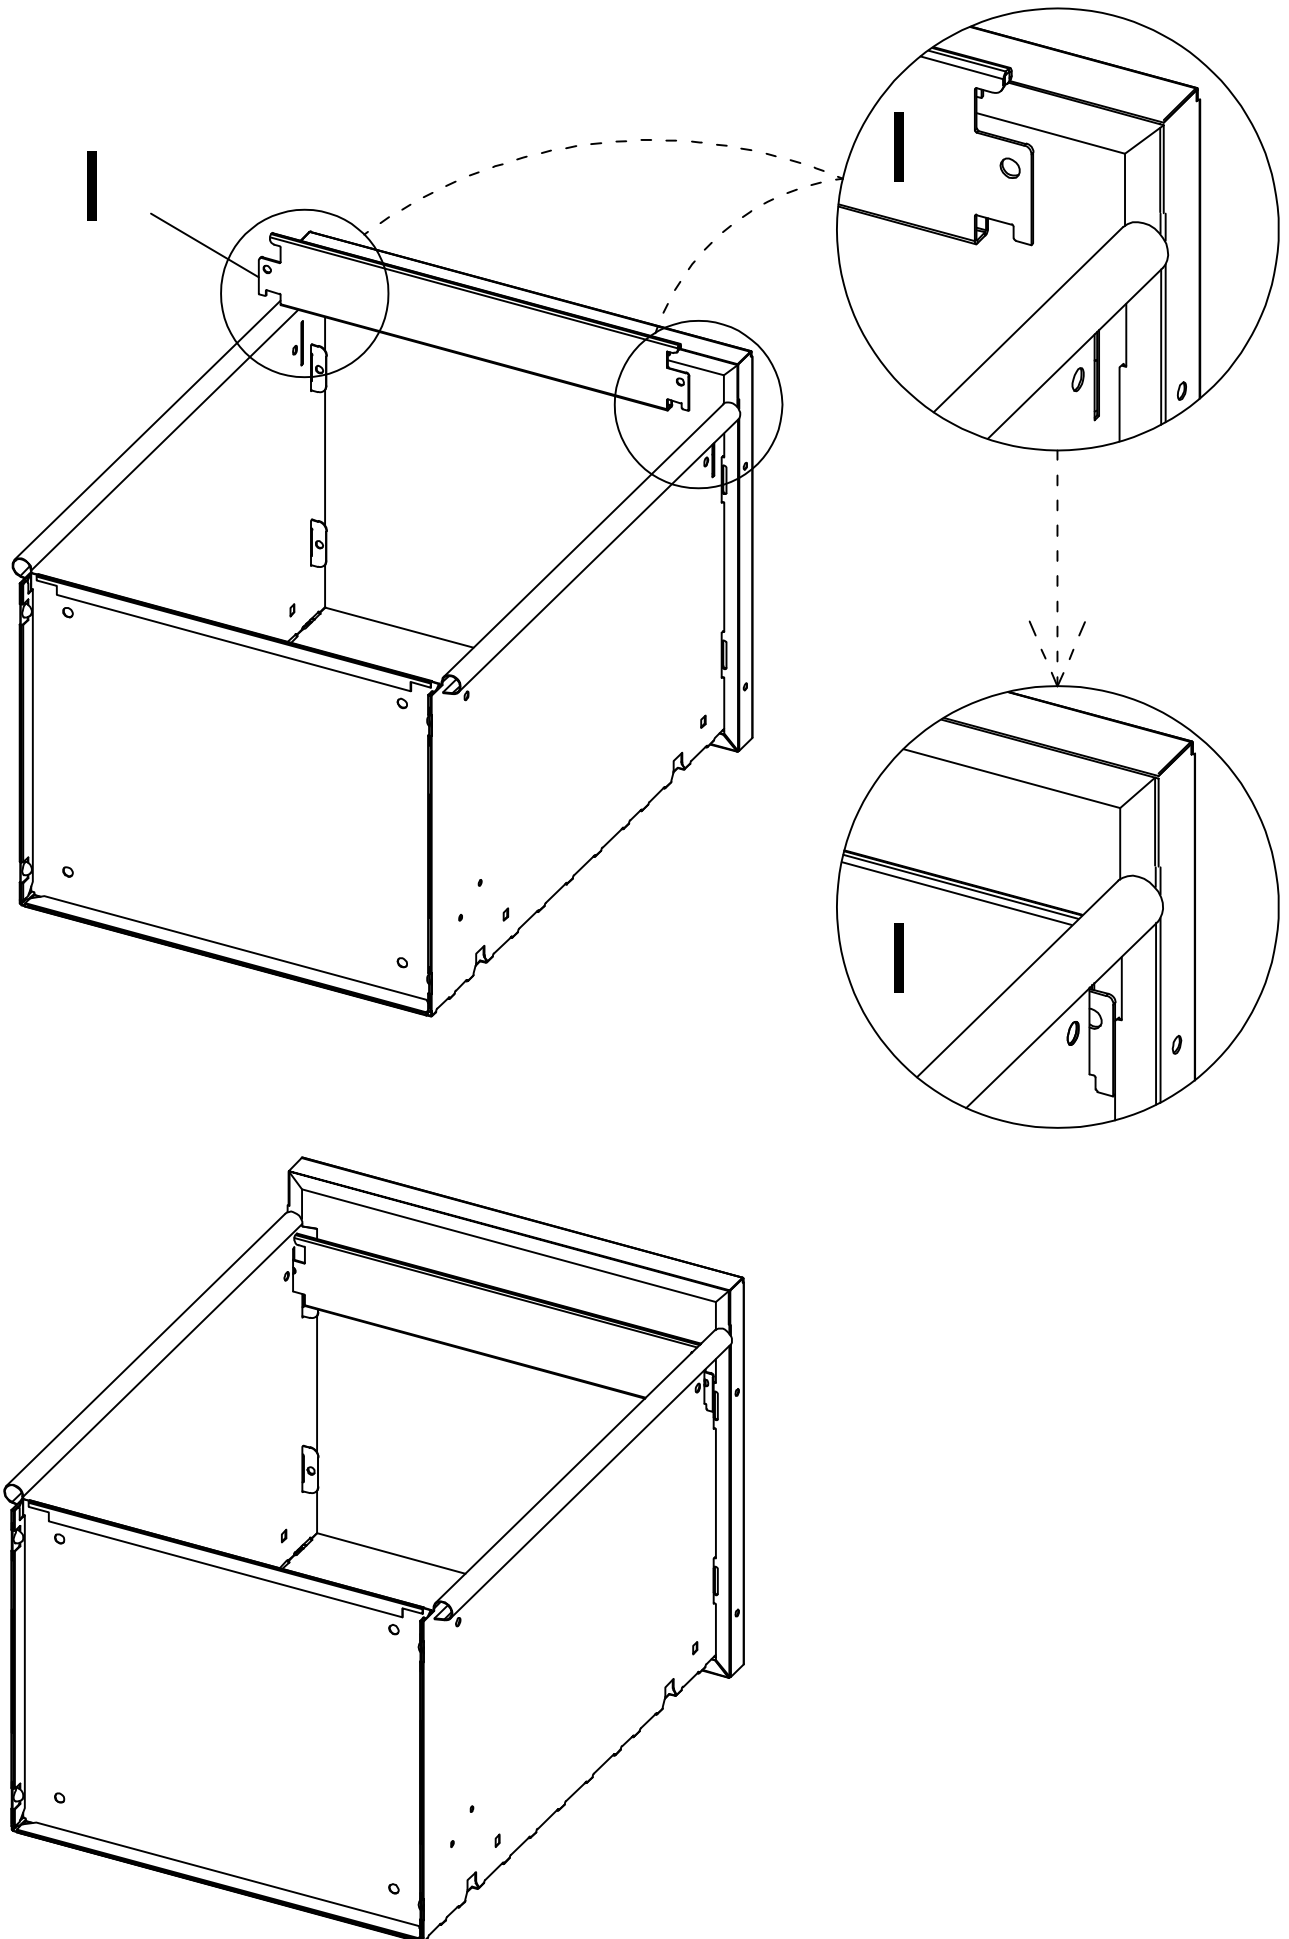


Step 9 / Étape 9

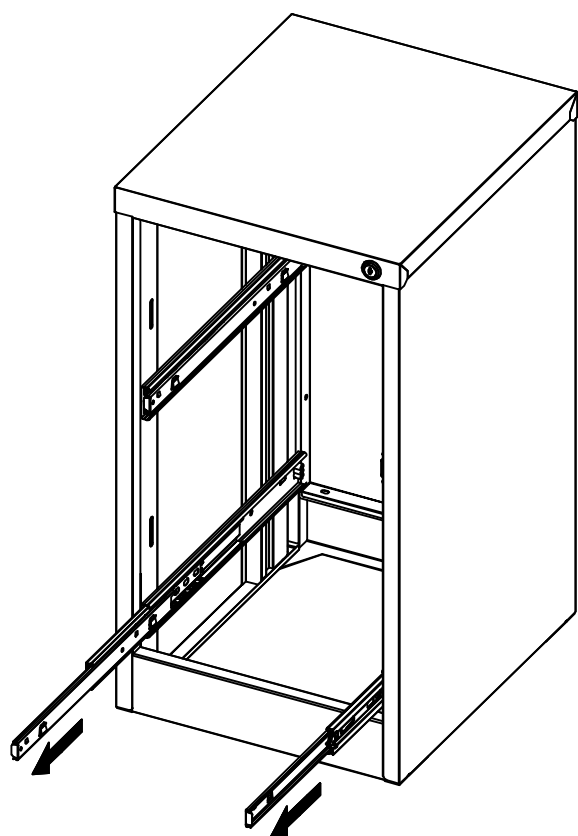

Pull out the two sliding rails at the arrow position of the cabinet completely.

Retirez complètement les deux rails coulissants au niveau de la flèche de l'armoire.

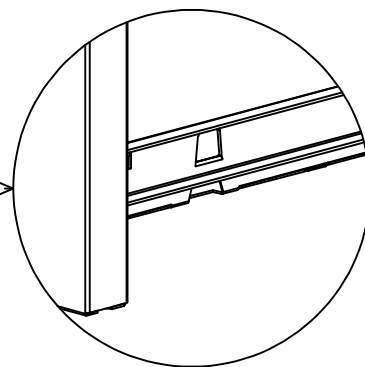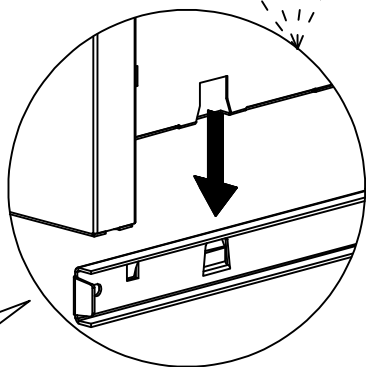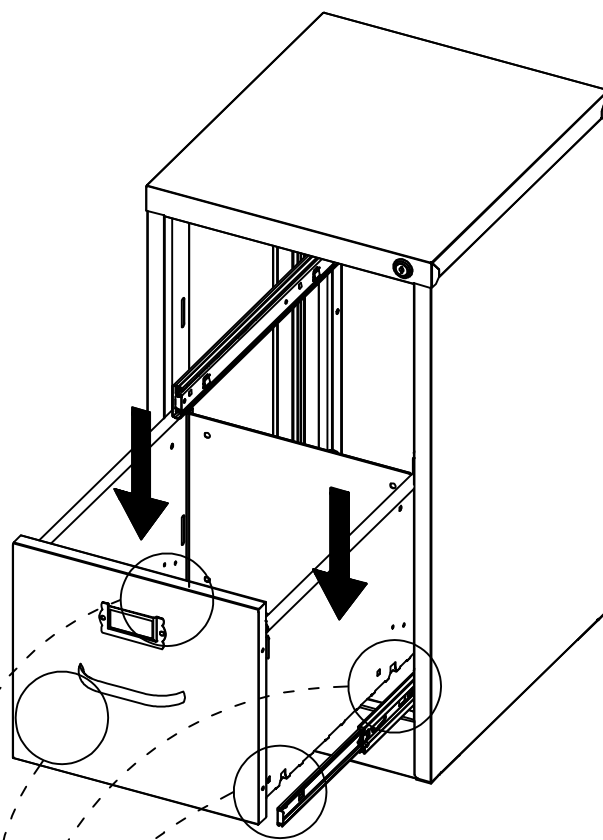

Use the left and right slide rails to fix the assembled drawer as shown, then press the drawer to stick it completely.
Utilisez les glissières gauche et droite pour fixer le tiroir assemblé comme indiqué, puis appuyez sur le tiroir pour le bloquer complètement.

Step 10 / Étape 10

Repeat steps 5,6,7,8 and 9 to install another drawer.

Répétez les étapes 5, 6, 7, 8 et 9 pour installer un autre tiroir.

