



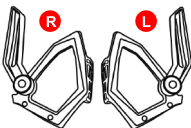
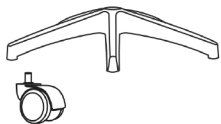


Confiance Based on Quality * Confiance basée sur la qualité

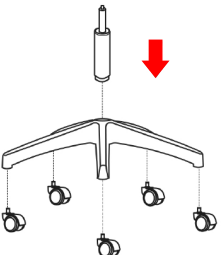
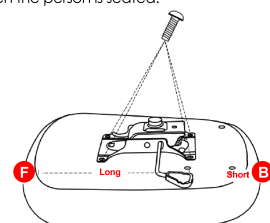
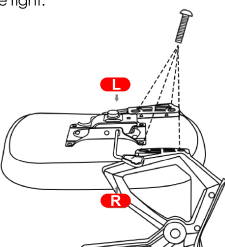
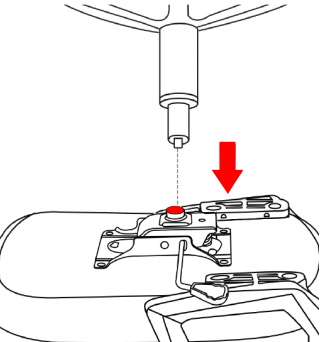
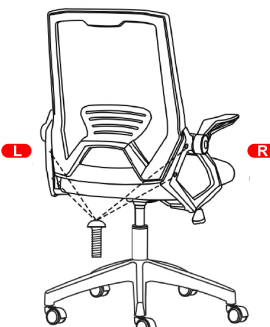
MOFC-EV-1

User Manual

Accessories Description

① Backrest * 1 	② Seat cushion * 1 	③ Third generation tray A 	④ Armrest* 2 
⑤ Pulleys * 5 Five-star base * 1 	⑥ Headrest * 1 Gas spring * 1 	⑦ 6 fine medium screws (6*25) * 6 pieces 4 screws for connecting the armrest and backrest 2 screws for connecting the backrest and headrest  Four small, short screws (6*20) for mounting the tray and connecting the seat cushion.  Four slender screws (6*30) for installing the armrests and connecting the seat cushion.  wrench * 1 	

Installation Steps

① Insert the five pulleys into the five-star base, and insert the gas spring (the thicker end) into the five-star base. 	② Secure the tray to the seat cushion using four short, thin screws (6*20). 1. The longer side of the armrest hole faces forward. 2. The tray handle is on the right-hand side when the person is seated. 	③ Secure the armrests to the seat cushion using four thin, long screws (6*30). ① When seated, the L-shaped armrest is on the left and the R-shaped armrest is on the right. 
④ Align the air spring with the round hole on the tray and insert it. 	⑤ Secure the backrest to the armrest using four small medium screws (6*25). 	



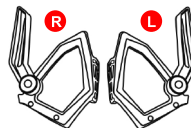
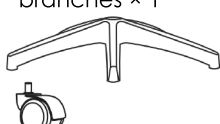



Confiance Based on Quality * Confiance basée sur la qualité

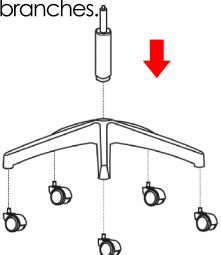
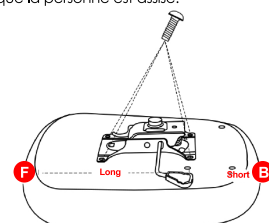
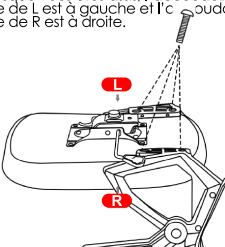
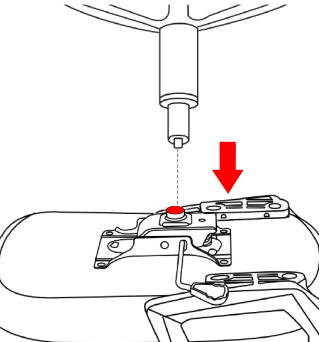
MOFC-EV-1

Manuel d'utilisation

Description des accessoires

① Dossier * 1 	② Coussin d'assise * 1 	③ Plateau A de troisième génération 	④ Accoudoir* 2 
⑤ Poulies * 5 Base à cinq branches * 1 	⑥ Appui-tête * 1 Vérin à gaz * 1 	⑦ 6 Vis fines moyennes (6*25) * 6 pièces 4 Vis pour connecter l'accoudoir et le dossier 2 Vis pour connecter le dossier et l'appui-tête  4 Vis petites et courtes (6*20) pour fixer le plateau et connecter le coussin de siège.  4 Vis fines (6*30) pour installer les accoudoirs et connecter le coussin de siège  Clé * 1 	

Étapes d'installation

① Insérez les cinq poulies dans la base à cinq branches, puis insérez le vérin à gaz (l'extrémité la plus épaisse) dans la base à cinq branches. 	② Fixez le plateau au coussin du siège à l'aide de quatre vis courtes et fines (6*20). 1. 1. Le côté plus long du trou de l'accoudoir est orienté vers l'avant. 2. 2. La poignée du plateau est du côté droit lorsque la personne est assise. 	③ Fixez les accoudoirs au coussin du siège à l'aide de quatre vis fines et longues (6*30). ① Lorsque vous êtes assis, l'accoudoir en forme de L est à gauche et l'accoudoir en forme de R est à droite. 
④ Alignez le vérin à gaz avec le trou rond sur le plateau et insérez-le. 	⑤ Fixez le dossier à l'accoudoir à l'aide de quatre vis petites moyennes (6*25). 