





Confidence Based on Quality  *Confiance basée sur la qualité*















MOFC-3DWFC

Assembly Instructions

Instructions de montage

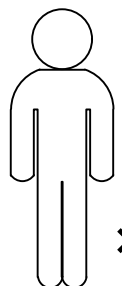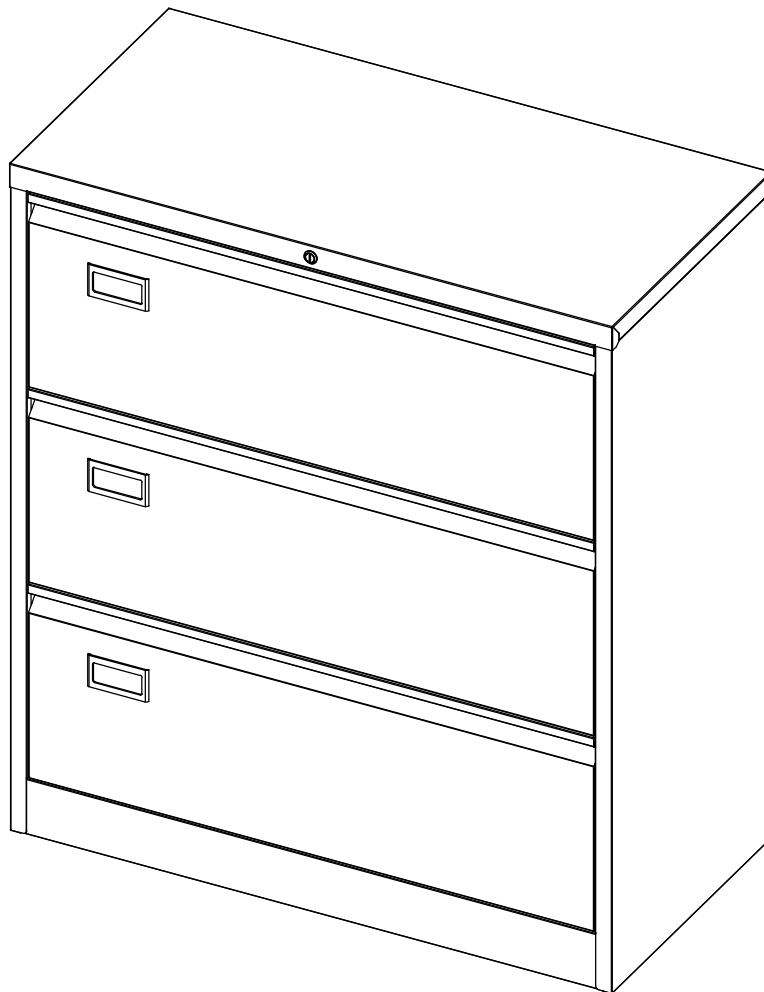


x2

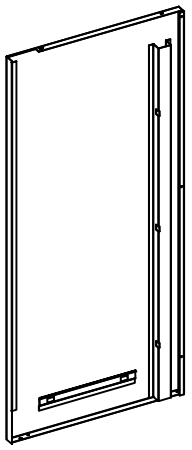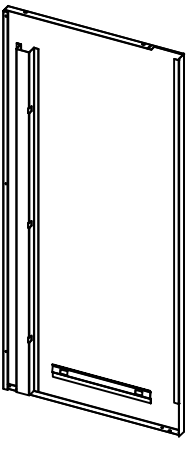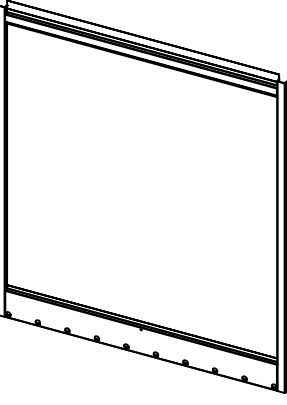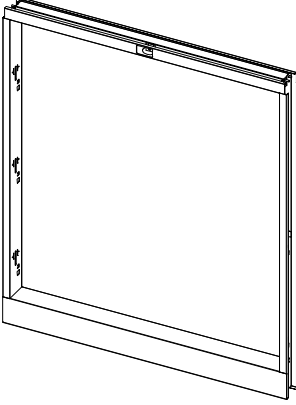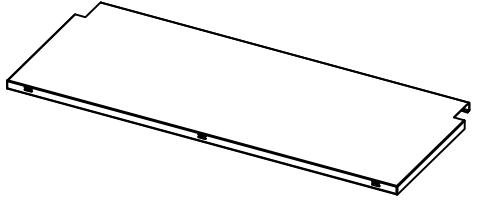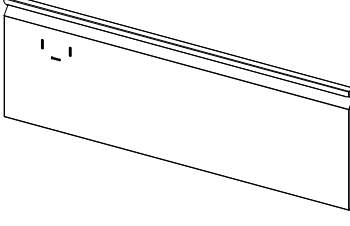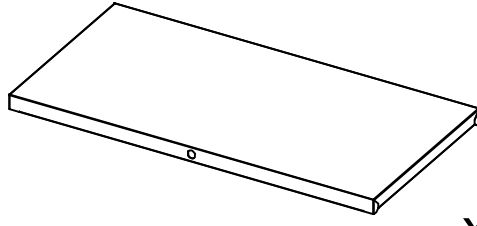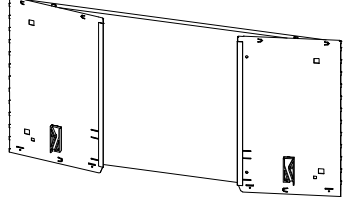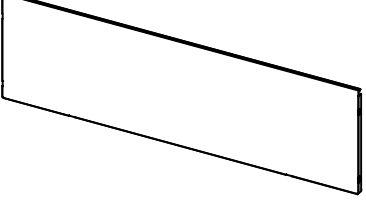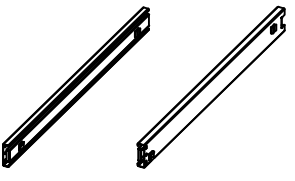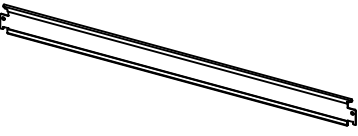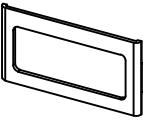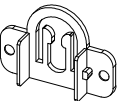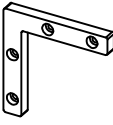A Left side plate Plaque latérale gauche  x1	B Right side plate Plaque latérale droite  x1	C Rear panel Panneau arrière  x1	D Front frame Cadre avant  x1
E Lock lever Levier de verrouillage  x2	F Lower bottom plate / Plaque inférieure  x1	H Drawer panel / Panneau de tiroir  x3	
	G Top panel / Panneau supérieur  x1	I Drawer / Tiroir  x3	
J Drawer back panel Panneau arrière de tiroir  x3	K Track / Glissière  Left Right x3	L File hanging rod Barre de suspension pour fichiers  x3	
M Lock / Serrure  x1	N Label frame Cadre pour étiquette  x3	O M5*10 Self-tapping Vis autotaraudeuse M5×10  x24	
P Interlock snap Clip d'interverrouillage  x4	Q M3*12 Self-tapping Vis autotaraudeuse M3×12  x8	R Plastic foot pad Patin en plastique  x4	S M4*16 Self-tapping Vis autotaraudeuse M4×16  x16

step1


Screw the two side plates and the back plate together.
Vissez ensemble les deux plaques latérales et la plaque arrière.

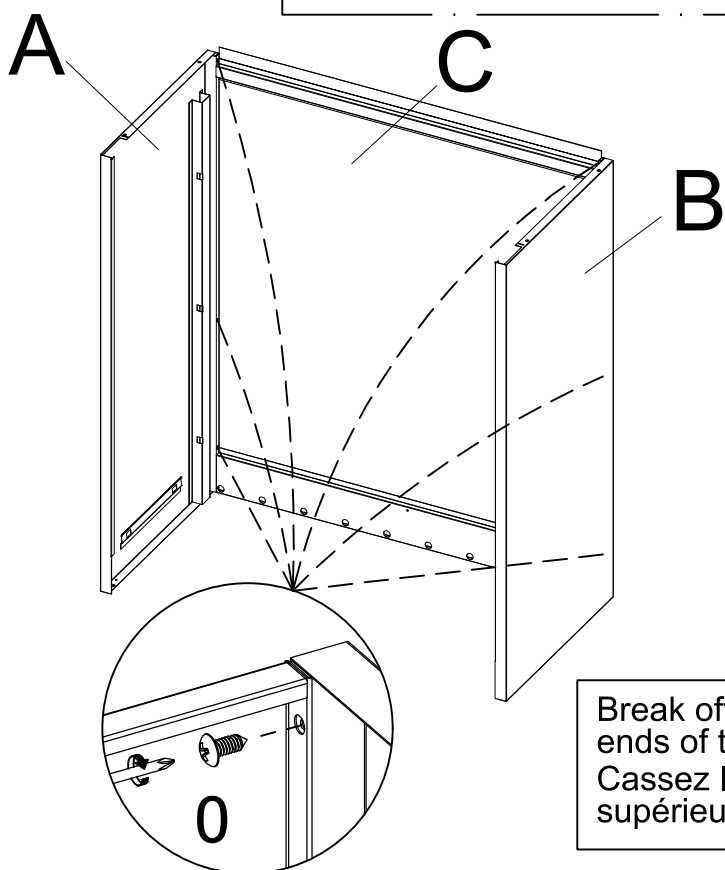


Break off the buckles at the upper ends of the two side plates.
Cassez les attaches aux extrémités supérieures des deux plaques latérales.

 0x6

step2

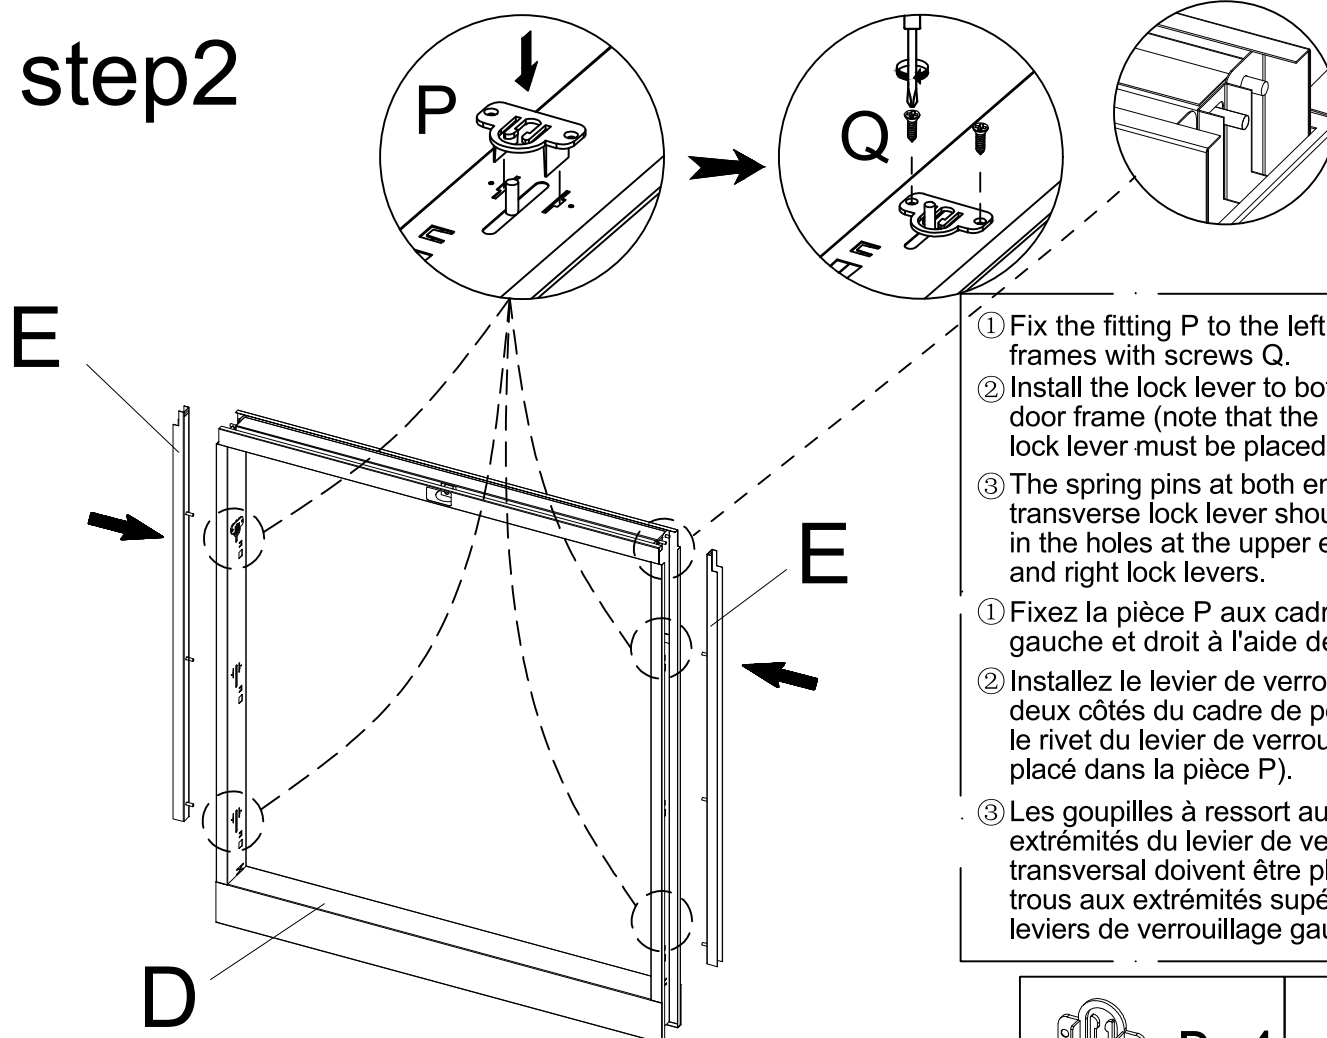

- ① Fix the fitting P to the left and right side frames with screws Q.
 - ② Install the lock lever to both sides of the door frame (note that the rivet on the lock lever must be placed in the fitting P).
 - ③ The spring pins at both ends of the transverse lock lever should be placed in the holes at the upper ends of the left and right lock levers.
- ① Fixez la pièce P aux cadres latéraux gauche et droit à l'aide des vis Q.
 - ② Installez le levier de verrouillage des deux côtés du cadre de porte (notez que le rivet du levier de verrouillage doit être placé dans la pièce P).
 - ③ Les goupilles à ressort aux deux extrémités du levier de verrouillage transversal doivent être placées dans les trous aux extrémités supérieures des leviers de verrouillage gauche et droit.

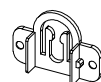

Px4




Qx8

step3

Put the assembled door frame into the two side plates
(be careful not to let the lock lever E fall off).


Insérez le cadre de porte assemblé dans les deux plaques latérales.
(Veillez à ne pas laisser tomber le levier de verrouillage E).

D

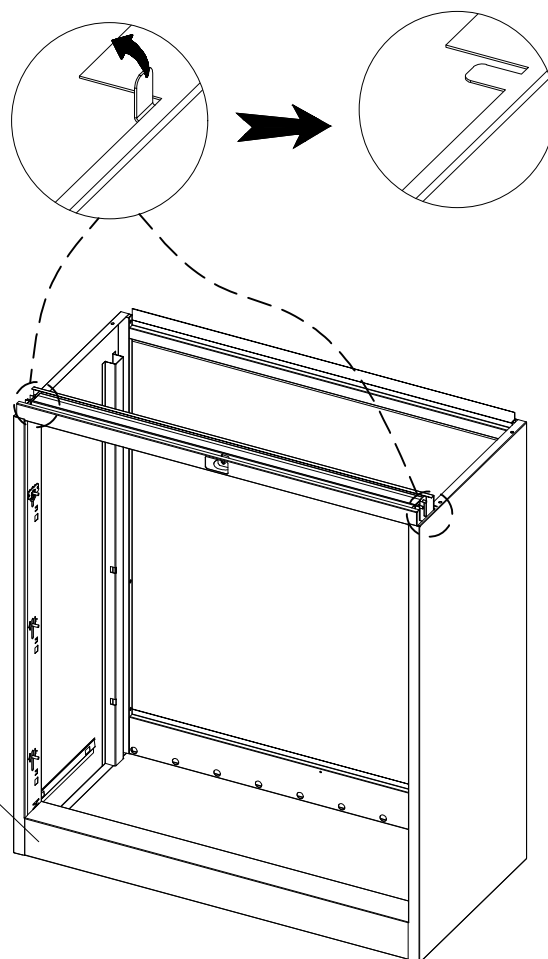

step4

F

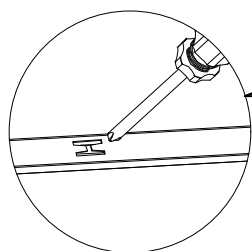



Install the bottom plate on the cabinet, pry open the buckle with a screwdriver and fix it on the door frame, and fix it with screws and back plate.

Installez la plaque inférieure sur l'armoire, ouvrez l'attache à l'aide d'un tournevis et fixez-la sur le cadre de porte, puis fixez-la avec des vis et la plaque arrière.




0x2


step5

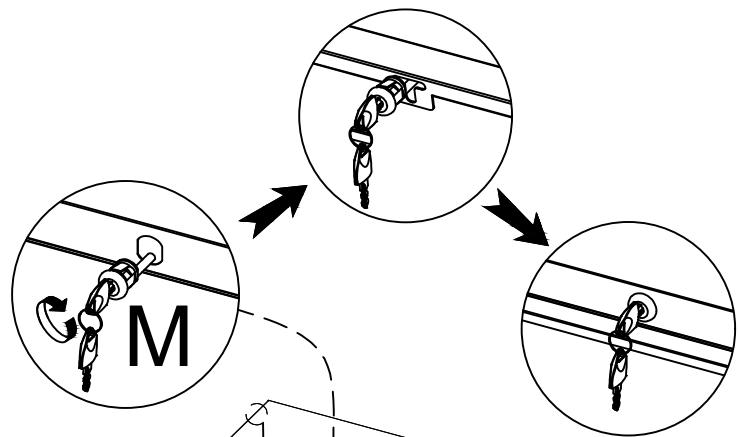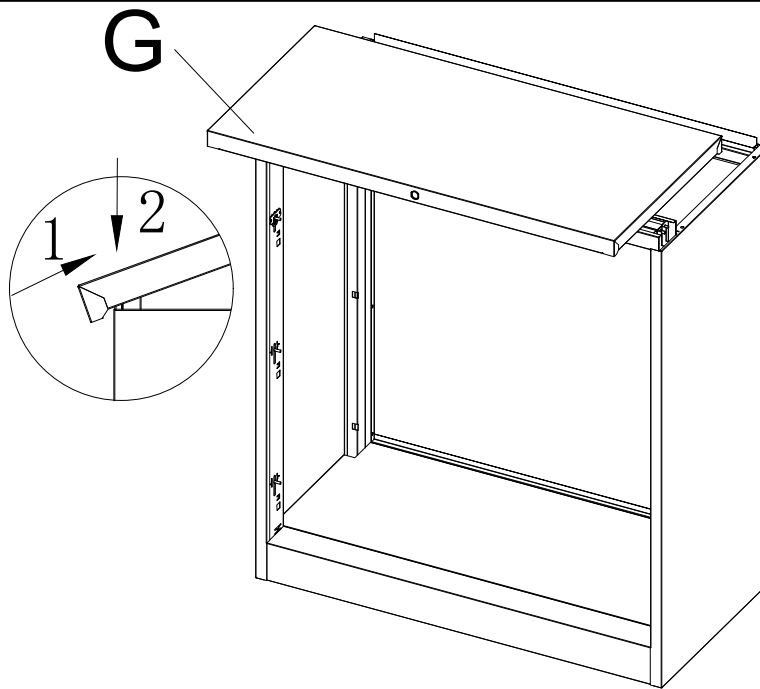

- ① Insert the key into the lock and turn it to the unlock position.
- ② Insert the lock into the pre-drilled hole in the top panel.
- ③ Push it through to insert it into the hole of the horizontal locking rod.

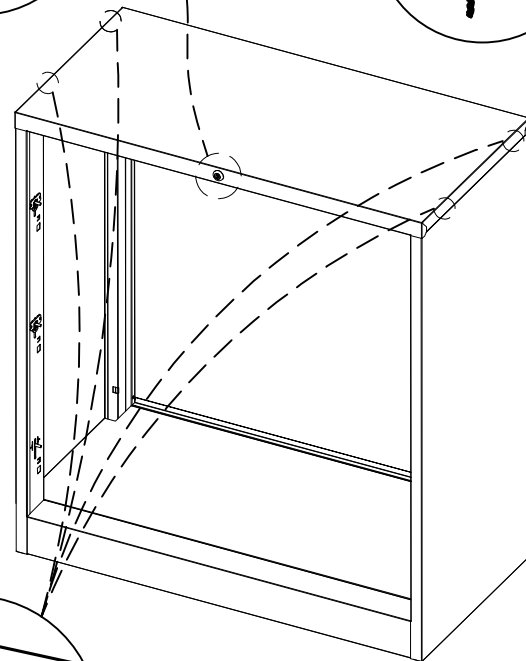


- ① Insert the key into the lock and turn it to the unlock position.
- ② Insert the lock into the pre-drilled hole in the top panel.
- ③ Push it through to insert it into the hole of the horizontal locking rod.

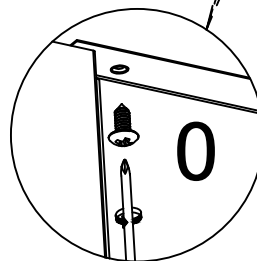

Secure the top panel with screws.
Fixez le panneau supérieur avec des vis.



step6

- ① Insert the rear end of the right drawer slide into the hole at the back of the cabinet.
- ② Insert the front end into the hole at the front of the cabinet.
- ③ Pressing down to secure.
- ④ Pay attention to distinguish between left and right.

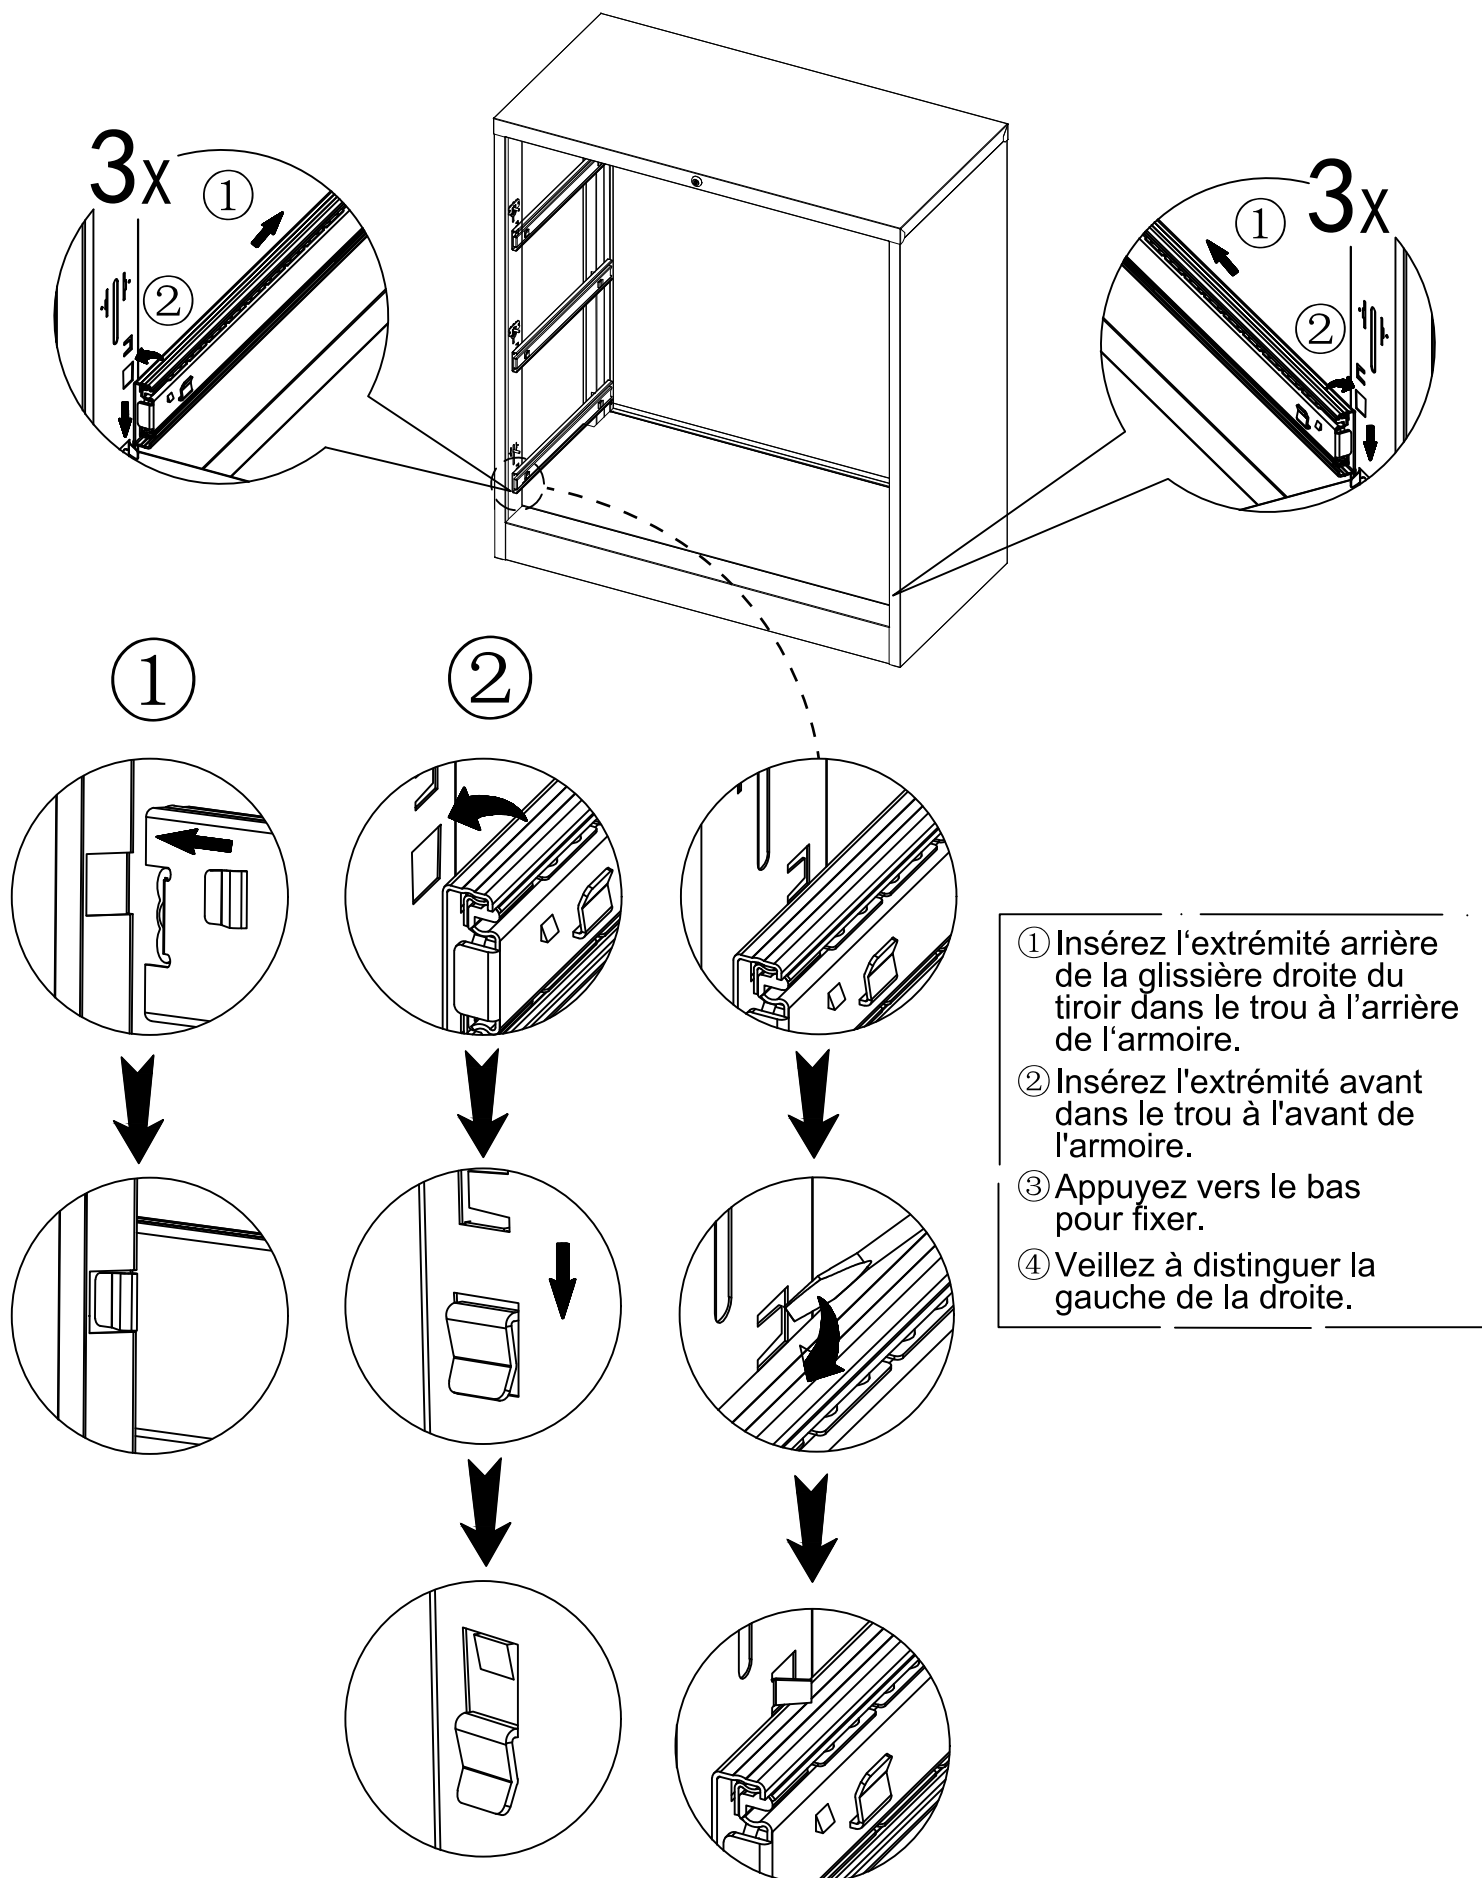

- ① Insérez l'extrémité arrière de la glissière droite du tiroir dans le trou à l'arrière de l'armoire.
- ② Insérez l'extrémité avant dans le trou à l'avant de l'armoire.
- ③ Appuyez vers le bas pour fixer.
- ④ Veillez à distinguer la gauche de la droite.



step7

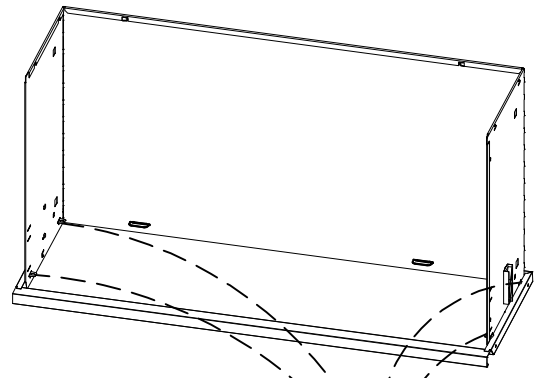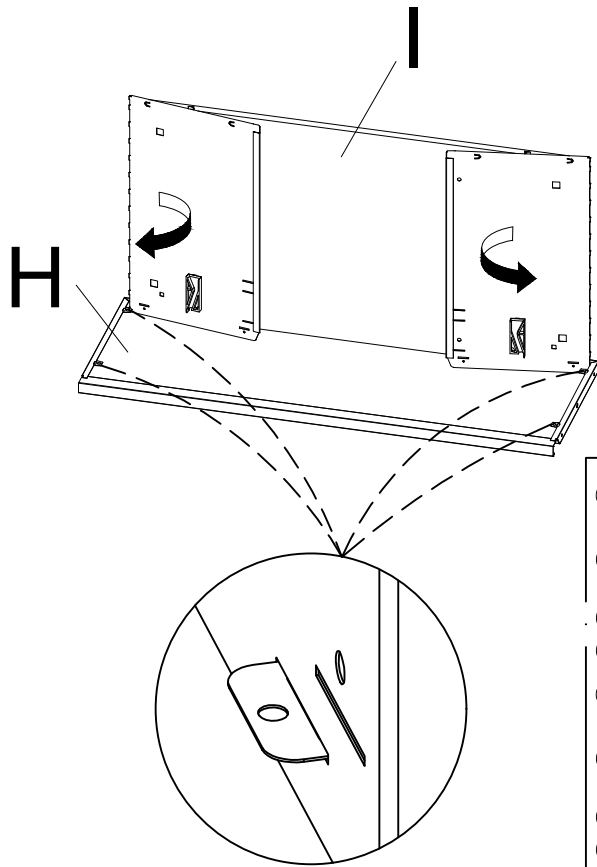

- ① Open the drawer and insert the front drawer panel.
 - ② Insert the clips on the panel into the holes in the drawer.
 - ③ Press down on the clips.
 - ④ Secure them with screws.
- ① Ouvrez le tiroir et insérez le panneau avant du tiroir.
 - ② Insérez les clips du panneau dans les trous du tiroir.
 - ③ Appuyez sur les clips.
 - ④ Fixez-les avec des vis.




 0x4

step8

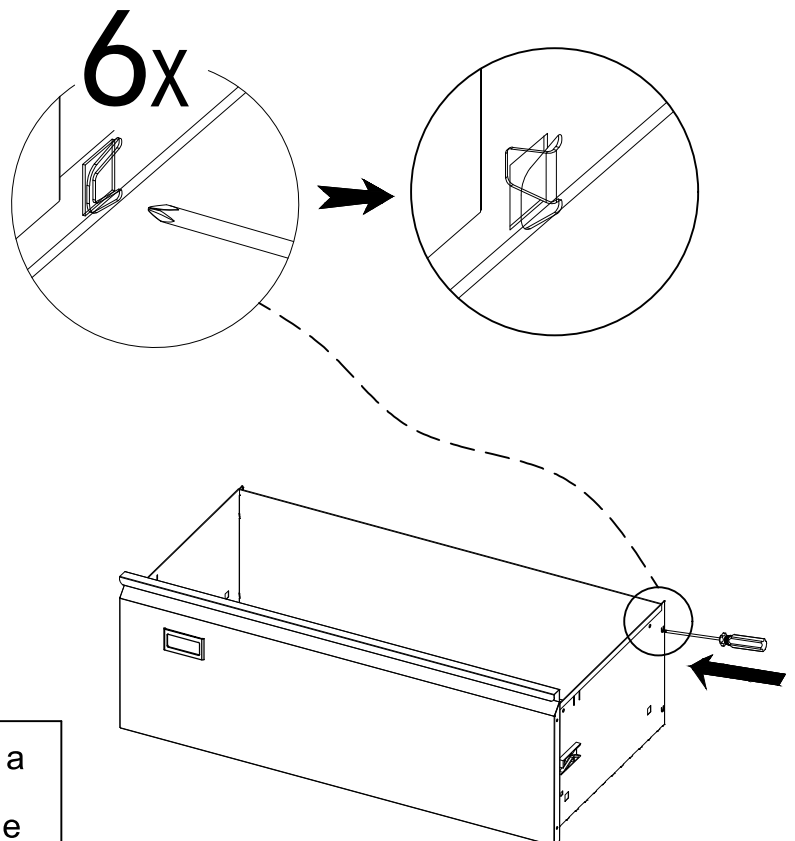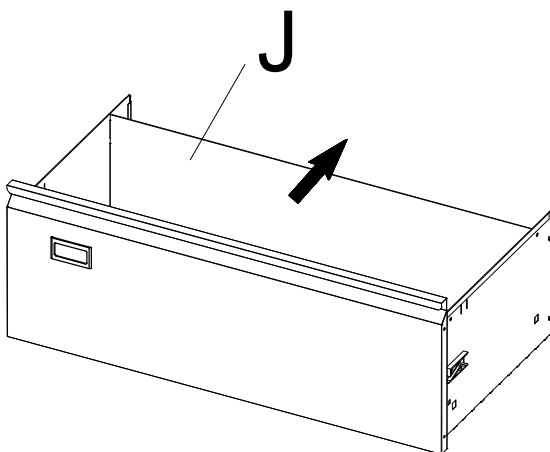

Install H, pry open the buckle with a screwdriver and fix it.
Installez H, ouvrez l'attache à l'aide d'un tournevis et fixez-la.


step9

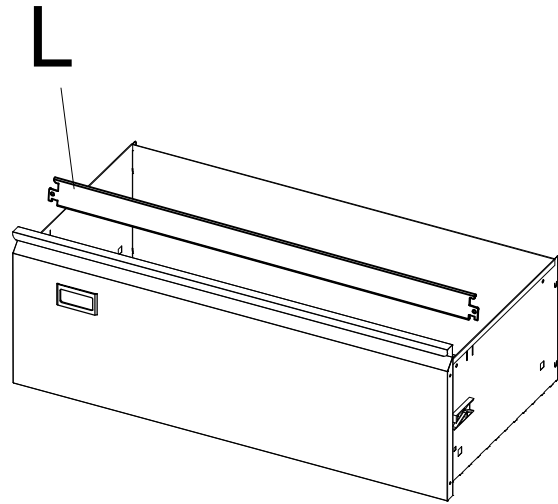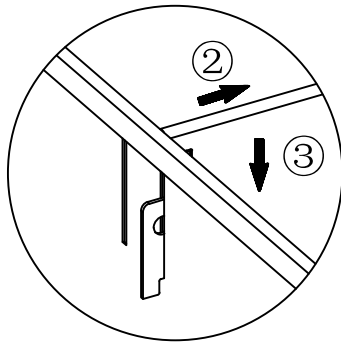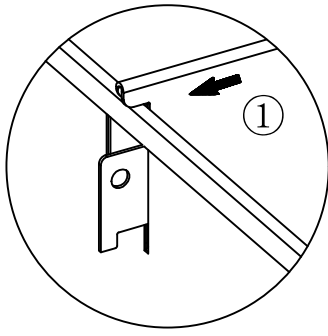


- ① Place the file hanging rod into the pre-drilled holes in the drawer.
- ② Moving and adjusting it to the desired position.
- ① Placez la barre de suspension pour fichiers dans les trous pré-perçés du tiroir.
- ② Déplacez et ajustez à la position souhaitée.

step10


- ① Fully extend the slides.
- ② Place the assembled drawer onto the slides.
- ③ Align the hooks on the slides with the holes on the drawer.
- ④ Press down to secure.
- ① Déployez complètement les glissières.
- ② Placez le tiroir assemblé sur les glissières.
- ③ Alignez les crochets des glissières avec les trous du tiroir.
- ④ Appuyez vers le bas pour fixer.

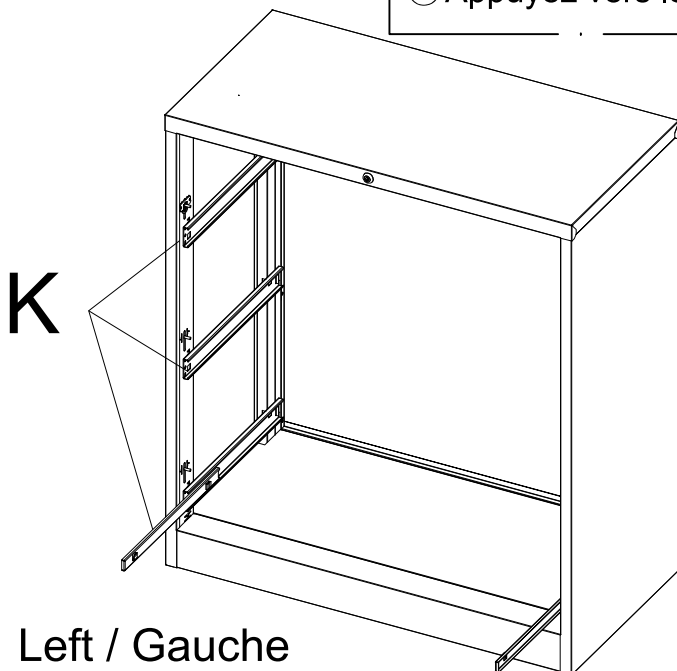

Right / Droite

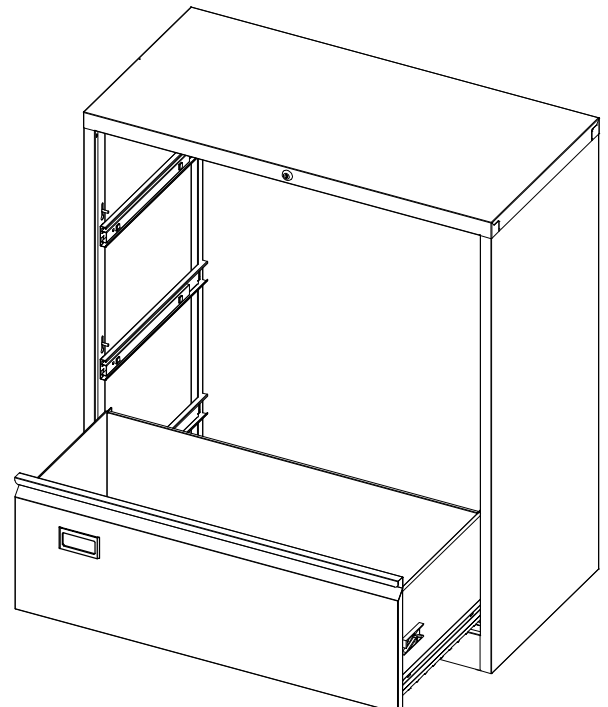

step11

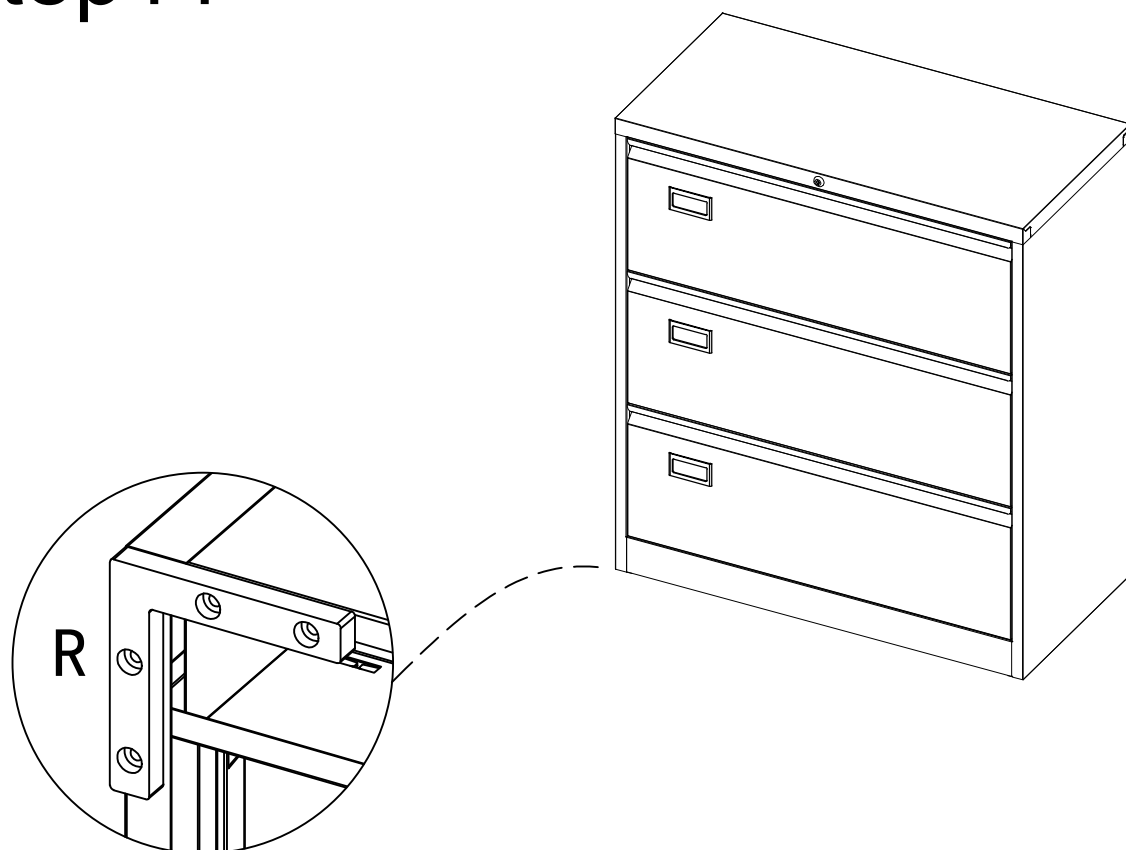

Rx4



Sx16

Assembly Complete
Assemblage terminé

