


762.00 mm

LIVING basics

SKU#:LVB-HSL3219D

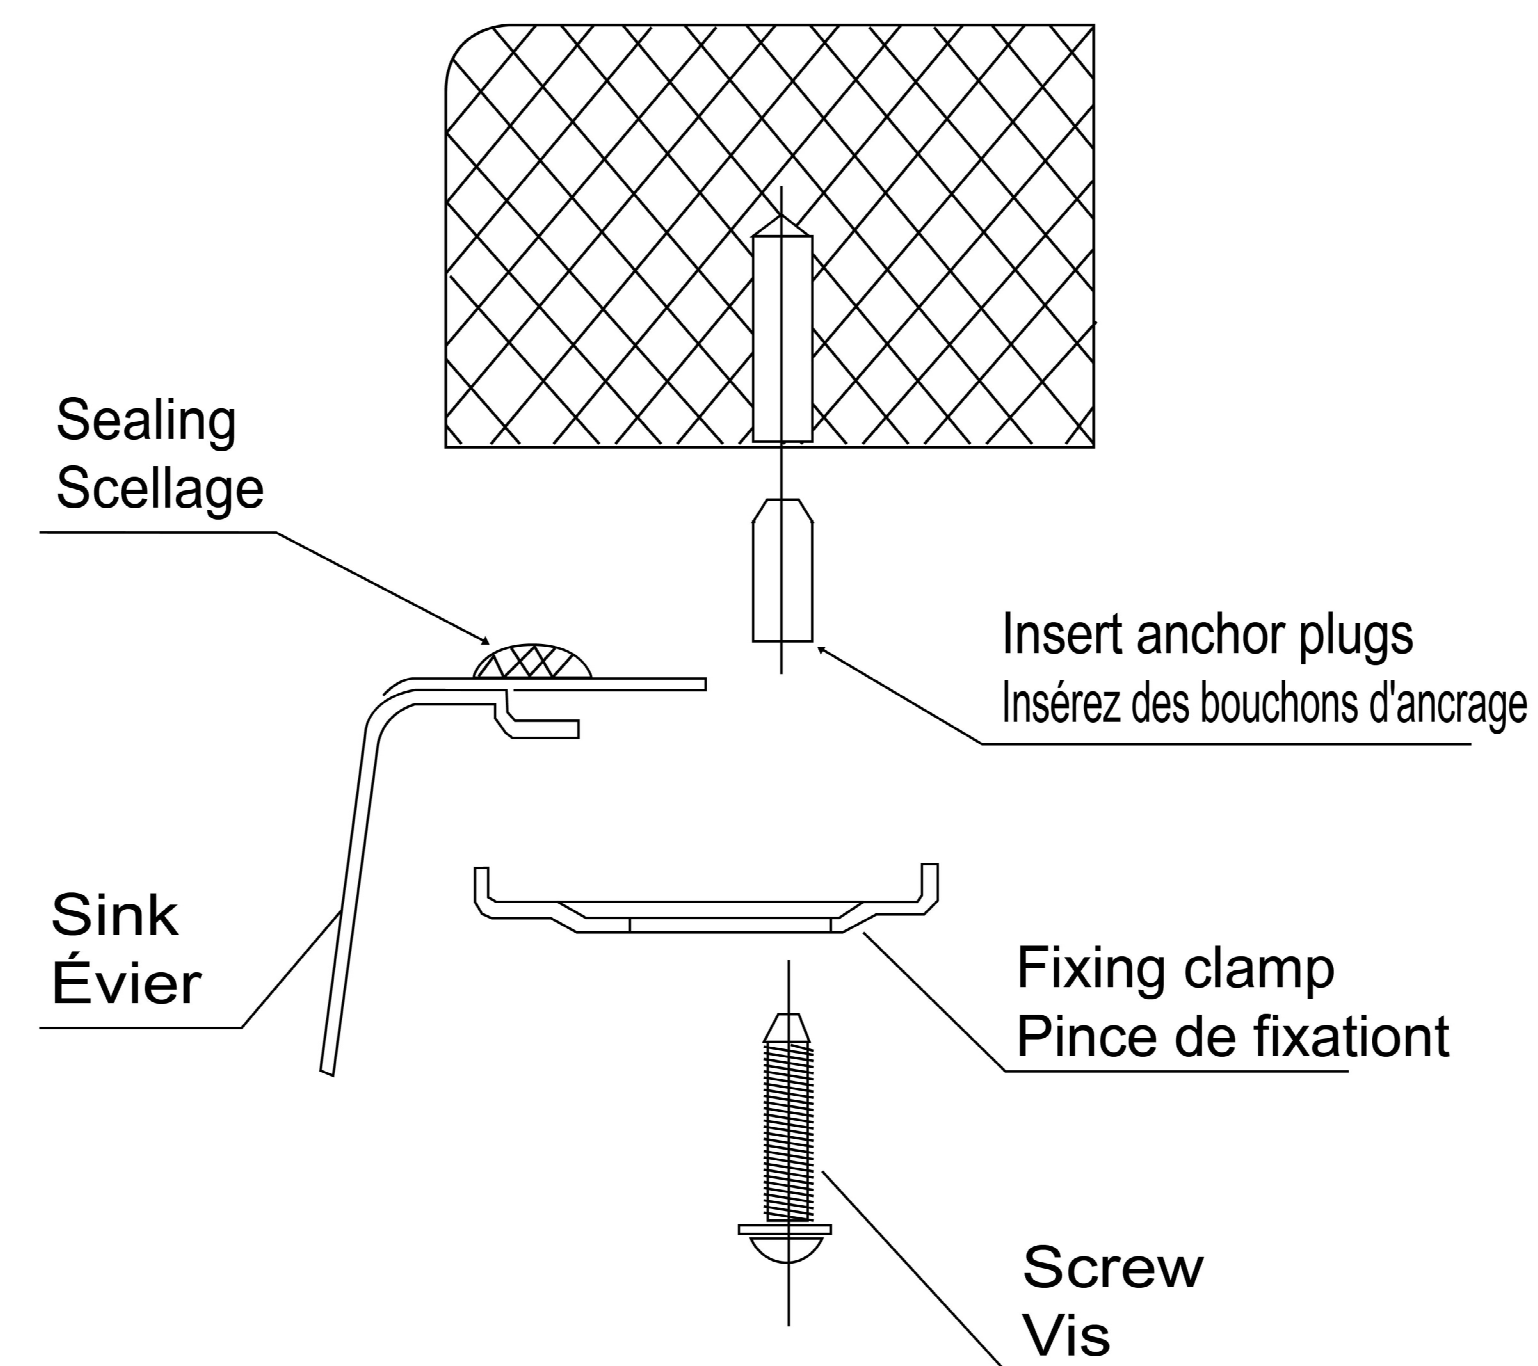

UNDERMOUNT OR TOPMOUNT INSTALLATION INSTRUCTION

This sink is specifically designed to be undermount or topmount in a solid surface countertop.

CAUTION: sink edge may be sharp, handle with caution.

- 1.cut out countertop using this template.
- 2.Determine placement of clip brackets as indicated by template. Pre-drill holes between 27/64"-7/16" according to method desired based on countertop material.
- 3.Apply a bead of silicone evenly along edge on underside of countertop.
- 4.Position and align sink over opening. Press sink onto silicone seal.
- 5.After re-checking alignment, tighten clip brackets against sink edge.
- 6.Remove excess of silicone.

NOTE: THIS TEMPLATE IS ONLY A GUIDE. ACTUAL SINK SHOULD BE PRESENT TO ENSURE PERFECT CUT OUT.

HINT: AFTER SILICONE CURES, WIPE INSIDE EDGE WITH DENTURED ALCOHOL. THIS WILL SMOOTH OUT ANY ROUGH AREAS.

INSTRUCTION D'INSTALLATION SOUS OU SUR LE COMPTOIR

Cet évier est spécialement conçu pour d'être sous ou sur une surface solide d'un comptoir.

ATTENTION: le bord de l'évier peut être tranchant, manipulez-le avec prudence.

- 1.Découpez le comptoir en utilisant ce gabarit.
- 2.Déterminez l'emplacement des supports de clip comme indiqué par le gabarit Pré-percez Entre 27/64" - 7/16" les trous selon la méthode souhaitée en fonction du matériau du comptoir.
- 3.Appliquez le silicone uniformément le long du bord inférieur du comptoir.
- 4.Positionnez et alignez l'évier sur l'ouverture. Appuyez sur l'évier sur le joint en silicone.
- 5.Après avoir revérifié l'alignement, serrez les supports de clips contre le bord de l'évier.
- 6.Enlevez l'excès de silicone.

REMARQUE: CE GABARIT N'EST QU'UN GUIDE. L'ÉVIER DOIT ÊTRE PRÉSENT POUR ASSURER UNE COUPE PARFAITE.

ASTUCE: UNE FOIS LE SILICONE DURCI, ESSUYEZ LE BORD INTÉRIEUR AVEC DE L'ALCOOL DÉNATURÉ. CELA LISSERA LES ZONES RUGUEUSES.

436.00 mm