Confidence Based on Quality ✁ Confiance basée sur la qualité

User Manual


MOFC-EV-1

Accessories Description


① Backrest * 1




② Seat cushion * 1




③ Third generation tray A

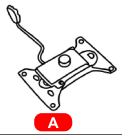

④ Armrest* 2

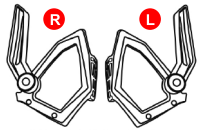

⑤ Pulleys * 5
Five-star base * 1

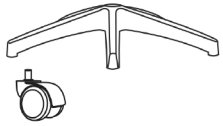

⑥ Gas spring * 1



⑦

6 fine medium screws (6*25) * 6 pieces
4 screws for connecting the armrest and backrest
2 screws for connecting the backrest and headrest

Four small, short screws (6*20) for mounting the tray and connecting the seat cushion.


Four slender screws (6*30) for installing the armrests and connecting the seat cushion.

wrench *1




Installation Steps

① Insert the five pulleys into the five-star base, and insert the gas spring (the thicker end) into the five-star base.

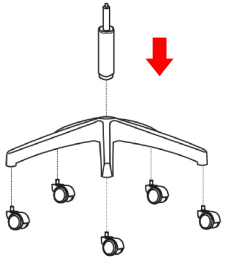


② Secure the tray to the seat cushion using four short, thin screws (6*20).

1. The longer side of the armrest hole faces forward.
2. The tray handle is on the right-hand side when the person is seated.

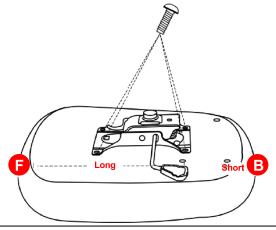


③ Secure the armrests to the seat cushion using four thin, long screws (6*30).


①When seated, the L-shaped armrest is on the left and the R-shaped armrest is on the right.

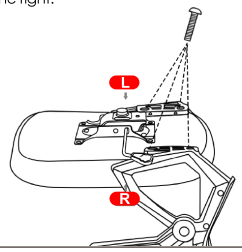

④ Align the air spring with the round hole on the tray and insert it.

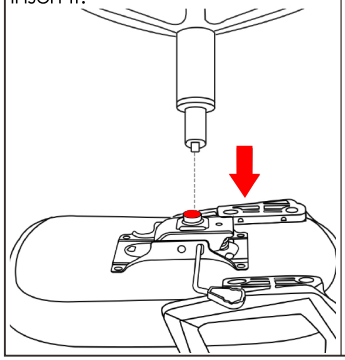

⑤ Secure the backrest to the armrest using four small medium screws (6*25).

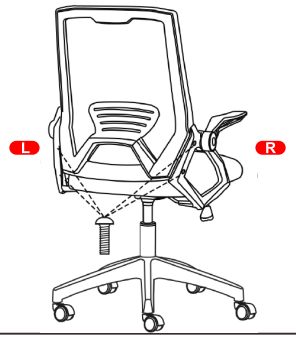

Confidence Based on Quality ✁ Confiance basée sur la qualité

Manuel d'utilisation


MOFC-EV-1

Description des accessoires


① Dossier × 1




② Coussin d'assise × 1




③ Plateau A de troisième génération

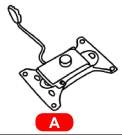

④ Accoudoir* 2

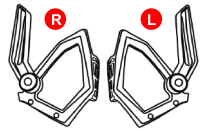

⑤ Poulies × 5
Base à cinq branches × 1

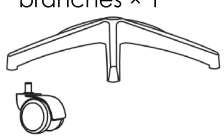

⑥ Vérin à gaz × 1




⑦

6 Vis fines moyennes (6*25) × 6 pièces
4 Vis pour connecter l'accoudoir et le dossier
2 Vis pour connecter le dossier et l'appui-tête

4 Vis petites et courtes (6*20) pour fixer le plateau et connecter le coussin de siège.


4 Vis fines (6*30) pour installer les accoudoirs et connecter le coussin de siège

Clé × 1




Étapes d'installation

① Insérez les cinq poulies dans la base à cinq branches, puis insérez le vérin à gaz (l'extrémité la plus épaisse) dans la base à cinq branches.

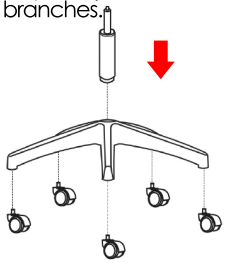


② Fixez le plateau au coussin du siège à l'aide de quatre vis courtes et fines (6*20).

1. 1. Le côté plus long du trou de l'accoudoir est orienté vers l'avant.
2. 2. La poignée du plateau est du côté droit lorsque la personne est assise.

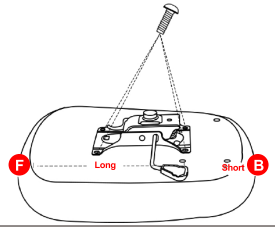


③ Fixez les accoudoirs au coussin du siège à l'aide de quatre vis fines et longues (6*30).

① Lorsque vous êtes assis, l'accoudoir en forme de L est à gauche et l'c oudoir en forme de R est à droite.

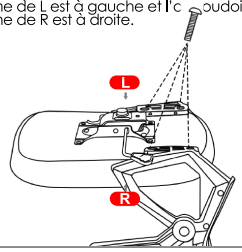

④ Alignez le vérin à gaz avec le trou rond sur le plateau et insérez-le.

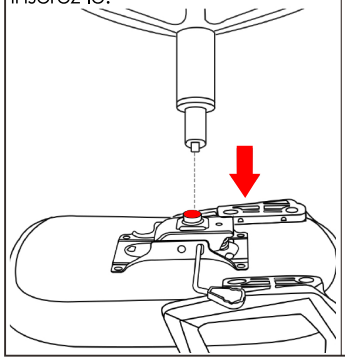

⑤ Fixez le dossier à l'accoudoir à l'aide de quatre vis petites moyennes (6*25).

