


Glass Tabletop Ergo Desk Assembly Instruction

Cab-PC-90012-WH

Cab-PC-90013-BK

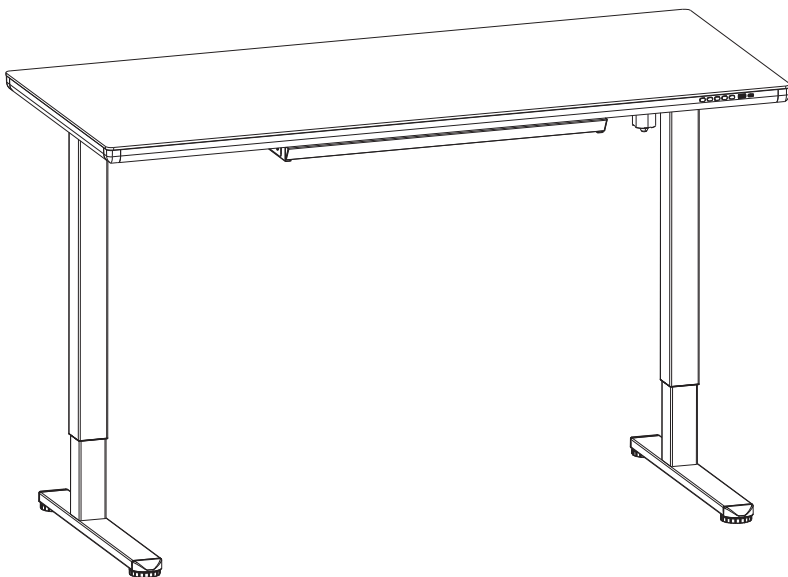

- Desk top Dimensions: 120X60cm
- 3 Height Position Memory
- Vertical Range: 72-118cm



Power Input
100V-240V



Speed
20 mm/s




Motion Noise
<55dB



Load Capability
110 lbs / 50 kg

CAUTION: DO NOT EXCEED
MAXIMUM LISTED WEIGHT
CAPACITY. SERIOUS INJURY
OR PROPERTY DAMAGE MAY
OCCUR!

COMPONENT LIST

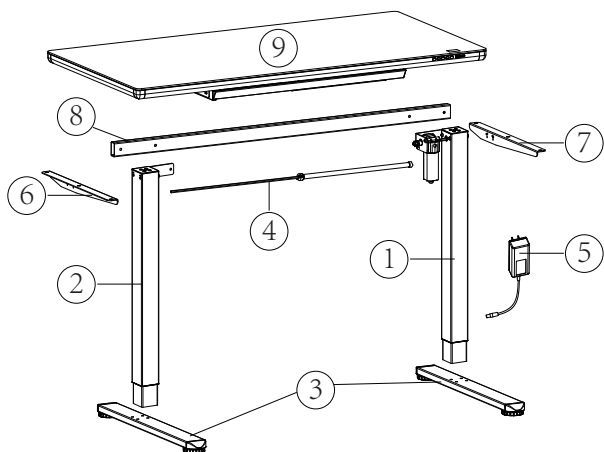

①



Table Leg (Right) (x1)

②




Table Leg (Left) (x1)

③




Column Base(x2)

④




Transmission rod (x1)

⑤




Power adapter (x1)

⑥



Left side plate (x1)

⑦



Right side plate (x1)

⑧



Crossbar (x1)

⑨



Tabletop (x1)


HARDWARE LIST

A



Screws
M6×11mm (x8)

B



Screws
M6×35mm (x8)

C



Screws
M5×12mm (x6)

D



Allen Key
S=2mm (x1)

E



Allen Key
S=5mm (x1)

F



Cable Clip (x2)

SPARE PARTS



A

M6×11mm (x1)



B

M6×35mm (x1)




C

M5×12mm (x1)

STEP 1


A	 M6×11mm(x4)
E	 S=5mm

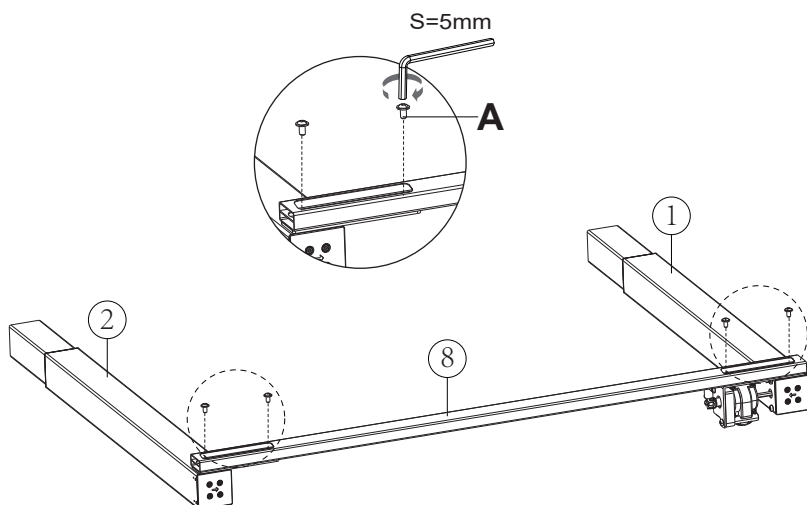

STEP 2


Note: The long side of the base is positioned on the side of the motor column.

B	 M6×35mm(x8)
E	 S=5mm

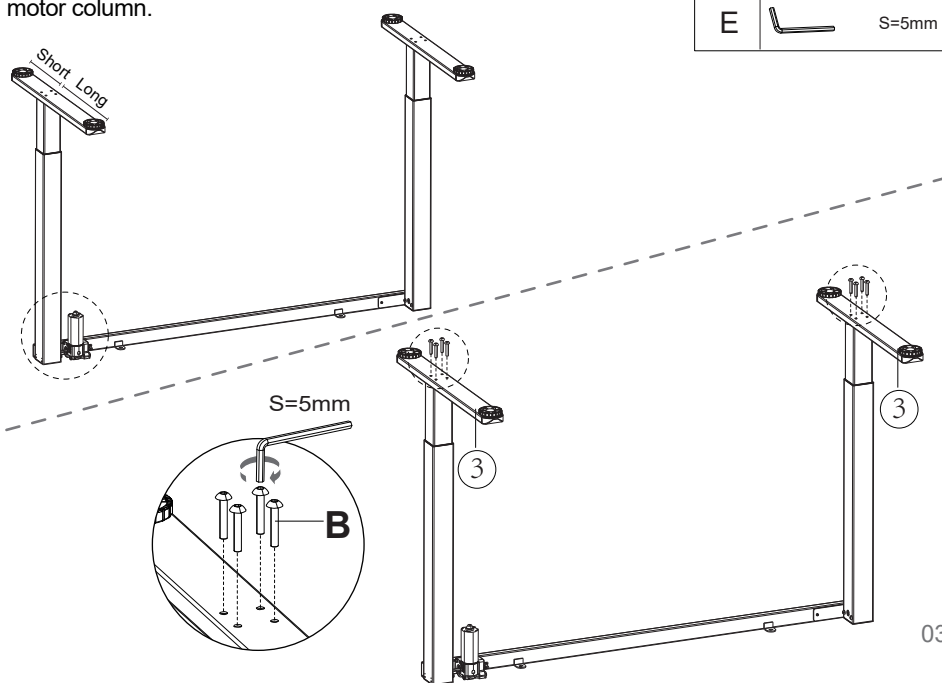



STEP 3

A	M6×11mm(x4)
E	S=5mm

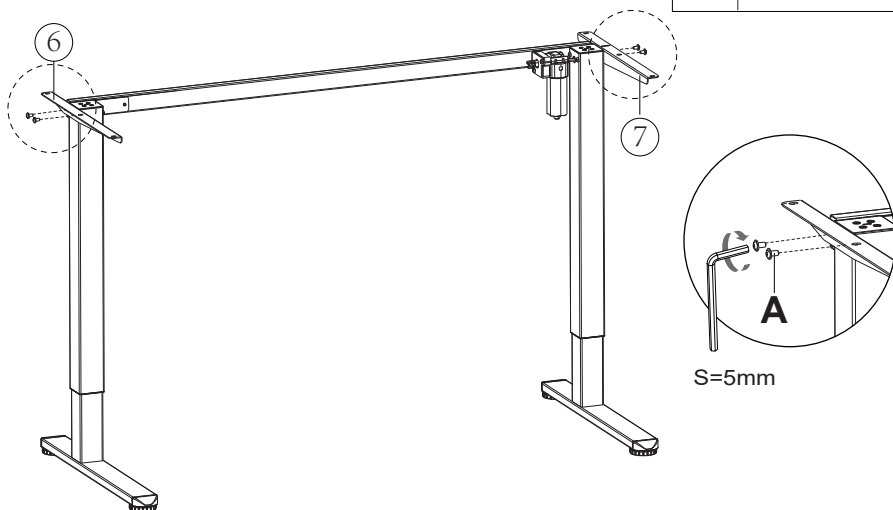


STEP 4


D	S=2mm
---	-------

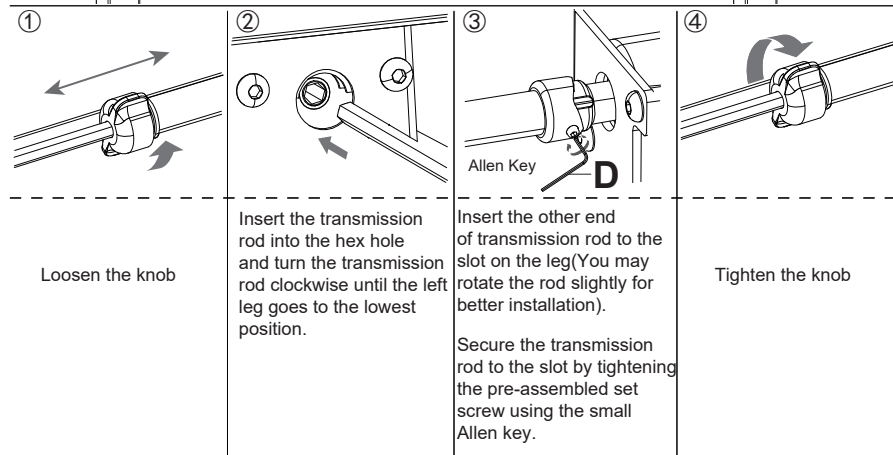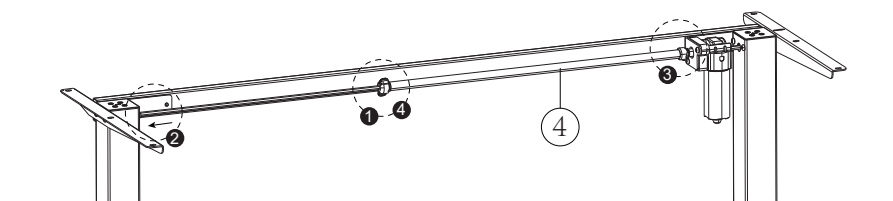

STEP 5





C  M5×12mm(x6)


Screwdriver
(not included)

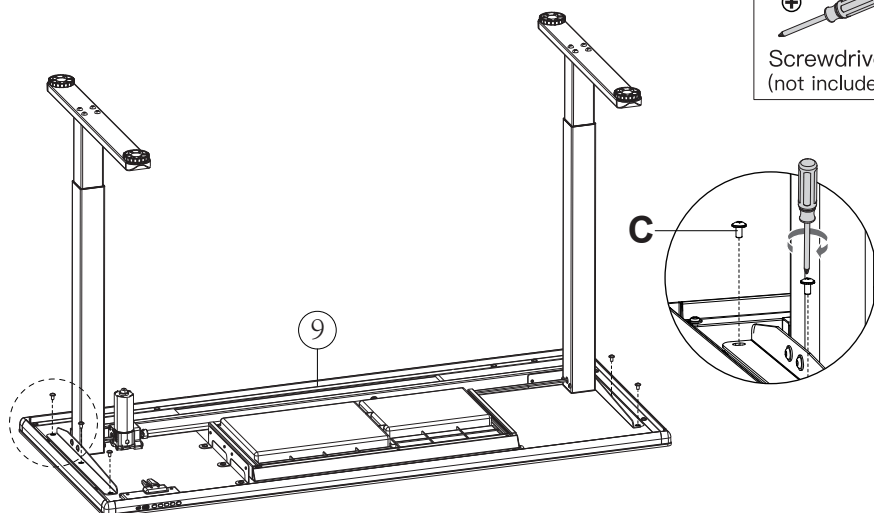



STEP 6

F  Cable Clip (x2)

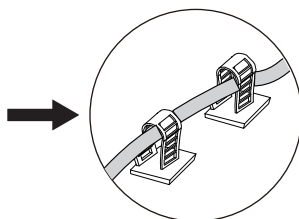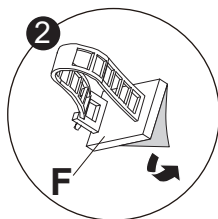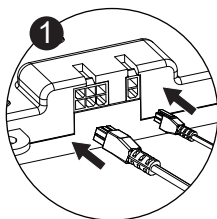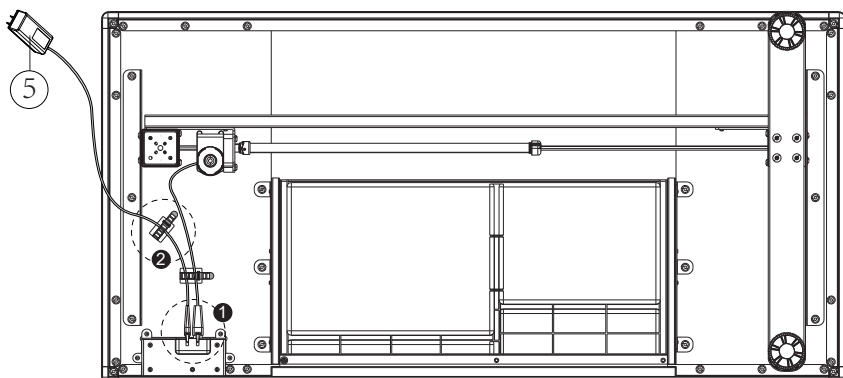


Cable Management

STEP 7

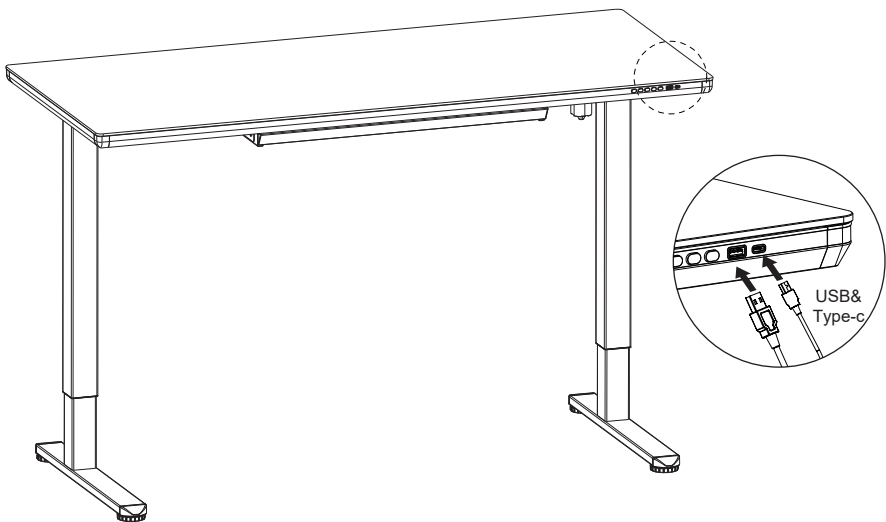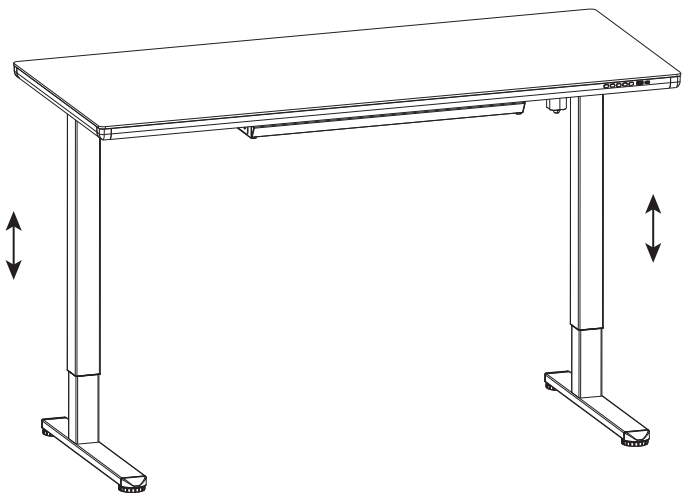

Controller Introduction

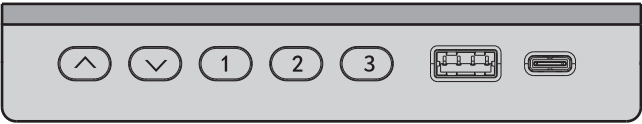

- Press and hold the button to continuously raise the desk; it will stop when you release the button or when it reaches the maximum height (118cm).
- Press and hold the button to lower the desk continuously; it will stop when you release the button or when it reaches the lowest height (72 cm).
- Memory Button: Adjust the desk to your preferred height, then press and hold the button until appears, indicating the height memory setting is complete.
- Charging via USB & Type-C


Reset Press and hold the button for 5 seconds until "RES" appears on the display. Keep holding the button until the numerical height appears on the panel, then release the button. During this process, the desk will lower to its lowest position, and the height will reset to 72 cm.

Protection Mode Error Codes	
Hot	Overheat protection: When the motor operates continuously, it will stop running to prevent damage caused by overheating. Wait for a period of time before making any further height adjustments.
E10	Sensor malfunction warning: Motor safety sensor cannot be detected. Please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E20	Overloading Warning: Over the max of loading weight. Power off, take the things off the desk, power back on, and try again.
E02	Operation Status Warning: The desk stops moving if vibration, impact, or incline is detected. If this detection is incorrect, follow the reset instructions before continuing use.
E32	Overvoltage Protection: Input voltage too high. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
E31	Undervoltage Protection: Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.
-	Cable Disconnection Warning: Please power off, unplug the cables of the controller, wait for 5 minutes, then plug in the cables and connect the power again, and perform RES settings again.

Instructions d'assemblage du bureau ergonomique avec plateau en verre

Cab-PC-90012-WH

Cab-PC-90013-BK

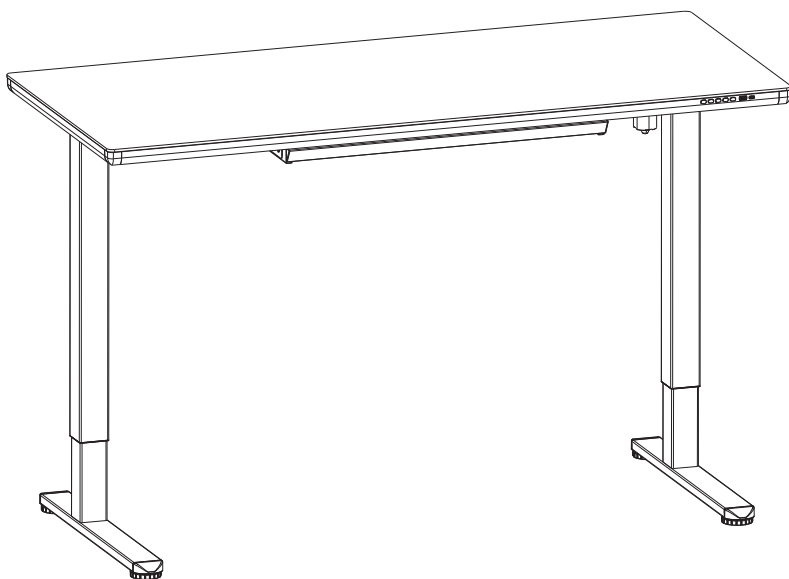

- Dimensions du plateau: 120X60cm
- 3 Mémoire de position de hauteur
- Gamme verticale : 72-118 cm



Entrée de
puissance
100V-240V



Vitesse
20 mm/s




Bruit de
mouvement
<55dB




Capacité de
Charge
110 lbs / 50 kg

ATTENTION : NE PAS DÉPASSER
LA CAPACITÉ MAXIMALE DE POIDS
INDIQUÉE. DES BLESSURES GRAVES
OU DES DOMMAGES MATÉRIELS
PEUVENT SURVENIR!

LISTE DES COMPOSANTS

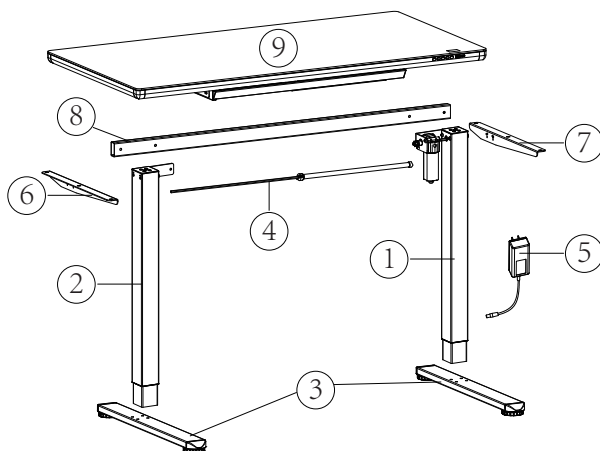


①



Colonne droite
du tableau (x1)

②



Colonne gauche
du tableau (x1)

③




Base de la colonne (x2)

④




Tige de transmission (x1)

⑤




Adaptateur de
puissance (x1)

⑥



Plaque latérale
gauche (x1)

⑦



Plaque latérale
droite (x1)

⑧



Barre transversale (x1)

⑨



Plateau (x1)


LISTE DE MATÉRIEL

A



Vis
M6×11mm (x8)

B



Vis
M6×35mm (x8)

C



Vis
M5×12mm (x6)

D



Clip de câble
S=2mm (x1)

E



Clip de câble
S=5mm (x1)

F



Clip de câble (x2)

PIÈCES DE RECHANGE



A

M6×11mm (x1)



B

M6×35mm (x1)




C

M5×12mm (x1)

ÉTAPE 1


A	 M6×11mm(x4)
E	 S=5mm

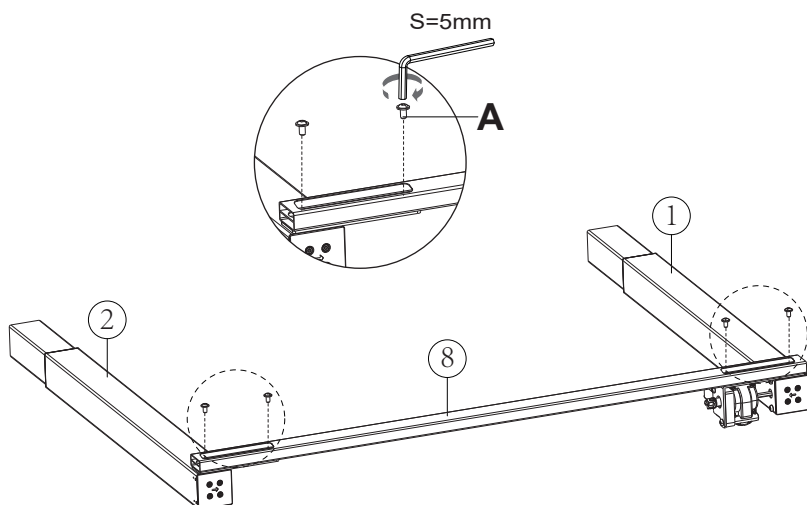

ÉTAPE 2


Remarque : Le côté long de la base est positionné sur le côté de la colonne du moteur.

B	 M6×35mm(x8)
E	 S=5mm

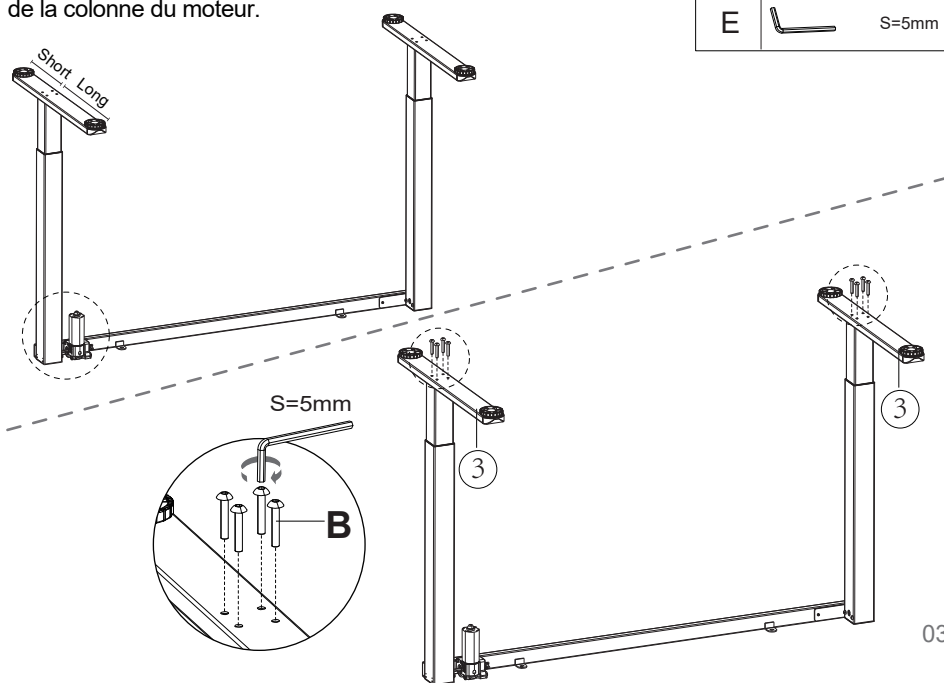


ÉTAPE 3





A	 M6×11mm(x4)
E	 S=5mm

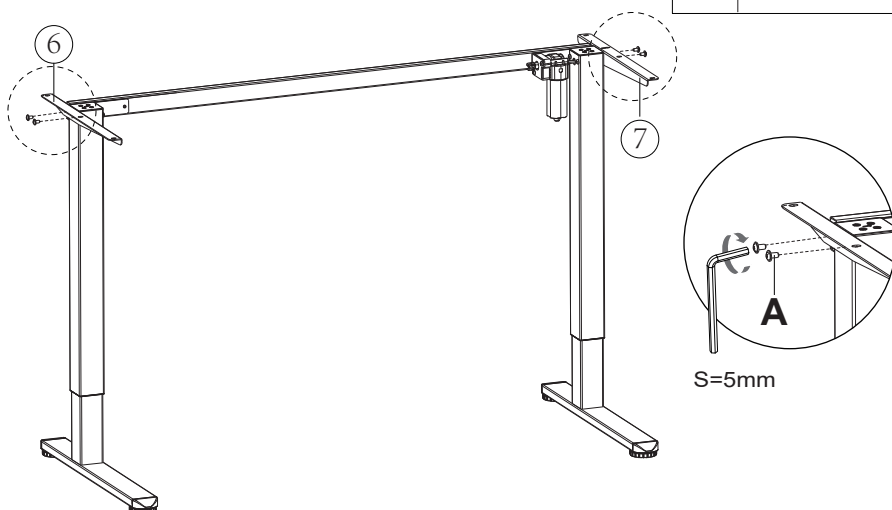

ÉTAPE 4


D	 S=2mm
---	---

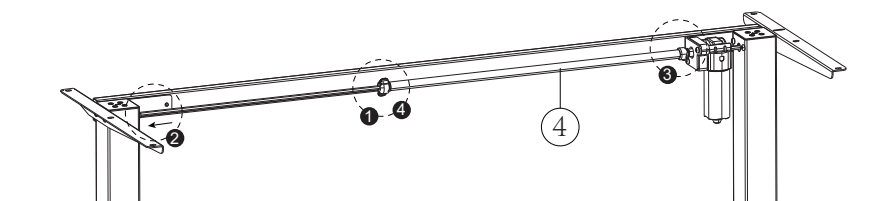


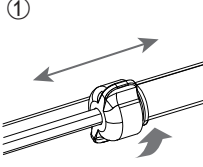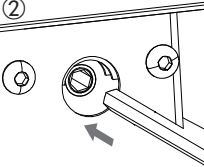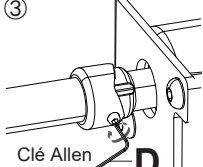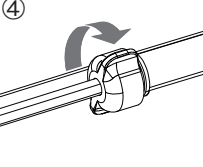 ①	 ②	 ③	 ④
Desserrez le bouton	Insérez la tige de transmission dans le trou hexagonal et tournez la tige de transmission dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la colonne gauche atteigne la position la plus basse.	Insérez l'autre extrémité de la tige de transmission dans la fente du pied (vous pouvez faire pivoter légèrement la tige pour une meilleure installation). Fixez la tige de transmission à la fente en serrant la vis de réglage pré-assemblée à l'aide de la petite clé Allen.	Serrez le bouton

ÉTAPE 5





C  M5×12mm (x6)


Tournevis
(non inclus)

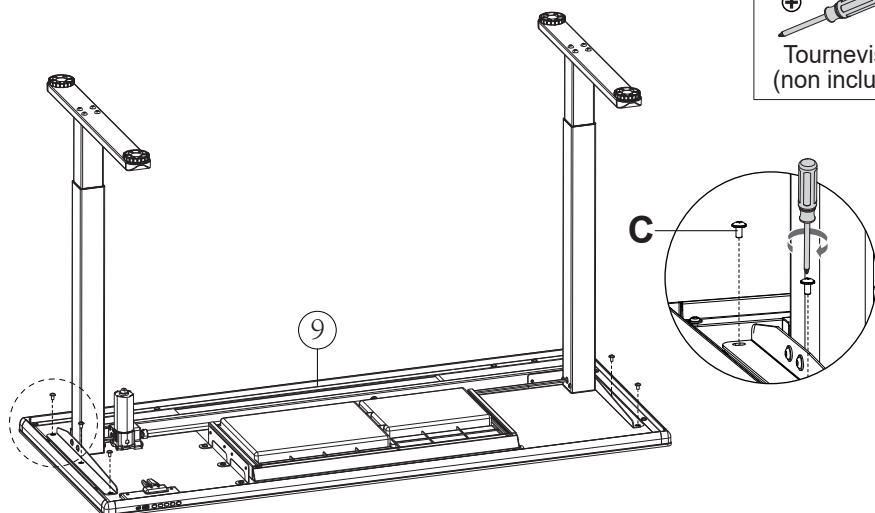



ÉTAPE 6

F  Clip de câble (x2)

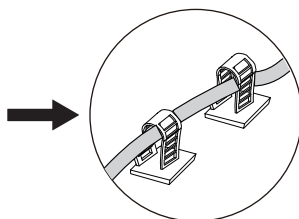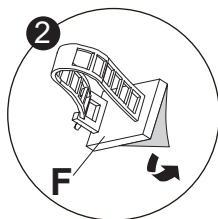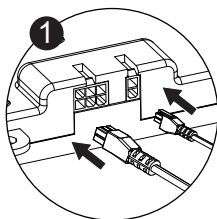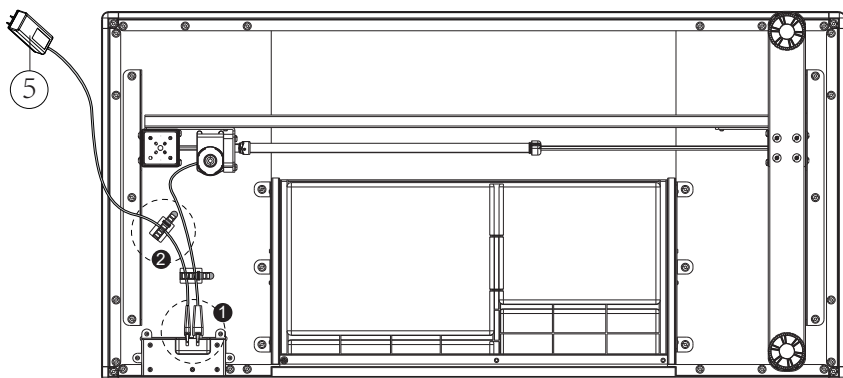


Gestion des câbles

ÉTAPE 7

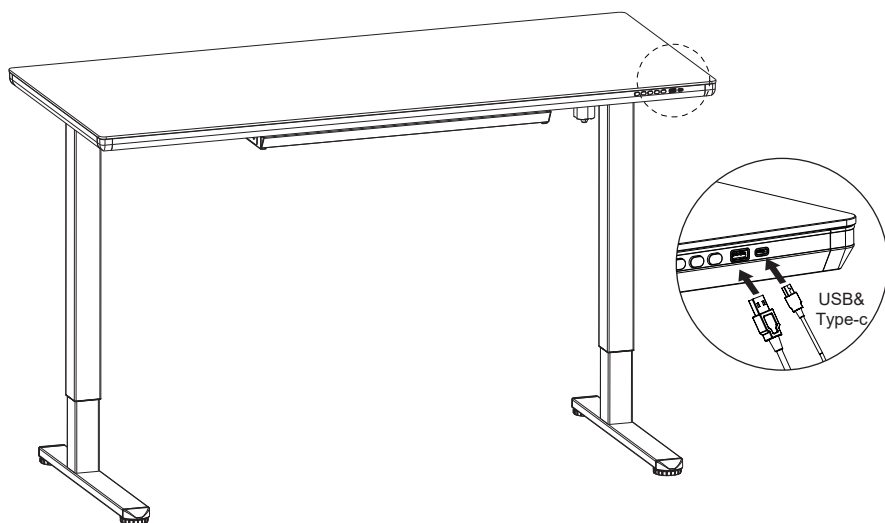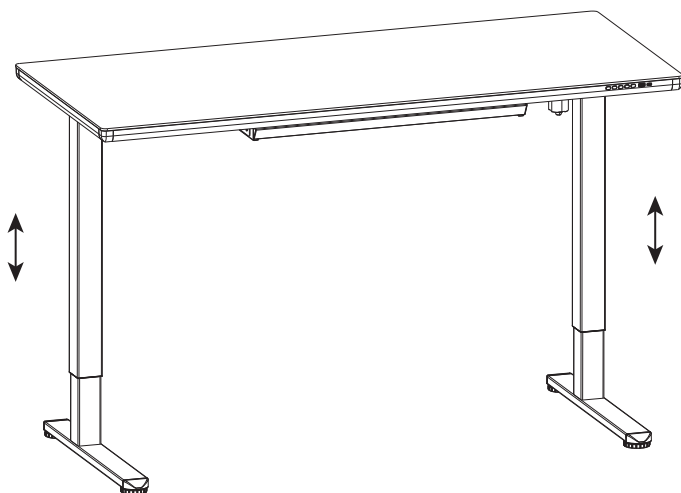

Introduction au contrôleur

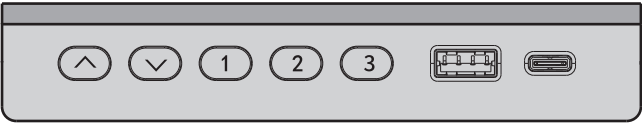

- Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour élever le bureau en continu; il s'arrêtera lorsque vous relâcherez le bouton ou lorsqu'il atteindra la hauteur maximale.
- Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour abaisser le bureau en continu; il s'arrêtera lorsque vous relâcherez le bouton ou lorsqu'il atteindra la hauteur minimale (72 cm).
- Bouton de mémoire : Réglez le bureau à la hauteur souhaitée, puis appuyez longuement sur le bouton jusqu'à ce que apparaisse, indiquant que le réglage de la mémoire de hauteur est terminé.

Chargement via USB et Type-C

Réinitialisation Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que "RES" apparaisse à l'écran. Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la hauteur numérique apparaisse sur le panneau, puis relâchez le bouton. Pendant ce processus, le bureau descendra à sa position la plus basse et la hauteur sera réinitialisée à 72 cm.

Codes d'erreur du mode de protections	
Hot	Protection contre la surchauffe : lorsque le moteur fonctionne en continu, il s'arrête de fonctionner pour éviter les dommages causés par une surchauffe.Attendez un certain temps avant de procéder à d'autres réglages de hauteur.
E10	Avertissement de dysfonctionnement du capteur : le capteur de sécurité du moteur ne peut pas être détecté. Veuillez éteindre, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et rebrancher l'alimentation, et effectuer à nouveau les paramètres RES.
E20	Avertissement de surcharge : Dépassement du poids maximal de chargement. Éteignez l'appareil, retirez les objets du bureau, rallumez-le et réessayez.
E02	Avertissement sur l'état de fonctionnement : le bureau s'arrête de bouger si une vibration, un impact ou une inclinaison est détecté. Si cette détection est incorrecte, suivez les instructions de réinitialisation avant de continuer l'utilisation.
E32	Protection contre les surtensions : tension d'entrée trop élevée. Si le bon adaptateur secteur est utilisé, veuillez éteindre, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et rebrancher l'alimentation, et effectuer à nouveau les paramètres RES.
E31	Protection contre les sous-tensions : tension d'entrée trop faible. Si le bon adaptateur secteur est utilisé, veuillez éteindre, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et rebrancher l'alimentation, et effectuer à nouveau les paramètres RES.
-	Avertissement de déconnexion des câbles : veuillez éteindre, débrancher les câbles du contrôleur, attendre 5 minutes, puis rebrancher les câbles et rebrancher l'alimentation, et effectuer à nouveau les paramètres RES.